

NINJA® Foodi®

FLEXDRAWER

10,4L friteza

AF500EU

UPUTSTVA



HVALA

za kupovinu Ninja® Foodi® FLEXDRAWER friteze

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

napon: 220-240V~, 50-60Hz

Jačina: 2470W

SAVET: Model i serijske brojeve možete
pronaći na nalepnici s QR kodom na
poleđini uređaja pored kabla za napajanje.

VAŽNE MERE OPREZA

ZA KUĆNU UPOTREBU

Pročitajte sva uputstva pre korišćenja vašeg Ninja Foodi MegaZone friteza uređaja.

Prilikom korišćenja električnog uređaja uvek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mera opreza, uključujući sledeće:

UPOZORENJA

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju moguće rizike.
- 2 Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece. NE dozvolite deci da koriste uređaj. Potreban je blizak nadzor kada se uređaj koristi u blizini dece.
- 3 NE stavljajte niti čuvajte ništa na vrhu uređaja dok se koristi.
- 4 **NEMOJTE** postavljati uređaj na vruće površine ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika, na ili u zagrejanu pećnicu ili ploču za kuvanje.
- 5 **NIKAD** ne koristite električnu utičnicu ispod pulta.
- 6 **NIKAD** nemojte povezati ovaj uređaj na eksterni tajmer ili odvojeni sistem daljinskog upravljanja.
- 7 **NEMOJTE** koristiti produžni kabl. Kratak kabl za napajanje koristi se kako bi se smanjio rizik da deca mlađa od 8 godina zgrabe kabl ili isti zapetljaju. Takođe, ovako se smanjuje rizik da se ljudi spotaknu o isti.
- 8 Da biste se zaštitili od električnog udara, NE potapajte kabl, utičnice ili kućište glavnog uređaja u vodu ili drugu tečnost. Kuvajte samo u fioci koja je predviđena za to.
- 9 Redovno proveravajte uređaj i napojni kabl. NE koristite uređaj ako je oštećen napojni kabl ili utičnica. Ako uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite službu za korisnike.
- 10 **UVEK** pre upotrebe proverite je li uređaj pravilno montiran.
- 11 NE pokrivajte ventil za usisavanje vazduha ili ventil za izlaz vazduha dok uređaj radi. To će sprečiti ravnomerno kuvanje i može oštetiti uređaj ili uzrokovati pregrevanje.
- 12 Pre postavljanja uklonjive fioka u glavnu jedinicu, proverite jesu li fioka i jedinica čiste i suve brisanjem mekom krpom.
- 13 Ovaj aparat je samo za upotrebu u domaćinstvu. **NEMOJTE** da koristite ovaj uređaj za bilo šta osim za njegovu namenu. **NEMOJTE** upotrebljavati uređaj u pokretnim vozilima ili čamcima. **NEMOJTE** koristiti uređaj na otvorenom. Zloupotreba može uzrokovati povrede.
- 14 Namenjeno je samo za radnu ploču. Uverite se da je površina ravna, čista i suva. **NEMOJTE** pomerati uređaj kada je u upotrebi.
- 15 **NEMOJTE** postavljati uređaj blizu ivice radne ploče tokom rada.
- 16 NE koristite dodatke koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. NE stavljajte dodatke u mikrotalasnu pećnicu, toster, konvekcijsku pećnicu ili konvencionalnu pećnicu ili na keramičku ploču, električni grejač, plinski šporet ili roštilj na otvorenom. Korišćenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 17 **UVEK** proverite da li je fioka dobro zatvorena pre rada.
- 18 Kada koristite ovaj uređaj, osigurajte najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.
- 19 **NEMOJTE** koristiti uređaj bez instalirane uklonjive fioka.
- 20 **NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj za duboko prženje.

- 21 Sprečite kontakt hrane sa grejnim elementima. NE prepunjavate kada kuvate. Prepunjavanje može izazvati povrede ili oštetiti uređaj.
- 22 Napon utičnica može varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, koristite termometar da proverite da li je vaša hrana kuvana na preporučenim temperaturama.
- 23 Ako jedinica emituje crni dim, odmah isključite utikač. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite sve dodatke za kuvanje.
- 24 NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili povrede, UVEK koristite zaštitne podloge ili izolovane rukavice i koristite dostupne ručke
- 25 Morate biti izuzetno oprezni kada uređaj sadrži vruću hranu. Nepravilna upotreba može dovesti do ličnih povreda.
- 26 Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. **NEMOJTE** dozvoliti da kabl visi preko ivica stolova ili pulta ili dodiruje vruće površine.
- 27 Fioka i tanjir za hrskanje postaju izuzetno vrući tokom procesa kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt dok vadite fioku ili ploču iz uređaja. **UVEK** stavite fioku ili tanjir na površinu otpornu na toplotu nakon vađenja. **NEMOJTE** dodirivati pribor tokom ili neposredno nakon kuvanja.
- 28 **UVEK** koristite dve ruke i ručke na bočnim stranama fioka da biste umetnuli/uklonili fioku.
- 29 **NEMOJTE** stavljati bilo koji od sledećih materijala u jedinicu: papir, karton, plastiku, vrećice za pečenje i slično. Mogu izazvati požar.
- 30 Treba biti izuzetno oprezan kada koristite kontejnere napravljene od bilo kojeg drugog materijala osim metala ili stakla.
- 31 Da biste isključili, isključite bilo koju kontrolu na OFF, a zatim izvadite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Dozvolite da se ohladi pre čišćenja, rasklapanja, stavljanja ili skidanja delova i skladištenja.
- 32 NE čistite metalnim žičanim sunderima. Delovi mogu otpasti sa sundera i dodirnuti električne delove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 33 Molimo pogledajte deo Čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.



Ukazuje na to da se pročitaju i pregledaju uputstva kako bi se razumeo rad i upotreba proizvoda.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje koje prati ovaj simbol ignoriše




Vodite računa da izbegnete kontakt sa vrućom površinom. Uvek koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.



Samo za unutrašnju upotrebu i upotrebu u domaćinstvu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


DELOVI UREĐAJA

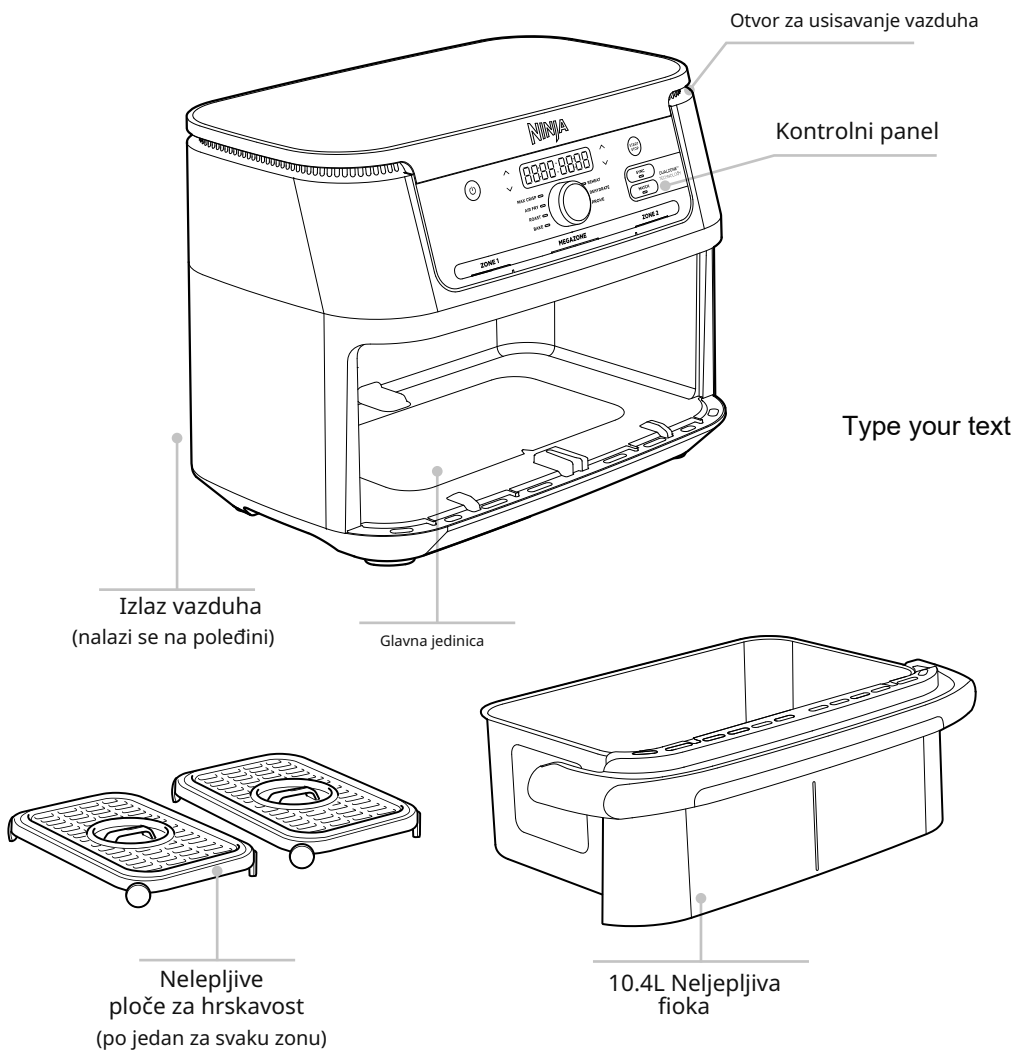

NAPOMENA: Prilikom otvaranja i zatvaranja fioke koristite ručke sa strane.

NAPOMENA: Postavite fioku na površinu otpornu na toplotu.

UPOZNAVANJE SA KONTROLNOM TABLOM

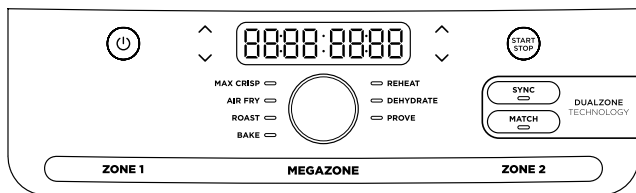

Prilikom podešavanja vremena, digitalni displej prikazuje HH:MM.

OPCIJE:

MAX CRISP: Najbolje za pripremu manjih količina zamrznute hrane kao što su pomfrit i pileći medaljoni, koji možda zahtevaju visoku temperaturu

AIR FRY: Koristite ovu funkciju da vašoj hrani date hrskavost i koricu sa malo ili bez ulja

PEČENJE/ROAST: Koristite jedinicu kao pećnicu za mekano meso i još mnogo toga.

PECI/BAKE: Napravite dekadentne pečene poslastice i deserte.

PONOVNO ZAGREVANJE: Podgrejte ostatke hrane nežnim zagrevanjem, ostavljajući ih hrskavim.

DEHIDRIRATI: Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave užine.

PROVE: okruženje u kojem testo može da odmara i da naraste.

DUGME ZA RAD

Dugme ZONE 1: Kontrolni izlaz leve zone fiok.

Dugme ZONE 2: Kontrolni izlaz desne zone fiok.

MEGAZONE: Uklonite pregradu kako biste kuvali u jednoj zoni od 10,4 l.

TEMP strelice: Koristite strelice nagore i nadole, na levoj strani ekrana, da podesite temperaturu kuvanja pre ili tokom kuvanja.

TIME strelice: Koristite strelice gore i dole, na desnoj strani zaslona, da podesite vreme kuvanja u bilo kojoj funkciji pre ili tokom ciklusa kuvanja

Dugme SYNC: Automatski sinhronizuje vremena kuvanja kako bi se osiguralo da obe zone završe u isto vreme, čak i ako imaju različita vremena kuvanja.

Dugme MATCH: Automatski usklađuje postavke Zone 2 s onima u Zoni 1 kako bi se kuvala veća količina iste hrane ili kuvala različita hrana koristeći istu funkciju, temperaturu i vreme.

Dugme START/STOP: Pritisnite dugme za START/STOP ciklusa kuvanja.

Dugme za napajanje: Dugme  uključuje/isključuje jedinicu i zaustavlja sve funkcije kuvanja.

STANDBY REŽIM: Nakon 10 minuta bez interakcije s kontrolnom pločom, jedinica će ući u stanje pripravnosti.

HOLD REŽIM: Hold će se pojaviti na jedinici dok je u SYNC modu. Jedna zona će kuvati, dok će druga zona držati dok se vremena ne sinhronizuju zajedno.

PRE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odbacite sav materijal za pakovanje, promotivne etikete i traku sa jedinice.
- 2 Izvadite sav pribor iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstvo za rad, upozorenja i važne mere zaštite kako biste izbegli bilo kakve ozlede ili materijalnu štetu.
- 3 Operite fiok, rešetke za obroke i ploče za hrskanje u toploj sapunici, zatim ih temeljno isperite i osušite. Fiok, rešetke za obroke i ploče za hrskanje su JEDINI delovi koji se mogu prati u mašini za sudove. Međutim, da biste produžili životni vek dodatka, preporučujemo ručno pranje. NIKADA ne perite glavni uređaj u mašini za sudove.
- 4 Kada koristite ovaj uređaj, osigurajte najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI

POGLEDAJTE VODIČ ZA BRZI POČETAK ZA RECEPTE I TABELE ZA KUVANJE


KUVANJE U MEGAZONE

Da biste uključili jedinicu, uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme za napajanje.

Max Crisp

NAPOMENA: Nije dostupno niti potrebno podešavanje temperature kada se koristi funkcija Max Crisp. Temperatura je unapred podešena na 240°C

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj

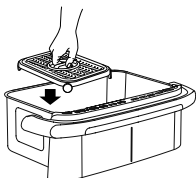


- 2 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1. Odaberite MEGAZONE da aktivirate MEGAZONE. Odaberite MAX CRISP.



- 3 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 30 minuta. Pritisnite START/STOP za početak kuvanja.




- 4 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 5 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Air Fry

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj

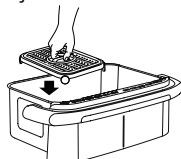

- 2 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1. Odaberite MEGAZONE da aktivirate MEGAZONE. Upotrebite točak za odabir AIR FRY.




- 3 Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata. Pritisnite dugme START/STOP za početak kuvanja.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.




- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

NAPOMENA: Tokom kuvanja, možete izvaditi fioku i protresti ili premešati sastojke za ravnomerno hrskanje.

Roast/Pečenje

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

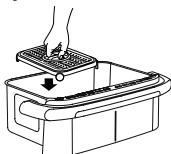

- 2 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1. Odaberite MEGAZONE da aktivirate MEGAZONE. Pomoću točkića odaberite PEČENJE.




- 3 Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata i u koracima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite dugme START/STOP za početak kuvanja.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglašiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Pecite/ BAKE

- 1 Stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u jedinicu.
- 2 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1. Odaberite MEGAZONE da aktivirate MEGAZONE. Pomoću točkića odaberite ISPECI /BAKE.



NAPOMENA: Da biste pretvorili recepte iz tradicionalne pećnice, smanjite temperaturu za 10°C


- 3 Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata i u koracima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite dugme START/STOP za početak kuvanja.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglašiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI – NASTAVAK

Zagrevanje

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 170°C

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj



- 2 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1. Odaberite MEGAZONE da aktivirate MEGAZONE. Odaberite PONOVNO ZAGREVANJE pomoću točkića.




- 3 Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata. Pritisnite START/STOP za početak ponovnog zagrevanja.



- 5 Kada je ponovno zagrevanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i "COOL" će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Dehidratacija

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 60°C


- 1 Stavite jedan sloj sastojaka u fioku. Zatim postavite rešetku za hrskanje u fioku iznad sastojaka i stavite još jedan sloj sastojaka na rešetku za hrskanje.
- 2 Izaberite DEHYDRATE pomoću dugmeta. Podrazumevana temperatura će se prikazati na displeju. Koristite strelice TEMP da podesite željenu temperaturu.



- 3 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 15 minuta od 1 do 12 sati. Pritisnite START/STOP za početak dehidracije.



- 4 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 5 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

DIZANJE TESTA

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 35°C


- 1 Stavite testo u fioku i umetnite fioku u jedinicu.
- 2 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1. Odaberite MEGAZONE da aktivirate MEGAZONE. Zadana temperatura će se pojaviti na displeju. Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 3 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 15 minuta od 1 do 12 sati. Pritisnite START/STOP za početak dizanja testa.



- 4 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 5 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/ pribor sa silikonskim vrhom.

NAPOMENA: Kada koristite PROVE, obratite se lokalnom telu za standarde hrane za preporučene temperature bezbedne za hranu.

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI – NASTAVAK

KUVANJE SA DUALZONE TEHNOLOGIJOM

DualZone tehnologija koristi dve zone za kuvanje kako bi povećala učinak. Funkcija Sync osigurava da će, bez obzira na različite postavke kuvanja, obe zone završiti spremanje hrane za posluživanje u isto vreme.

SYNC

Za završetak kuvanja u isto vreme kada hrana ima različita vremena kuvanja, temperature ili čak funkcije:

- 1 Postavite sastojke u fioke, zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Zona 1 će ostati osvetljena. Odaberite željenu funkciju kuvanja pomoću točkića.

Koristite strelice TEMP da podesite temperaturu, a strelice VREME za podešavanje vremena.



- 3 Odaberite Zonu 2, a zatim odaberite željenu funkciju kuvanja pomoću točkića. Koristite strelice TEMP da podesite temperaturu, a strelice VREME za podešavanje vremena.




NAPOMENA: Možete odabrati drugu funkciju za zonu 2.

- 4 Pritisnite SYNC, a zatim pritisnite START/STOP da započnete kuvanje u zoni s najdužim vremenom. Druga zona će se prikazati **Čekaj**. Jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i aktivirati drugu zonu kada obe zone imaju isto preostalo vrijeme.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.


MATCH

Koristi se za kuvanje veće količine iste hrane ili kuvanje različitih namirnica koristeći istu funkciju, temperaturu i vreme:


- 1 Postavite sastojke u fioke, zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Zona 1 će ostati osvijetljena. Odaberite željenu funkciju kuvanja pomoću točkića. Koristite strelice TEMP da podesite temperaturu, a strelice VREME za podešavanje vremena.



- 3 Pritisnite dugme MATCH da kopirate postavke zone 1 u zonu 2. Zatim pritisnite START/STOP i počnite da kuvate u obe zone.




- 4 "Kraj" će se pojaviti na oba ekrana kada se kuvanje završi u isto vrijeme.



- 5 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Pokretanje obe zone u isto vreme, ali završavanje u različito vreme:

- 1 Odaberite Zonu 1, a zatim odaberite željenu funkciju pomoću točkića. Koristite TEMP strelice da podesite temperaturu.



- 2 Koristite strelice VREME da postavite vreme.



- 3 Odaberite zonu 2 i ponovite korake 1 i 2.



- 4 Pritisnite START/STOP za početak kuvanja u obe zone.



- 5 Kada se kuvanje završi u svakoj zoni, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i na displeju će se pojaviti „Kraj“.
- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI – NASTAVAK

PAUZIRANJE KUVANJA

Kuvanje će se automatski pauzirati kada se fioka izvadi. Ponovo umetnite fioku da nastavite sa kuvanjem.

NAPOMENA:Ako se fioka tokom kuvanja ukloni na duže od 10 minuta, program će biti otkazan. Moraćete ponovo da programirate da biste nastavili sa kuvanjem.


KUVANJE U JEDNOJ ZONI

Da biste uključili jedinicu, uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme za napajanje. (⏻)

Max Crisp

NAPOMENA:Nije dostupno niti potrebno podešavanje temperature kada se koristi funkcija Max Crisp. Temperatura je unapred podešena na 240°C

- 1 Ugradite pregradu u sredinu fiok.
- 2 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

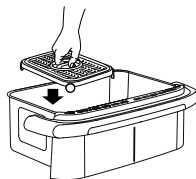


- 3 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1 (da biste umesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite MAX CRISP.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 30 minuta. Pritisnite START/STOP za početak kuvanja.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.




- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Air Fry/Prženje na vazduhu

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 200°C.

- 1 Ugradite pregradu u sredinu fiok.
- 2 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.



- 3 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1 (da biste umesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite AIR FRY pomoću točkića.



- 4 Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.




- 5 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata. Pritisnite START/STOP za početak kuvanja.



NAPOMENA: Tokom kuvanja možete ukloniti fioku i protresti ili baciti sastojke.

- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.




- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/ pribor sa silikonskim vrhom.


Roast/Pečenje

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 190°C


- 1 Ugradite pregradu u sredinu fiok.
- 2 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

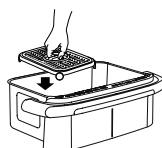

- 3 Jedinica će po defaultu postaviti zonu 1 (da biste umesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite PEČENJE pomoću točkića




- 4 Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 5 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata i u koracima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite START/STOP za početak kuvanja.



- 6 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 7 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/ pribor sa silikonskim vrhom.

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI – NASTAVAK


PEČENJE (ROAST)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 160°C

- 1 Ugradite pregradu u sredinu fiok.
- 2 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.



- 3 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1 (da biste umesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite **BAKE** pomoću točkića.



NAPOMENA: Da biste pretvorili recepte iz tradicionalne pećnice, smanjite temperaturu za 10°C.


- 4 Pomoću strelica **TEMP** postavite željenu temperaturu.



- 5 Koristite strelice **VREME** da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata i u koracima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite **START/STOP** za početak kuvanja.



- 6 Kada se kuvanje završi, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i na ekranu će se pojaviti „COOL“. prikaz na 30 sekundi.




- 7 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Podgrevanje (Reheat)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 170°C

- 1 Ugradite pregradu u sredinu fiok.
- 2 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

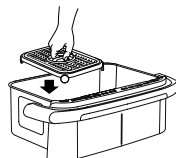


- 3 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1 (da biste umesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite **PONOVNO ZAGREVANJE** pomoću točkića.




- 4 Pomoću strelica **TEMP** postavite željenu temperaturu.



- 5 Koristite strelice **VREME** da postavite vreme u koracima od 1 minute do 1 sata. Pritisnite **START/STOP** za početak ponovnog zagrevanja.



- 6 Kada je ponovno zagrevanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 7 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/pribor sa silikonskim vrhom.

Dehidracija (Dehydrate)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 60°C


- 1 Ugradite pregradu u sredinu fioke.
- 2 Stavite jedan sloj sastojaka u fioku. Zatim postavite tanjire za hrskavost u fioku na sastojke i stavite još jedan sloj sastojaka na tanjir za hrskavost.
- 3 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1 (da biste umjesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite DEHIDRIRATI pomoću točkića. Zadana temperatura će se pojaviti na displeju. Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 15 minuta od 1 do 12 sati. Pritisnite START/STOP za početak dehidracije.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/ pribor sa silikonskim vrhom.


Podizanje testa (Prove)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 35°C


- 1 Ugradite pregradu u sredinu fioke.
- 2 Stavite testo u fioku.
- 3 Jedinica će po defaultu postaviti Zonu 1 (da biste umesto toga koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite PROVE pomoću točkića. Zadana temperatura će se pojaviti na displeju. Pomoću strelica TEMP postavite željenu temperaturu.



- 4 Koristite strelice VREME da postavite vreme u koracima od 15 minuta od 1 do 12 sati. Pritisnite START/STOP za početak podizanja testa.



- 5 Kada je kuvanje završeno, jedinica će se oglasiti zvučnim signalom i „COOL“ će se pojaviti na displeju na 30 sekundi.



- 6 Uklonite sastojke koristeći hvataljke/ pribor sa silikonskim vrhom.

NAPOMENA: Kada koristite PROVE, obratite se lokalnom telu za standarde hrane za preporučene temperature bezbedne za hranu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Jedinicu treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Isključite jedinicu iz utičnice i sačekajte da se jedinica potpuno ohladi pre čišćenja.

Deo/pribor	Metoda čišćenja	Može se prati u mašini za pranje sudova?
Glavna jedinica	Da biste očistili glavnu jedinicu i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom. NAPOMENA: NIKAD ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili neku drugu tečnost. NIKADA ne perite glavnu jedinicu ili fioku u mašini za pranje sudova.	NE
Fioka, pregrada i tanjiri za hrskavost	Mogu se prati u mašini za pranje sudova ili ručno. Ako koristite mašinu za pranje sudova, uverite se da se delovi ne peru u 'jakom' ili 'intenzivnom' ciklusu pranja. Ako se pere ručno, osušite ih na vazduhu ili osušite peškirom sve delove nakon upotrebe. Kako biste produžili vek trajanja fioka, pregrada i tanjira za oštre oštine preporučujemo da ih perete ručno.	DA

Ako se ostaci hrane zaglave na tanjirima ili pregradama, stavite ih u sudoperu napunjenu toplom vodom sa sapunom i ostavite da se natopi.

KORISNI SAVETI

- 1 Za ravnomerno pečenje, uverite seda su sastojci raspoređeni u ravnom sloju bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, protresite ih u redovnim intervalima tokom kuvanja.
- 2 Temperatura i vreme kuvanja mogu se podesiti u bilo kojem trenutku tokom kuvanja. Jednostavno odaberite zonu koju želite da podesite, a zatim pritisnite strelice TEMP da podesite temperaturu ili strelice VREME da podesite vreme.
- 3 Da biste prilagodili recepte iz vaše klasične rerne, smanjite temperaturu za 10°C. Proveravajte hranu često kako biste izbegli prekuvanje.
- 4 Povremeno će ventilator iz friteze razneti laganu hranu po fioci. Da biste to ublažili, osigurajte hranu (poput gornje kriške hleba na sendviču) korišćenjem čačkalice.
- 5 Oštrije ploče podižu sastojke u fioci tako da vazduh može da cirkuliše ispod i oko sastojaka za ravnomerne, hrskave rezultate.
- 6 Nakon odabira funkcije kuvanja, možete pritisnuti START/STOP da odmah počnete sa kuvanjem. Jedinica će raditi na zadatoj temperaturi i vremenu.
- 7 Za najbolje rezultate sa svežim povrćem i krompirom, koristite najmanje 1 supenu kašiku ulja. Dodajte još ulja po želji da postignete željeni nivo hrskavosti.
- 8 Za najbolje rezultate, proverite napredak tokom kuvanja i uklonite hranu kada se postigne željeni nivo smeđe boje. Preporučujemo da koristite termometar sa trenutnim očitavanjem za praćenje unutrašnje temperature mesa i ribe.
- 9 Za najbolje rezultate, izvadite hranu odmah nakon završetka kuvanja kako biste izbegli da se hrana prekuva.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

- Moj uređaj neće da se pokrene?
Pokušajte uključiti u drugu utičnicu. Takođe, osigurajte da se ne koristi produžni kabel.
- Kako da podesim temperaturu ili vreme dok koristim jednu zonu?
Odaberite aktivnu zonu, a zatim koristite TEMP strelice za podešavanje temperature ili strelice VREME za podešavanje vremena.
- Kako da podesim temperaturu ili vreme dok koristim MegaZone?
Odaberite željenu zonu, a zatim koristite strelice TEMP za podešavanje temperature ili strelice VREME za podešavanje vremena.
- Da li se uređaj mora prethodno ugrijati?
Uređaj nije potrebno prethodno ugrijati.
- Mogu li kuvati različite namirnice u svakoj zoni, bez brige o unakrsnoj kontaminaciji?
Da, obe zone su samostalne sa zasebnim grejačima i ventilatorima.
- Kako da pauziram odbrojavanje?
Tajmer će se automatski pauzirati kada uklonite fioku iz jedinice. Ponovo umetnite fioku u roku od 10 minuta da nastavite sa kuvanjem ili će zona sa otvorenom fiokom biti otkazana.
- Da li je fioka bezbedna za postavljanje na svoju radnu ploču?
Fioka će se zagrijati tokom kuvanja. Budite oprezni pri rukovanju i postavljajte samo na površine otporne na toplotu.
- Kada treba da koristim rešetku za hrskanje?
Koristite rešetku za hrskanje kada želite da hrana bude hrskava. Rešetka podiže hranu u fioci kako bi vazduh mogao da struji ispod i oko nje, pružajući ravnomerno kuvanje.
- Zašto se moja hrana nije u potpunosti skuvala?
Uverite se da je fioka do kraja umetnuta tokom kuvanja. Za doslednu zapečenost, proverite da li su sastojci raspoređeni u ravnomernom sloju na dnu fioke bez preklapanja. Protresite fioku da biste ubacili sastojke za ujednačenu hrskavost. Temperatura i vreme kuvanja mogu se podesiti u bilo kom trenutku tokom kuvanja. Jednostavno koristite strelice TEMP za podešavanje temperature ili strelice VREME za podešavanje vremena.
- Zašto je moja hrana izgorela?
Za najbolje rezultate, proverite napredak tokom kuvanja i uklonite hranu kada se postigne željeni nivo smeđe boje. Uklonite hranu odmah nakon završetka vremena kuvanja kako biste izbegli da hrana bude prekuvana.
- Zašto neki sastojci lete okolo prilikom prženja na vazduhu?
Povremeno će ventilator iz friteze razneti laganu hranu. Upotrebite drvene čačkalice kako biste osigurali laganu hranu, poput gornje kriške hleba na sendviču.
- Mogu li pržiti na vazduhu mokre, pohovane sastojke?
Da, ali koristite odgovarajuću tehniku pohovanja. Važno je da prvo obložite hranu brašnom, zatim jajima, a potom prelazima. Čvrsto pritisnite pregle na pohovane sastojke kako ventilator ne bi razneo pregle.
- Zašto jedinica pišti?
Ili je hrana završena sa kuvanjem ili pokazuje da je druga zona počela sa kuvanjem.
- Zašto je ekran postao crn? Jedinica je u standby modu.
Pritisnite napajanje  dugme da ga ponovo uključite.
- Zašto se na ekranu pojavljuje poruka "E"?
Jedinica ne radi ispravno.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00

