

NINJA®

NINJA ROŠTILJ I PLANCHA

GR101EU

UPUTSTVO



HVALA VAM

na kupovini ovog proizvoda

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Broj serije: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je kupljeno: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Voltage: 220-240V~ 50-60 Hz

Watts: 1450W

**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO
PROČITATE I SAČUVATE ZA
BUDUĆU UPOTREBU.**

UK
CA

CE



Savjet: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom na poleđini uređaja pored strujnog kabela.



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa drugim kućnim otpadom širom EU. Da biste spriječili moguće štetne posljedice po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste potakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sisteme za povrat i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbjedne reciklaže.

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBIJEDNOST

MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO PRIJE KORIŠTENJA • SAMO ZA DOMAĆINSTVO

	Pročitajte i pregledajte uputstva kako biste razumijeli rad i korištenje proizvoda.
	Ovaj simbol ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje koje prati ovaj simbol ignorira.
	Izbjegavajte kontakt s vrućom površinom. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.
	Samo za unutrašnju upotrebu i korištenje u domaćinstvu.

⚠ UPOZORENJE Da biste smanjili rizik od povreda, požara, električnog šoka ili materijalne štete, osnovne mjere opreza za bezbjednost uvijek se moraju poštovati, uključujući sljedeća numerisana upozorenja i kasnija uputstva. Ne koristite uređaj za namjene koje nisu predviđene.

- 1 Da biste eliminisali rizik od gušenja za malu djecu, odmah nakon vađenja iz pakovanja odložite sve materijale za pakovanje.
- 2 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju iskustva i znanja, ako su dobile nadzor ili uputstvo o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju povezane rizike.
- 3 Čuvajte uređaj i njegovu strujnu žicu van dohvata djece. **NE** dozvolite djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 4 Ovaj uređaj je namenjen samo za domaćinstvo. **NE** koristite ovaj uređaj za bilo šta osim za predviđenu namjenu. **NE** koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. **NE** koristite napolju. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 5 Da biste smanjili rizik od požara, **NE** stavljajte uređaj na ili blizu vruće plinske ili električne grijače ili u zagrijanu pećnicu.
- 6 Osigurajte da je površina ravna, čista i suha. **NE** postavljajte uređaj blizu ivice radne površine tokom upotrebe.
- 7 **UVIJEK** osigurajte da je uređaj pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 8 Kada koristite ovaj uređaj, obezbjedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha.
- 9 **NE** koristite produžni kabl. Kratka strujna žica se koristi da bi se smanjio rizik od toga da djeca zgrabe žicu ili se zapletu i da se smanji rizik od spoticanja ljudi o dužu žicu.
- 10 **NIKADA** ne povezujte ovaj uređaj sa spoljnim tajmerom ili posebnim daljinskim upravljačem.
- 11 Da biste se zaštitili od električnog šoka, **NE** uranjajte žicu, utikače ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tečnost.
- 12 **NE** koristite uređaj ako je strujna žica ili utikač oštećen. Redovno proveravajte uređaj i strujnu žicu. Ako uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite korisničku podršku.
- 13 **NIKADA** ne koristite utičnicu ispod radne površine.




- 14 **NE** postavljajte uređaj i ne dozvolite da žica visi preko ivica stolova, radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 15 Koristite samo preporučene dodatke koji su uključeni s ovim uređajem ili odobreni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka ili pribora koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povrede.
- 16 Prije nego što stavite bilo koji dodatak na roštilj, osigurajte da su čisti i suhi.
- 17 **NE** pomerajte uređaj kada se koristi ili kada su vruće masti i tečnosti u proizvodu.
- 18 **NE** dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitu za ruke ili termo rukavice i koristite dostupne ručke i dugmad.
- 19 **NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja. Roštiljske ploče postaju ekstremno vruće tokom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt dok ih uklanjate iz uređaja. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** budite oprezni prilikom korištenja proizvoda. Preporučuje se korištenje dugog pribora i zaštitnih vrućih podloga ili termo rukavica.
- 20 **NE** koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 21 Da biste spriječili moguće bolesti, **UVIJEK** koristite termometar za hranu kako biste provjerili da li je vaša hrana kuhana do preporučenih temperatura.
- 22 Ako dođe do požara zbog masti ili uređaj ispušta crni dim, odmah ga isključite iz struje. Sačekajte da prestane dimljenje prije nego što uklonite bilo koji pribor za kuhanje.
- 23 Molimo da obratite pažnju na odeljak o čišćenju i održavanju za redovno održavanje uređaja.
- 24 Da biste isključili uređaj, okrenite ga na **“OFF”**, a zatim ga isključite iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
- 25 Dozvolite da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja dijelova ili skladištenja.
- 26 **NE** čistite metalnim žičanim spužvama. Komadići se mogu odvojiti od spužve i dodirnuti električne dijelove, stvarajući rizik od električnog šoka.
- 27 Napojna žica se ne može zamijeniti. Ako je žica oštećena, uređaj treba odgovarajuće odložiti kao elektronski otpad.
- 28 Molimo provjerite online na ninjakitchen.eu za najnoviju verziju ovog priručnika.
- 29 Čišćenje i održavanje upotrebe ne smiju obavljati djeca.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO



UPOZNAVANJE SA NINJA ROŠTILJEM I PLANCHOM

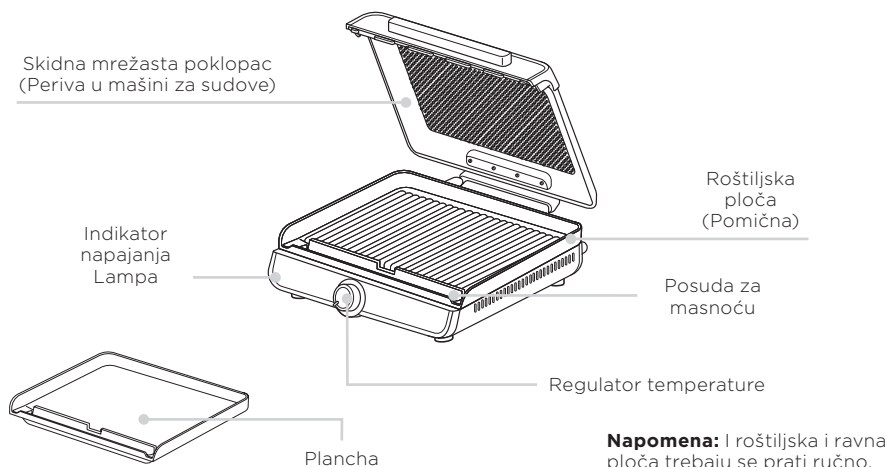

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odložite sav materijal za pakovanje, nalepnice i traku sa uređaja.
- 2 Uklonite sve dodatke iz paketa i pažljivo pročitajte priručnik prije upotrebe. Posebnu pažnju obratite na uputstva za rad, upozorenja i važne mjere opreza kako biste izbegli povredu ili materijalnu štetu.
- 3 Operite roštilj i planču u vrućoj sapunici i dobro osušite. **NIKADA** ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu.
- 4 Preporučujemo da uključite uređaj i pustite ga da radi na 260 °C 10 minuta bez dodavanja hrane. Osigurajte da je prostor dobro provjetren. Ovo uklanja sve ostatke pakovanja i tragove mirisa koji mogu biti prisutni. Ovo je potpuno sigurno i ne šteti performansama roštilja.

KAKO IMATI MALO DIMA

Uvek koristite preporučena podešavanja za roštilj. Naša podešavanja temperature, dizajnirana od strane šefa kuhinje, maksimizuju ukuse i teksture roštilja uz minimalnu količinu dima.

160°C	190°C	200°C	260°C
Kada koristite gušće roštiljske soseve	Zamrznuto meso Marinirani proteini ili proteini sa sosom Slanina Odresci Piletina Losos	Hotdog Palačinke Pržena jaja Sendvič sa sirom (Cheese toastie)	Povrće Voće Svježi/Zamrznuti morski plodovi

Nanošenje ulja na hranu ili na roštilj ili planču može poboljšati performanse neljepljive površine tokom kuvanja. Za najbolje rezultate preporučuju se suncokretovo ulje, rafinisano kokosovo ulje, avokado ulje, biljno ulje ili ulje od uljane repice. Maslinovo ulje, puter, margarin ili aerosolni sprejevi za kuhanje se **NE** preporučuju.


KUHANJE SA NINJA ROŠTILJEM I PLANCHOM

- 1 Da biste postavili roštilj ili planču, pozicionirajte ih preko baze tako da je posuda za masnoću okrenuta ka prednjem delu. Postavite ploču tako da strane budu poravnate sa spoljašnjim dijelom baze.
- 2 Uvjerite se da je uređaj priključen u struju, zatim okrenite regulator na željenu temperaturu. Indikator napajanja će zasvijetliti.
- 3 Ostavite roštilj da se zagrijava sa zatvorenim poklopcem 7 minuta pre nego što počnete sa kuhanjem.
- 4 Kada je zagrijavanje završeno, otvorite poklopac i stavite sastojke na roštiljsku ploču.
- 5 Kada su sastojci skuhan i po želji, uklonite ih sa roštilja i okrenite regulator dok ne klikne u poziciju "OFF". Indikator napajanja će se ugasiti.
- 6 Da biste uklonili roštilj ili planču radi čišćenja, osigurajte da je regulator u poziciji "OFF", da je uređaj isključen iz struje i da se dovoljno ohladio. Otvorite poklopac i podignite ploču za kuhanje pravo nagore hvatajući za vertikalne ivice duž površine za kuhanje.


NAPOMENA: Ninja Sizzle Grill i Plancha mogu se koristiti sa otvorenim ili zatvorenim poklopcem.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE POKLOPCA ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA


- 1 Nakon što ste omogućili uređaju da se ohladi, uklonite poklopac tako što ćete ga otvoriti do približno vertikalnog položaja (Slika 1). Zatim podignite poklopac pravo nagore iz oslonca za šarke.
- 2 Da biste postavili poklopac, držite ga vertikalno sa drškom okrenutom nagore i šarke iznad oslonca za šarke (Slika 2). Uverite se da su ravne sekcije šarki orijentisane vertikalno (Slika 3). Spustite šarke poklopca u oslonac za šarke, a zatim zatvorite poklopac.

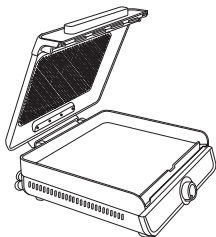

Slika 1

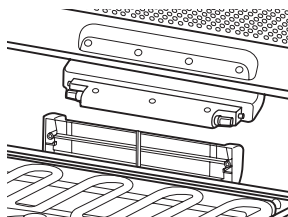

Slika 2

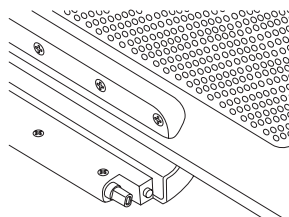

Slika 3

ČIŠĆENJE VAŠEG ROŠTILJA I PLANCHA

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Uvek pustite uređaj da se ohladi prije čišćenja.

- 1 Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja. Držite poklopac otvoren nakon uklanjanja hrane kako biste omogućili brže hlađenje uređaja.
- 2 Da biste produžili neljepljivu površinu roštilja i planche, preporučujemo ručno pranje u toploj sapunici, a zatim sušenje na vazduhu ili peškirom svih dijelova. Ne preporučujemo stavljanje roštilja i planche u mašinu za sudove. Poklopac za zaštitu od prskanja može se prati u mašini za sudove.

- 3 Ako su ostaci hrane ili masnoća zaljepljeni na roštilju, planchi, poklopcu za prskanje ili bilo kojem drugom uklonjivom dijelu, natopite ih u toploj, sapunici prije čišćenja.
- 4 Da biste očistili oko grijača roštilja, koristite vlažnu, sapunastu krpu, a zatim obrišite čistom, vlažnom krpom i dobro osušite.

NAPOMENA: NIKADA ne koristite abrazivne alate ili sredstva za čišćenje. **NIKADA** ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne stavljajte u mašinu za sudove.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

- **Zašto uređaj ispušta dim?**

Kada koristite roštilj, uvek birajte preporučenu temperaturu. Preporučene temperature možete pronaći u Brzom vodiču. Uvjerite se da je poklopac za zaštitu od prskanja spušten.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.