

# NINJA

SAVRŠENO KUHALO ZA VODU

**KT200EU**  
Serija

UPUTSTVO



# HVALA VAM ŠTO STE KUPILI

Ninja® Savršeno kuhalo za vodu

## ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

Datum kupovine: \_\_\_\_\_  
(Sačuvajte račun)

Prodavnica gdje ste kupili:

\_\_\_\_\_

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240~, 50-60Hz

Snaga: 2520W - 3000W

## MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU

**SAVJET:** Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom koja se nalazi na poledini uređaja, pored kabla za napajanje.

# VAŽNE MJERE OPREZA

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU I KORIŠTENJE NA RADNOJ POVRŠINI

Pročitajte sva uputstva prije upotrebe vašeg Ninja® Savršenog kuhala za vodu

## ⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, ozbiljne povrede, smrti ili oštećenja prilikom korištenja ovog aparata, slijedite ove osnovne mjere opreza.

- 1 Da biste eliminisali opasnost od gušenja kod male djece, odmah po otpakivanju bacite sve ambalažne materijale.
- 2 Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbjednoj upotrebi aparata i razumiju opasnosti uključene u upotrebu.
- 3 Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece. **NE DOZVOLITE** djeci da se igraju ili koriste aparat. Potrebno je pažljivo nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 4 Da biste se zaštitili od požara, električnog udara i povreda, **NE** potapajte kabl, utikače ili tijelo mašine u vodu ili druge tečnosti.
- 5 **NIKADA** ne nosite aparat pomoću kabla za napajanje niti ga izvlačite iz utičnice povlačenjem; umjesto toga, uhvatite utikač i izvucite ga.
- 6 Kratak kabl za napajanje je obezbjeđen kako bi se smanjili rizici od zaplitanja ili spoticanja o duži kabl.
- 7 **NE KORISTITE** produžne kablove, spoljne tajmere ili odvojene sisteme daljinskog upravljanja sa ovim aparatom. Redovno provjeravajte kabl za napajanje.
- 8 **NE** koristite kuhalo sa oštećenim kablom ili utikačem, ili nakon što aparat ne radi pravilno, ili je pao ili je na bilo koji način oštećen. Kontaktirajte SharkNinja Europe Limited za servis.
- 9 Samo za kućnu upotrebu.
- 10 **NE** dozvolite da kabl visi preko ivice radne površine ili dodiruje vruće površine kao što je šporet.
- 11 **NIKADA** ne koristite utičnicu ispod radne površine.
- 12 **UVIJEK** prvo postavite kuhalo na bazu, a zatim uključite kabl u utičnicu.
- 13 Da biste izbjegli rizik od požara, električnog udara ili oštećenja uređaja, **NE KORISTITE** uređaj u kuhinjskom ormaru ili ispod visećeg ormarića.
- 14 Isključite aparat i ostavite ga da se ohladi prije nego što skinete ili stavite dijelove i prije nego što počnete sa čišćenjem aparata.
- 15 Isključite aparat iz utičnice kada ga ne koristite i prije čišćenja.
- 16 **NE KORISTITE** kuhalo sa bilo kojom drugom bazom osim sa onom koja je isporučena.
- 17 **UVIJEK** koristite aparat na čistoj, suhoj i ravnoj površini.
- 18 **NE** postavljajte na ili blizu vrućeg plinskog, električnog ili indukcionog grijača/ploče ili u zagrijanu rernu.
- 19 **NE KORISTITE** ovaj aparat za bilo šta drugo osim za njegovu predviđenu svrhu.
- 20 **NE KORISTITE** napolju.

**21** Da biste izbjegli opekotine od pare i vrućih površina, koristite ručke.  
**NE DODIRUJTE** metalne površine ili prelazite preko vrha izliva i otvorenog poklopca tokom rada.

**22 NE STAVLJAJTE** kuhalo u mikrovalnu.

**23 NE** pijte direktno iz kuhala. Tečnost iz kuhala može biti veoma vruća.

**24 NE** punite rezervoar za vodu ničim osim vodom, jer druge tečnosti mogu oštetiti vaše kuhalo.

**25 NE PREPUNJAVAJTE** rezervoar za vodu. Napunite vodu samo do maksimalne linije punjenja. Ako je kuhalo prepunjeno, vrela voda može da se izlije.

**26 NE KORISTITE** aparat bez vode. Ako se aktivira bez vode, ostavite ga da se hladi najmanje 10 minuta prije ponovnog punjenja.

**27** Prekoračenje maksimalnog kapaciteta vode može izazvati prelijevanje.

**28** Kuhalo **MORA** ostati uspravno prilikom pomjeranja ili nošenja kako bi se izbjegle opekotine na koži i vrela para.

**29 NE** stavljajte kuhalo ili bazu u mašinu za pranje suđa.

**30 NE** potapajte kuhalo ili bazu u vodu i spriječite prosipanje vode po priključku.

**31 NE** čistite abrazivnim sredstvima za čišćenje, čeličnim vunanim spužvama ili drugim abrazivnim materijalima.

**32** Ostavite aparat da se ohladi prije nego što uklonite bilo koji dio i prije čišćenja.

**33** Ako proizvod ne radi ispravno, posijetite [ninja.kitchen.eu](http://ninja.kitchen.eu) ili kontaktirajte SharkNinja Europe Limited radi pregleda, popravke ili podešavanja.

**34** Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati deca.

**35 NE** koristite kuhalo za čuvanje hrane kada nije u upotrebi.

**36 UPOZORENJE** Površina grijnog elementa može biti vrela nakon upotrebe.

**37 UPOZORENJE** Ne koristite kuhalo na nagnutoj površini. Ne koristite kuhalo ukoliko grijni element nije potpuno potopljen. Ne pomjerajte kuhalo dok je uključeno.



Označava da treba pročitati i pregledati uputstva da bi se razumijela operacija i upotreba proizvoda.



Ne potapajte u tečnost.



Označava prisustvo opasnosti koja može izazvati povredu, smrt ili znatnu materijalnu štetu ako se upozorenje označeno ovim simbolom ignoriše.



Vodite računa da ne dodirujete vrela površine. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.




Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

# SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

## DIJELOVI

- A** Izliv sa uklonjivim filterom za kamenac
- B** Poklopac sa hladnom površinom
- C** Dugme za otvaranje poklopca
- D** Pokazatelj nivoa vode, kapacitet 1,7L
- E** Baza sa rotacijom od 360°
- F** Kontrolna tabla

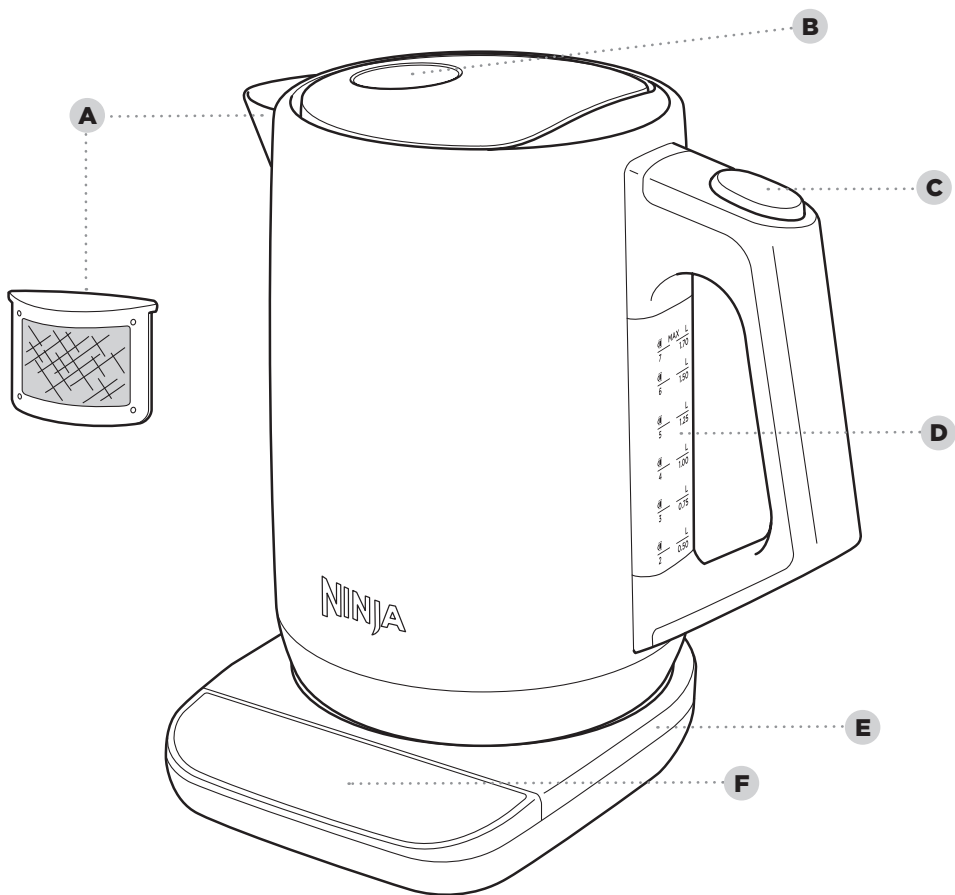




## PRIJE PRVE UPOTREBE

---

- 1** Uklonite i odbacite sav ambalažni materijal, promotivne naljepnice i trake sa uređaja.
- 2.** Izvadite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za upotrebu, upozorenja i važne mjere opreza kako biste spriječili povrede ili oštećenje imovine.
- 3.** Pritisnite dugme za otvaranje poklopca da biste otvorili poklopac i napunili kuhalo vodom do MAX linije 1,7 (7 šoljica).
- 4.** Zatvorite poklopac pritiskom na hladnu površinu dok se ne zaključa.
- 5.** Uvjerite se da je baza za napajanje priključena, a zatim postavite kuhalo na bazu, pazeći da je pravilno postavljeno.
- 6.** Pritisnite dugme za kuhanje na 100°C na displeju, a zatim pritisnite START/STOP da biste započeli proces zagrijavanja.
- 7.** Kada voda dostigne 100°C, kuhalo će oglasiti zvučni signal da je završen.
- 8.** Podignite kuhalo sa baze i prospite vodu kako biste bili sigurni da je kuhalo čisto i spremno za upotrebu.



# UPOZNAVANJE VAŠEG KUVALA

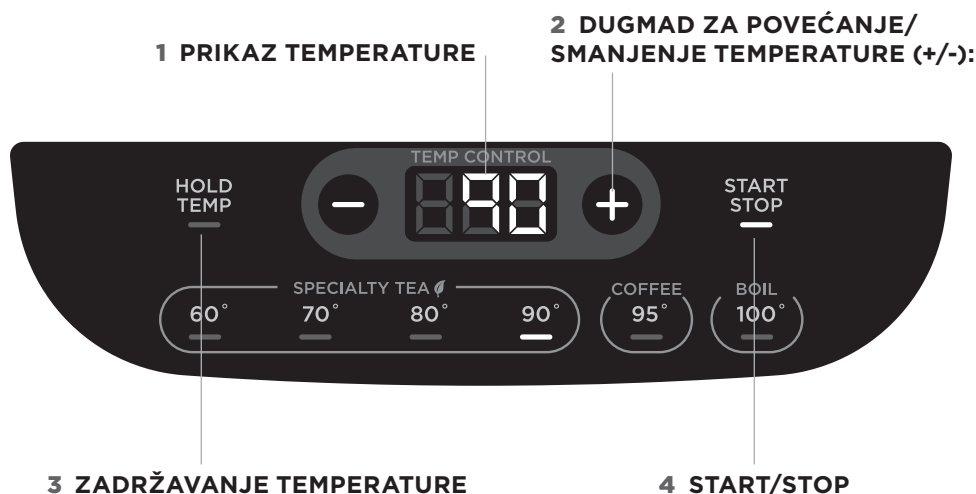

## FUNKCIJE

### Predefinisane temperature:

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 60°C  | } | SPECIJALNI ČAJ |
| 70°C  |   |                |
| 80°C  |   |                |
| 90°C  |   |                |
| 95°C  |   | KAFA           |
| 100°C |   | KLJUČANJE      |

**NAPOMENA:** Za najbolje rezultate, napunite najmanje 500ml vode kada zagrijavate ispod 70°C. Tačnost temperature +/- 3°C.

## DISPLEJ KONTROLNE TABLE I RADNA DUGMAD

### 1 Prikaz temperature:

Prikazuje odabranu temperaturu i trenutnu temperaturu u realnom vremenu.

### 2 Dugmad za povećanje/smanjenje temperature (+/-):

Pritisnite da biste povećali ili smanjili odabranu temperaturu u koracima od 5°C, od 40°C do 100°C.

### 3 Zadržavanje temperature:

Pritisnite na početku, tokom ili na kraju programa da zadržite odabranu temperaturu do 30 minuta.

### 4 START/STOP:

Pritisnite da započnete ciklus zagrijavanja. Pritisnite ponovo da zaustavite zagrijavanje.

**NAPOMENA:** Program će se automatski zaustaviti kada se postigne odabrana temperatura.

# KORIŠTENJE VAŠEG KUHALA

Da biste uključili uređaj, odmotajte odgovarajuću količinu kabla sa baze i uključite kabl za napajanje u utičnicu.

**Potrošnja energije kuhala može se optimizovati osiguravanjem da se zagrijava samo potrebna količina vode.**

**NAPOMENA:** Prikazana temperatura će se uvijek vratiti na posljednju odabranu temperaturu kada je kuhalo bilo u upotrebi.

**ISKLUČIVANJE:** Kontrolna tabla će automatski ući u režim mirovanja ako ne prepozna aktivnost tokom 5 minuta. Da biste ručno isključili kontrolnu tablu, pritisnite i držite START/STOP dugme 3 sekunde. Pritisnite bilo gdje na kontrolnoj tabli da biste je aktivirali ili podignite kuhalo sa baze.

## ZAGRIJAVANJE VODE


**Kuhajte samo vodu u kuhalu. Nikada ne zagrijavajte niti kuhajte druge tečnosti. Nikada ne pripremajte čaj ili kafu direktno u kuhalu.**

- 1 Napunite kuhalo svježom vodom kroz otvoreni poklopac (pritisnite dugme za otvaranje poklopca da ga otvorite).
- 2 Provjerite željenu količinu vode čitajući indikator nivoa vode. Uvijek punite između minimalnog nivoa od 250 ml i maksimalnog nivoa od 1,7L.

**NAPOMENA:** Minimalni nivo od 250 ml se mjeri unutar kuhala. Spoljni pokazatelj nivoa vode prikazuje od 500 ml do 1,7L.

**NAPOMENA:** Uvijek napunite najmanje do nivoa od 250 ml i ne prekoračujte maksimalni nivo punjenja od 1,7L.

- 3 Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren i postavite kuhalo sigurno na bazu. Nemojte otvarati poklopac tokom ciklusa zagrijavanja.

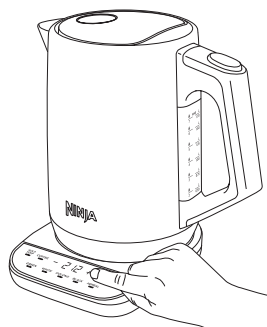

- 4 Odaberite željenu temperaturu na kontrolnoj tabli.

**Predefinisane temperature:** Izaberite jednu od unaprijed postavljenih temperatura (60, 70, 80, 90, 95, 100°C).

**Podešavanje:** Pritisnite +/- dugmad da ručno podesite temperaturu u koracima od 5°C od 40°C do 100°C.

- 5 Pritisnite START/STOP. Dugme će zasvijetliti narandžasto, indikator nivoa vode će se osvijetliti i čućete zvučni signal koji označava da je ciklus zagrijavanja počeo.

**NAPOMENA:** Displej će prikazivati temperaturu kako se ona povećava tokom ciklusa zagrijavanja.

**NAPOMENA:** Da biste promijenili temperaturu tokom ciklusa, pritisnite željenu unaprijed postavljenu vrijednost ili +/- dugmad, a displej će treptati 5 sekundi sa novom ciljnom temperaturom. Da biste prekinuli ciklus zagrijavanja u bilo kom trenutku, pritisnite START/STOP.

# KORIŠTENJE VAŠEG KUHALA

- 6** Kada voda dostigne izabranu temperaturu, kuhalo će oglasiti zvučni signal i automatski se isključiti. Ako je opcija "Zadrži temperaturu" (Hold Temp) izabrana, kuhalo će nastaviti da održava temperaturu do 30 minuta.

**NAPOMENA:** Ako podignete kuhalo sa baze tokom ciklusa zagrijavanja, to će prekinuti ciklus.

**NAPOMENA:** Da biste isključili zvuk kuhala, pritisnite i držite dugmad HOLD TEMP i - 5 sekundi.

## ZADRŽAVANJE TEMPERATURE

"Hold Temp" je funkcija kuhala koja omogućava održavanje odabrane temperature do 30 minuta nakon završetka ciklusa zagrijavanja. Izaberite funkciju "Hold Temp" u bilo kom trenutku prije, tokom ili unutar 30 sekundi nakon završetka ciklusa zagrijavanja da biste je uključili. Ponovno pritisnite "Hold Temp" da biste je isključili. Dok je funkcija uključena, "Hold Temp" će svijetliti narandžasto na kontrolnoj tabli. Nakon 30 minuta održavanja temperature, kuhalo će se automatski isključiti.

**NAPOMENA:** "Hold Temp" će se aktivirati tek nakon što voda dostigne ciljnu temperaturu. Ako pritisnete "Hold Temp" prije početka ciklusa zagrijavanja, prvo morate započeti ciklus zagrijavanja.

**NAPOMENA:** Ako je odabrana temperatura kuhanja na 100°C, temperatura će se održavati na 93°C do 30 minuta.

## ZAŠTITA OD KUHANJA BEZ VODE

Ako kuhalo ima nedovoljno vode prilikom pokretanja ciklusa zagrijavanja, automatski će se isključiti kako bi se zaštitilo od pregrijavanja i oštećenja. Kuhalo će oglasiti zvučni signal, a na prikazu temperature će pisati "dry" da označi da je kuhalo ostalo bez vode. Ostavite kuhalo da se hladi najmanje 10 minuta prije nego što ga ponovo napunite.

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**UPOZORENJE:** Nikada ne potapajte uređaj, bazu ili kabl za napajanje u vodu niti ih stavljajte u mašinu za pranje suđa.

**UPOZORENJE:** Ne koristite hemikalije niti abrazivna sredstva za čišćenje unutrašnjosti ili spoljašnjosti.

- 1 Isključite kuhalo iz utičnice i ostavite da se ohladi prije čišćenja.
- 2 Koristite vlažnu krpu za čišćenje spoljašnjosti kuhala i baze. Koristite samo neabrazivne materijale za čišćenje.
- 3 Filter za kamenac se lako uklanja. Otvorite poklopac i izvucite filter nagore iz izliva.
- 4 Filter se može očistiti pod mlazom tople vode uz pomoć krpe ili četke.
- 5 Da biste vratili filter, gurnite ga nazad na mjesto u izlivu dok ne "klikne".

## UKLANJANJE KAMENCA

Vaše kuhalo neće pravilno raditi ako ne uklanjate kamenac redovno. Redovno uklanjanje kamenca može produžiti vijek trajanja kuhala, omogućujući mu da brže prokuha vodu i sa manje energije. Kamenac je prirodna pojava nakupljanja mineralnih naslaga uzrokovanih nečistoćama u vodi, posebno u tvrdoj vodi. Idealna učestalost uklanjanja kamenca zavisi od tvrdoće vode. Uklanjanje kamenca može se izvršiti sredstvom za uklanjanje kamenca posebno dizajniranim za kuhala.

Pratite uputstva na pakovanju sredstva za uklanjanje kamenca,

### III

- 1 Napunite kuhalo jednakim dijelovima vode i bijelog sirćeta.
- 2 Ostavite da odstoji 30 minuta.
- 3 Ispraznite rastvor i isperite kuhalo čistom vodom.
- 4 Ponavljajte ovaj proces dok sve naslage ne budu uklonjene.

## ČESTA PITANJA

### Baza za napajanje se ne uključuje:

- Uvjerite se da je kabl za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
- Pokušajte da priključite kabl u drugu utičnicu.

### Kuhalo se ne zagrijava

- Zaštita od pregrijavanja je aktivirana. Ostavite kuhalo da se ohladi.
- Uvjerite se da je kuhalo potpuno postavljeno na bazu za napajanje.

### Funkcija "Hold Temp" ne radi

- Funkcija "Hold Temp" nije podrazumijevano uključena i mora se uključiti ili isključiti pritiskom na dugme "Hold Temp". Kada je funkcija uključena, dugme će svijetliti narandžasto. Mora se pokrenuti ciklus zagrijavanja kako bi se aktivirala funkcija "Hold Temp". Nakon uključivanja funkcije prije ciklusa zagrijavanja, pritisnite START/STOP da započnete ciklus zagrijavanja.

### Uređaj se isključuje prije nego što dostigne ciljano temperaturu

- Kuhalo ima previše kamenca, pogledajte uputstva za uklanjanje kamenca.

### Poruke na ekranu:

**"dry":** - Nedovoljna količina vode u kuhalu. Ostavite kuhalo da se hladi najmanje 10 minuta, zatim dodajte svježu, vodu sobne temperature do minimalne oznake od 0,25L i ponovo pokrenite ciklus zagrijavanja.

## ZABILJEŠKE

Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno težimo poboljšanju naših proizvoda, pa su specifikacije navedene ovdje podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrovana marka Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. ŠTAMPANO U KINI.

