

NINJA®

KT201EU Series

UPUTSTVO

**KUHALO ZA VODU
SA SAVRŠENOM TEMPERATUROM**



HVALA VAM ŠTO STE KUPILI

Ninja® Savršeno kuhalo za vodu KT201EU Series

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica gdje ste kupili:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240~, 50-60Hz

Snaga: 2520W - 3000W

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU

SAVJET: Broj modela i serijski broj možete pronaći na naljepnici sa QR kodom koja se nalazi na poledini uređaja, pored kabla za napajanje.

VAŽNE MJERE OPREZA

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU I UPOTREBU NA RADNIM POVRŠINAMA

Pročitajte sva uputstva prije upotrebe vašeg Ninja® Perfect Temperature ketlera.

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara, ozbiljnih povreda, smrti ili oštećenja prilikom korišćenja ovog aparata, pridržavajte se sljedećih osnovnih bezbjednosnih mjera:

- 1** Kako biste eliminisali opasnost od gušenja kod male djece, odmah odbacite sve materijale za pakovanje nakon raspakivanja.
- 2** Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili one sa nedostatkom iskustva i znanja, ako im je pruženo nadgledanje ili obuka o bezbednoj upotrebi aparata i ako razumiju opasnosti.
- 3** Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece. **NE DOZVOLJAVAJTE** djeci da se igraju ili koriste aparat. Neophodno je nadgledanje kada se aparat koristi u blizini dece.
- 4** Da biste se zaštitili od požara, električnog udara i povreda, **NE** uranjajte kabl, utikače ili tijelo aparata u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- 5** **NIKADA** ne nosite aparat povlačeći ga za kabl, niti ga izvlačite iz utičnice povlačenjem. Umjesto toga, uhvatite utikač i izvucite ga.
- 6** Kratak kabl za napajanje je obezbijeđen kako bi se smanjio rizik od zaplitanja ili saplitanja o duži kabl.
- 7** **NE KORISTITE** produžne kablove, spoljne tajmere ili zasebne daljinske sisteme sa ovim proizvodom. Redovno provjeravajte kabal za napajanje.
- 8** **NE** koristite ketler ako je kabal ili utikač oštećen, ako aparat ne radi ispravno, ako je pao ili oštećen na bilo koji način. Kontaktirajte SharkNinja Europe Limited za servis.
- 9** Samo za upotrebu u domaćinstvu.
- 10** **NE DOZVOLJAVAJTE** da kabal visi preko ivice ili dodiruje tople površine poput šporeta.
- 11** **NIKADA** ne koristite utičnicu ispod radne površine.
- 12** **UVIJEK** prvo postavite ketler na bazu, a zatim priključite kabl u utičnicu.
- 13** Da biste izbjegli rizik od požara, električnog udara ili oštećenja jedinice, **NE** koristite uređaj u kuhinjskom ormaru ili ispod visećih elemenata.
- 14** Isključite aparat i ostavite ga da se ohladi prije nego što dodate ili uklonite djelove, i prije čišćenja.
- 15** Isključite iz utičnice kada ne koristite aparat i prije čišćenja.
- 16** **NE KORISTITE** ketler sa bilo kojom drugom bazom.
- 17** **UVIJEK** koristite aparat na čistoj, suhoj i ravnoj površini.
- 18** **NE** stavljajte na ili blizu vrelog gasa, električne ili indukcijske ploče za kuhanje ili u zagrijanu rernu.
- 19** **NE** koristite ovaj aparat za bilo šta osim za predviđenu namjenu.
- 20** **NE** koristite na otvorenom.

21 Da biste izbjegli opekotine od pare i vrućih površina, koristite ručke.

NE dodirujte metalne površine niti prelazite preko vrha otvora ili otvorenog poklopca dok aparat radi.

22 NE stavljajte ketler u mikrotalasnu.

23 NE pijte direktno iz ketlera. Tečnost u ketleru može biti veoma vruća.

24 NE puniti rezervoar vodom osim vodom, jer druge tečnosti mogu oštetiti vaš ketler.

25 NE prepunjavajte rezervoar vodom. Puniti vodu samo do maksimalne linije. Ako je ketler prepunjen, vrela voda može da iscuri.

26 NE koristite aparat bez vode. Ako se aktivira bez vode, ostavite da se ohladi najmanje 10 minuta prije nego što ga napunite.

27 Prekoračenje maksimalnog nivoa vode može uzrokovati prelijevanje.

28 Ketler **MORA** ostati uspravan prilikom pomjeranja ili nošenja kako biste izbjegli opekotine kože i oparine.

29 NE stavljajte ketler ili bazu u mašinu za pranje suđa.

30 NE uranjajte ketler ili bazu u vodu i spriječite prosipanje vode na konektor.

31 NE čistite sa abrazivnim sredstvima za čišćenje, čeličnim vunama ili drugim abrazivnim materijalima.

32 Ostavite aparat da se ohladi prije uklanjanja bilo kojih dijelova i prije čišćenja.

33 Ako proizvod ne radi ispravno, posjetite ninjakitchen.eu ili kontaktirajte SharkNinja Europe Limited za pregled, popravku ili podešavanje.

34 Čišćenje i održavanje aparata ne smiju vršiti djeca.

35 NE koristite ketler za skladištenje hrane kada ga ne koristite.

36 PAŽNJA: Površina grijnog elementa je podložna zaostalom toplotom nakon upotrebe.

37 PAŽNJA: Ne koristite ketler na nagnutoj ravni. Ne koristite ketler ako grijni element nije potpuno potopljen. Ne pomjerajte aparat dok je uključen.



Ukazuje na potrebu da pročitate i pregledate uputstva kako biste razumjeli rad i upotrebu proizvoda.



Ne uranjajte u tečnost.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje sa ovim simbolom ignoriše.



Pazite da izbjegnute kontakt sa vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.




Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru i domaćinstvu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

DIJELOVI


- A** Česma sa uklonjivim filterom za kamenac
- B** Poklopac sa hladnim dodirrom
- C** Dugme za otpuštanje poklopca
- D** Mjerač nivoa vode, kapaciteta 1.7L
- E** 360° rotirajuća baza
- F** Kontrolna tabla

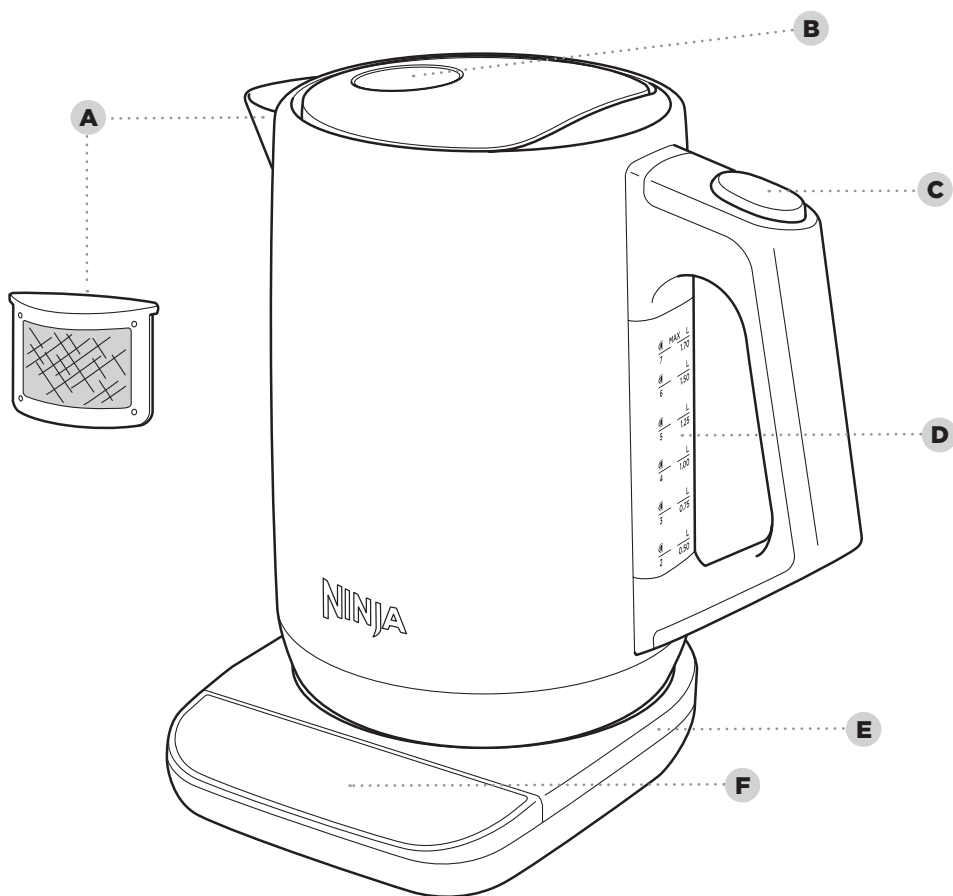

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1.** Uklonite i odbacite sve materijale za pakovanje, promotivne oznake i trake sa uređaja.
- 2.** Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne savjete za bezbjednost kako biste spriječili povrede ili oštećenja imovine.
- 3.** Pritisnite dugme za otpuštanje poklopca da otvorite poklopac i napunite ketler vodom do linije MAX 1.7 (7 šolja).
- 4.** Zatvorite poklopac pritiskanjem na hladnu površinu dok se ne zaključa.
- 5.** Uvjerite se da je napajanje priključeno, a zatim postavite ketler na bazu, osiguravajući da je pravilno smješten.
- 6.** Pritisnite dugme za ključanje na 100°C na displeju, a zatim pritisnite START/STOP da započnete proces grijanja.
- 7.** Kada voda dostigne 100°C, ketler će bipnuti da obavijesti da je završio.
- 8.** Podignite ketler sa baze i ispraznite vodu kako biste osigurali da je ketler čist i spreman za upotrebu.

UPOZNAVANJE SA VAŠIM KUHALOM

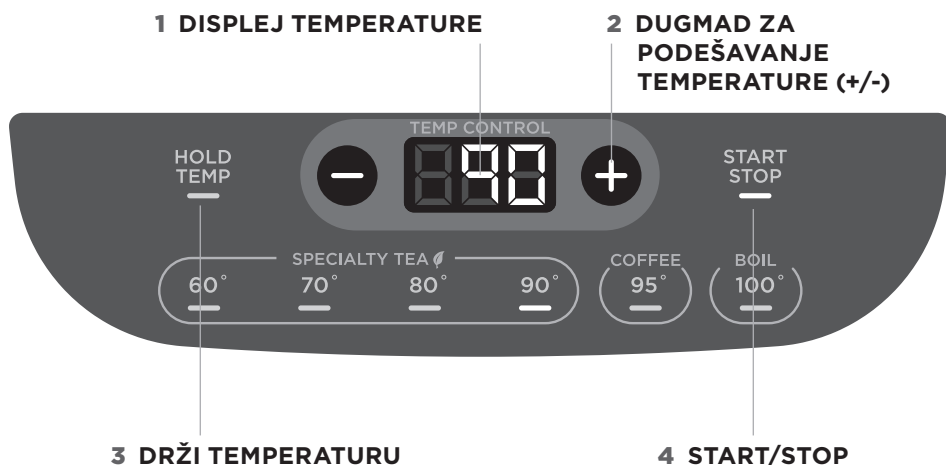

FUNKCIJE

Zadate temperature

60°C	}	ČAJ
70°C		
80°C		
90°C		
95°C		KAFA
100°C		VRELA

Napomena: Za najbolje rezultate, napunite najmanje 500 ml kada zagrijavate ispod 70°C. Tačnost temperature +/- 3°C.

DISPLEJ KONTROLNE TABLE I OPERATIVNA DUGMADA

1 Displej temperature:

Prikazuje odabranu temperaturu i trenutnu temperaturu.

2 Dugmad za temperaturu (+/-):

Pritisnite za povećanje ili smanjenje odabira temperature u koracima od 5°C, od 40°C do 100°C.

3 Drži temperaturu:

Pritisnite na početku, tokom ili na kraju programa da biste zadržali odabranu temperaturu do 30 minuta.

4 START/STOP:

Pritisnite za početak grijnog ciklusa. Pritisnite ponovo da biste prekinuli grijanje.

NAPOMENA: Program će se automatski zaustaviti kada se dostigne odabrana temperatura.

UPOTREBA VAŠEG KUHALA

Da biste uključili uređaj, odvrnite odgovarajuću količinu kabela iz držača na bazi i priključite kabl za napajanje u utičnicu.

Potrošnja energije ketlera može se optimizovati osiguravanjem da se grije samo potrebna količina vode.

NAPOMENA: Temperatura koja se prikazuje uvijek će se vraćati na posljednje odabranu temperaturu kada je ketler bio u upotrebi.

ISKLUČIVANJE: Kontrolna tabla će automatski preći u režim mirovanja ako ne prepozna aktivnost u periodu od 5 minuta. Da biste ručno isključili kontrolnu tablu, pritisnite i držite START/STOP 3 sekunde. Pritisnite bilo gdje na kontrolnoj tabli da biste je probudili ili podignite ketler sa baze.

GRIJANJE VODE


Kuhajte samo vodu unutar ketlera. Nikada ne grijte ili kuhajte druge tečnosti. Nikada ne prelivajte čaj ili kafu direktno u ketler.

1. Napunite ketler svježom vodom kroz otvoreni poklopac (pritisnite dugme za otpuštanje poklopca da biste otvorili).
2. Provjerite željenu količinu vode čitanjem pokazivača nivoa vode. Uvijek punite između minimalnog nivoa 250 ml i maksimalnog nivoa 1.7L.

NAPOMENA: Minimalni nivo od 250 ml se mjeri unutar ketlera. Nivo vode na spoljašnjoj strani pokazuje od 500 ml do 1.7L.

NAPOMENA: Uvijek punite do minimalnog nivoa punjenja 250 ml i ne prelazite maksimalni nivo punjenja 1.7L.

3. Uvjerite se da je poklopac čvrsto zatvoren i postavite ketler sigurno na bazu. Ne otvarajte poklopac tokom grijnog ciklusa.

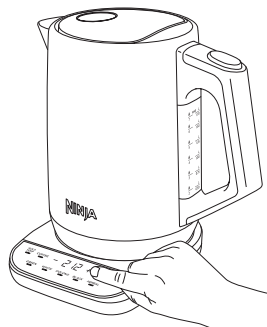

4. Odaberite željenu temperaturu na kontrolnoj tabli.

- Zadate temperature: Odaberite jednu od zadatih temperatura (60, 70, 80, 90, 95, 100°C)
- Prilagođeno: Pritisnite +/- da ručno postavite temperaturu u koracima od 5°C, od 40°C do 100°C.

5. Pritisnite START/STOP. Dugme će zasvijetliti narandžasto, indikator nivoa vode će se osvijetliti, a čučete zvučni signal koji označava da je grijni ciklus započeo.

NAPOMENA: Displej će prikazivati temperaturu kako raste tokom grijnog ciklusa.

NAPOMENA: Da biste promijenili temperaturu tokom ciklusa, pritisnite željenu zadatu ili +/- dugmad, a displej će bljesnuti 5 sekundi sa novom ciljnom temperaturom. Da biste otkazali grejni ciklus u bilo kojem trenutku, pritisnite START/STOP.

UPOTREBA VAŠEG KUHALA

- 6** Kada voda dostigne odabranu temperaturu, ketler će bipnuti i automatski se isključiti. Ako je odabrana opcija Drži temperaturu (Hold Temp), ketler će nastaviti da održava temperaturu do 30 minuta.

NAPOMENA: Ako se ketler podiže sa baze tokom grijnog ciklusa, to će otkazati ciklus.

NAPOMENA: Da biste isključili zvučni signal ketlera, pritisnite i držite dugmad HOLD TEMP i - 5 sekundi.

DRŽI TEMPERATURU (HOLD TEMP)

Drži temperaturu omogućava ketleru da održava odabranu temperaturu do 30 minuta nakon grijnog ciklusa. Odaberite opciju Drži temperaturu bilo kada prije, tokom ili u roku od 30 sekundi nakon završetka grijnog ciklusa da biste je aktivirali. Ponovo pritisnite Drži temperaturu da biste je isključili. Dok je funkcija uključena, Drži temperaturu će zasvijetliti narandžasto na kontrolnoj tabli. Nakon 30 minuta održavanja temperature, ketler će se automatski isključiti.

NAPOMENA: Opcija DRŽI TEMPERATURU će se aktivirati tek nakon što voda dostigne ciljnu temperaturu. Ako se opcija DRŽI TEMPERATURU pritisne prije grijnog ciklusa, prvo morate započeti grijni ciklus.

NAPOMENA: Ako je odabrana temperatura od 100°C, temperatura će se održavati na 93°C do 30 minuta.

ZAŠTITA OD SUŠENJA (BOIL DRY PROTECTION)

Ako ketler nema dovoljno vode prilikom započinjanja grijnog ciklusa, automatski će se isključiti kako bi se zaštitio od pregrijavanja i oštećenja. Ketler će bipnuti, a displej će prikazivati "dry" kako bi označio da je ketler sušen. Dozvolite ketleru da se ohladi najmanje 10 minuta prije ponovnog punjenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Nikada ne uranjajte uređaj, bazu ili kabl za napajanje u vodu ili ne stavljajte u mašinu za pranje suđa.

UPOZORENJE: Ne koristite hemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje unutrašnjosti ili spoljašnjosti.

1. Isključite ketler i dozvolite mu da se ohladi prije čišćenja.
2. Upotrebite vlažnu krpu da očistite spoljašnjost ketlera i baze. Koristite samo sredstva za čišćenje koja nisu abrazivna.
3. Filter za kamenac može se lahko ukloniti. Otvorite poklopac i povucite filter nagore i izvadite ga iz izliva.
4. Filter možete očistiti tako što ćete ga isprati pod vrućom vodom i trljati krpom ili četkom.
5. Da biste vratili filter, gurnite ga na mjesto na zadnjem dijelu izliva dok ne zablokira.

UKLANJANJE KAMENCA (DESCALING)

Vaš ketler neće raditi ispravno ako se redovno ne uklanja kamenac. Redovno uklanjanje kamenca može produžiti vijek trajanja ketlera, omogućavajući mu brže kuhanje vode uz manju potrošnju energije. Kamenac je prirodno nakupljanje mineralnih naslaga izazvano nečistoćama u vodi, posebno u tvrdoj vodi. Idealna učestalost uklanjanja kamenca zavisi od tvrdoće vode.

Uklanjanje kamenca možete izvršiti pomoću sredstva za uklanjanje kamenca specijalno dizajniranog za ketlere. Pratite uputstva na pakovanju sredstva za uklanjanje kamenca.

ILI

1. Napunite ketler jednakim dijelovima vode i bijelog sirćeta.
2. Ostavite da odstoji 30 minuta.
3. Bacite rastvor i isperite ketler čistom vodom.
4. Ponovite ovaj postupak dok se sve naslage ne uklone.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Isključite uređaj i pozovite servisnu službu.

ČESTA PITANJA (FAQ)

Baza napajanja se ne uključuje:

- Uvjerite se da je kabl za napajanje čvrsto uključen u utičnicu.
- Uključite kabl za napajanje u drugu utičnicu.

Ketler se ne zagrijava:

- Kontrola pregrijavanja se isključila. Dozvolite ketleru da se ohladi.
- Uvjerite se da je ketler potpuno postavljen na bazu.

Funkcija Drži temperaturu ne radi:

- Funkcija Drži temperaturu nije podrazumijevana i mora se uključiti ili isključiti pritiskom na dugme Drži temperaturu. Kada je funkcija uključena, dugme će zasvetleti narandžasto. Da biste aktivirali funkciju Drži temperaturu, mora se započeti grijni ciklus. Nakon uključivanja Drži temperaturu prije grijnog ciklusa, pritisnite START/STOP da biste započeli grijni ciklus.

Uređaj se isključuje prije dostizanja ciljne temperature:

- Ketler sadrži previše kamenca, pogledajte uputstva za uklanjanje kamenca.

Poruke na ekranu:

- **dry:** - Unutra je nedovoljna količina vode. Dozvolite ketleru da se ohladi najmanje 10 minuta, zatim dodajte svjež, vodu sobne temperature do oznake minimalno 0,25 L i ponovo pokrenite grijni ciklus.
- Ako je voda već napunjena do minimalne oznake 0,25 L, molimo vas da pozovete servisnu službu.
- **Er:** - Ako se na displeju prikazuje "Er" i zatim broj (npr. "Er 01"), kontaktirajte servisnu službu.

ZABILJEŠKE



Napomena: Ilustracije mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda. Nprestano radimo na unapređenju naših proizvoda, pa su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodnog obaveštenja.

NINJA je registrovani žig kompanije Shark Ninja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC. ŠTAMPANO U KINI.