

NINJA®

WOODFIRE

OG701EU

UPUTSTVO





HVALA VAM

za kupovinu NINJA WOODFIRE OG701EU

RECORD THIS INFORMATION

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datumska oznaka: _____

Datum kupovine (sačuvajte račun): _____

Prodavnica gdje je kupljeno:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~ 50-60Hz

Snaga mlaznice: 2400W

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovo uputstvo je dizajnirano da vam pomogne da potpuno razumijete vaš novi Shark DuoClean Bežični Usisivač.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih izvora. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povratak i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca od kojeg je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki bezbjednu reciklažu.



VAŽNE UPUTE ZA BEZBJEDNOST

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE • SAMO ZA DOMAĆINSTVO

⚠ UPOZORENJE Ne pridržavanje ovih uputstava može rezultirati električnim udarom, požarom ili opasnošću od opekotina, što može prouzrokovati oštećenje imovine, lične povrede ili smrt. Prilikom korišćenja električnih aparata, uvek treba poštovati osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- 1 Da biste eliminisali opasnost od gušenja za malu decu, odmah nakon otpakivanja odložite sve ambalažne materijale.
- 2 Ovaj aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu na otvorenom. **NE** koristite ovaj aparat ni za šta drugo osim za njegovu predviđenu upotrebu. **NE** koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 3 **NE** koristite u zatvorenom prostoru. Ovaj roštilj je dizajniran samo za **UPOTREBU NA OTVORENOM** u dobro ventilisanoj oblasti. Ako se koristi ispod bilo kakvog nadstrešnice, toksične pare, uključujući ugljen-monoksid, mogu se akumulirati i izazvati ozbiljne tjelesne povrede ili smrt.
- 4 Ovaj aparat mogu koristiti osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako im je pruženo nadgledanje ili uputstvo o bezbjednom korišćenju aparata i razumijevanju povezane rizike.
- 5 **UVIJEK** osigurajte da je aparat pravilno sklopljen pre upotrebe. **NE** koristite bez pričvršćenih bočnih ručki.
- 6 Da biste izbegli oštećenje imovine od plamena ili toplote, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm (3 stope) od zadnjeg dijela, strana i vrha do zidova, ograda ili drugih zapaljivih konstrukcija.
- 7 Osigurajte da je površina ravna, stabilna, čista i suha. **NE** postavljajte aparat blizu ivice površine na kojoj se roštilj nalazi tokom rada.
- 8 Djeca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom. Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece. **NE** dozvolite da aparat koriste, čiste ili održavaju deca.
- 9 Aparat treba napajati kroz uređaj za zaštitu od preostalog strujnog kola (RCD) koji ima naznačeni strujni otpor koji ne premašuje 30mA. Aparat treba povezati na utičnicu sa uzemljenjem.
- 10 Kratak kabl za napajanje je obezbeđen kako bi se smanjio rizik od toga da deca mlađa od 8 godina zgrabe kabl ili se zapletu i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kabl. **ODGOVARA KORIŠĆENJU SA SPOLJNIM APARATIMA.** Duži odvojivi kabl za napajanje ili produžni kablovi su dostupni i mogu se koristiti uz pažljivo rukovanje.
- 11 Da biste izbegli oštećenje imovine i opekotine od plamena ili toplote, **UVIJEK** održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od najmanje 1 stopu (30 cm) od kutije za pelete tokom dimljenja. Male plamene mogu izbijati iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podiže u vetrovitim uslovima.
- 12 Da biste izbegli opekotine, **UVIJEK** koristite lopaticu za pelete prilikom dodavanja peleta u kutiju za dimljenje. **NE** dodavajte pelete rukama.
- 13 Da biste izbegli opekotine i oštećenje imovine, osigurajte da je poklopac kutije za dimljenje potpuno zatvoren kako biste spriječili da plamen izlazi iz kutije za dimljenje.
- 14 Peleti mogu nastaviti da sagorevaju nakon što je vrijeme kuhanja završeno. Ne dodirujte ili uklanjajte kutiju za dimljenje dok roštilj ne prestane da dimi, dok peleti potpuno ne sagore i dok se kutija za dimljenje ne ohladi.
- 15 Da biste izbegli povrede i opekotine, pustite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili skidanja delova i skladištenja.
- 16 **NE** dozvolite da peleti prelivaju kutiju za pelete. To će dovesti do uvođenja kiseonika, izazvati sagorevanje, plamen i oštećenje jedinice što može rezultirati povredama od opekotina.
- 17 **NE** dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne vruće podloge ili izolovane rukavice i koristite dostupne ručke i dugmiće.
- 18 **NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja. Korpa će postati izuzetno vruća tokom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja dodatka iz aparata. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** budite pažljivi prilikom korištenja proizvoda. Preporučujemo korištenje dugih alata i zaštitnih vrućih podloga ili izolovanih rukavica.
- 19 **UVIJEK** osigurajte da je roštilj potpuno hladen pre nego što otpustite i uklonite kuhinjske ploče ili ga pomerite kako biste izbegli opekotine ili lične povrede.
- 20 **NE** koristite aparat bez instalirane roštilj ploče.
- 21 Da biste se zaštitili od električnog udara, kabl i produžni kabl treba postaviti tako da ne padaju preko radne površine ili stola gde ih djeca mogu povući ili o koje se mogu splesti. Držite spoj kablova suv i **NE** uranjajte kabl, utičnice ili glavni deo uređaja u vodu ili drugu tečnost.
- 22 Redovno provjeravajte aparat i kabl za napajanje. **NE** koristite aparat ako postoji oštećenje na kabl za napajanje ili utičnici. Ako aparat ne funkcioniše ili je oštećen na bilo koji način, odmah prekinite korištenje i pozovite korisničku službu.

- 23 NIKADA NE** koristite utičnicu ispod površine radne ploče.
- 24 NIKADA NE** povežite ovaj aparat na spoljašnji tajmer ili odvojeni daljinski sistem.
- 25 NE** postavljajte aparat tako da kabl dodiruje vruće površine.
- 26** Koristite samo preporučene dodatke uključene sa ovim aparatom ili ovlašćene od strane SharkNinja. Korištenje dodataka ili delova koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povrede.
- 27** Pre nego što stavite bilo koji dodatak u kahalicu, osigurajte da je čist i suv.
- 28 NE** pomjerajte aparat dok se koristi.
- 29 NE** pokrivajte ventil za usisavanje vazduha ili ventil za izduvavanje vazduha dok uređaj radi. To će sprečiti ravnomerno kuvanje i može oštetiti jedinicu ili izazvati pregrijavanje.
- 30 NE** stavljajte ništa na vrh proizvoda kada je poklopac zatvoren tokom korišćenja.
- 31** Osigurajte da je roštilj ploča pravilno umetnuta i čvrsto zaključana na mestu.
- 32 NE** koristite ovaj aparat za duboko prženje.
- 33** Neka hrana može izazvati prskanje ulja ili masti. Budite pažljivi prilikom otvaranja roštilja kako biste izbegli opekotine.
- 34** Ako dođe do požara zbog masti ili ako uređaj ispušta crni dim, odmah isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo koje kuhinjske dodatke.
- 35** Napon utičnica može varirati, utičući na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, **UVIJEK** koristite spoljašnji termometar za hranu da proverite da li je vaša hrana kuhana na preporučenim temperaturama.
- 36** Koristite **SAMO** prave drvene pelete za hranu iz Ninja u vašoj jedinici.
- 37 NIKADA NE** koristite pelete za grijanje, drvo, ugalj, tečna goriva ili bilo koji drugi zapaljivi materijal u dimnjaku.
- 38** Držite ruke i lice dalje od kutije za dimljenje kada je uređaj u upotrebi i vruć.
- 39 UVIJEK** imajte aparat za gašenje požara koji je pogodan za električne požare u blizini dok upravljate dimnjaku.
- 40 UVIJEK** skladištite drvene pelete na suhom mestu, daleko od aparata koji proizvode toplotu i drugih rezervoara goriva.
- 41** Održavajte roštilj čistim i ne dozvolite da se višak masti ili pepela akumulira unutar ili na kutiji za dimljenje i patrone. To značajno povećava šanse za požar zbog masti i dodatnog dima koji može pokvariti ukus vaše hrane.
- 42** Molimo vas da se obratite uputite u odjeljku Čišćenje i Održavanje za redovno održavanje aparata.
- 43** Da biste isključili, pritisnite dugme za napajanje da biste isključili jedinicu, a zatim je isključite iz utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja.
- 44 NE** čistite ovaj proizvod prskanjem vodom ili sličnim sredstvima.
- 45 NE** čistite metalnim četkama. Dijelovi mogu otpasti sa sušera i dodirnuti električne dijelove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 46** Čuvajte unutra kada se ne koristi - van domašaja dece.
- 47 NE** ostavljajte otvoreni roštilj izložen vremenskim uslovima. **UVIJEK** koristite pokrivač za roštilj kada se skladišti napolju.



Pročitajte i pregledajte uputstva da biste razumjeli rad i upotrebu proizvoda.



Oznaka označava prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje uključeno sa ovom simbolom ignoriра.



Izbjegavajte kontakt sa vrućim površinama. Uvek koristite zaštitu za ruke da biste izbegli opekotine.



Samo za upotrebu na otvorenom.




IPX4

Otpornost na prskanje vode iz bilo kojeg pravca.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DIJELOVI & DODACI

- A Roštilj ploča
- B Korištenje korpe
- C Dimnjak (pre-instaliran)
- D Posuda za masnoću
- E Lijeva i desna sklopna ručka
- F Soketna glava kapica 3,5mm x 16mm (4x) (premontirane na ručkama)
- G Hex ključ
- H Lopatica za pelete
- I Skupni glavni uređaj (kabl za napajanje nije prikazan)
- J Poklopac
- K Kontrolna tabla
- L Uključi/Isključi
- M Kabl za napajanje i RCD priključak
- N Obloga posude za masnoću

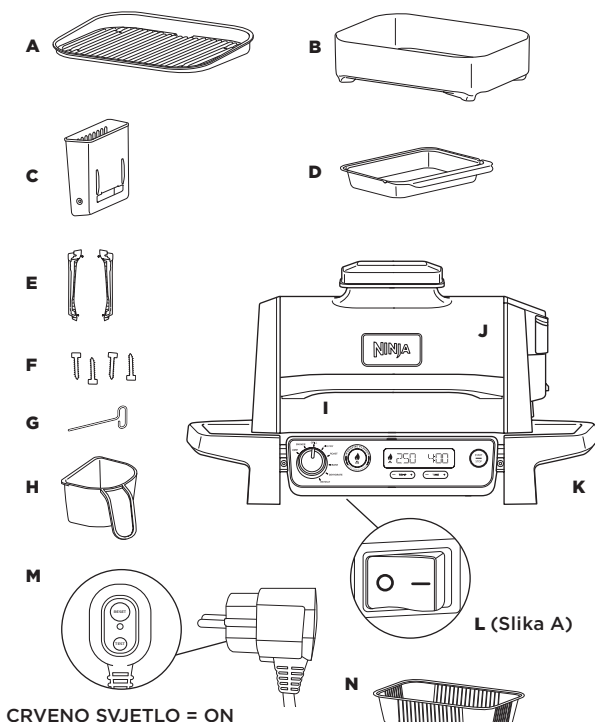

CRVENO SVJETLO = ON

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odbacite sve materijale za pakovanje i traku sa uređaja. Neki stikeri treba da ostanu trajno na uređaju, **SAMO** uklonite stikere sa oznakom 'skini ovde'.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne bezbjedonosne mjere kako biste izbjegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Operite roštilj ploču i korpu za prženje u toploj, sapunatoj vodi, a zatim isperite i temeljno osušite. Roštilj ploča, korpa za prženje i osnovna jedinica **NISU** pogodna za mašinsko pranje. **NIKADA** ne perite glavnu jedinicu u mašini za pranje sudova.
NAPOMENA: Obloga ispod donjeg grejača može imati vidljive promjene boje. Ovo je rezultat našeg normalnog proizvodnog procesa. Uređaj prethodno nije korišćen.
- 4 **NE** koristite abrazivne četke ili spužve na kuhinjskim površinama, jer će oštetiti premaz.


Preporučujemo da stavite sve dodatke unutar roštilja i da ga uključite na GRILL, podešavanje temperature na HI na 20 minuta bez dodavanja hrane. Ovo uklanja sve ostatke. Ovo je potpuno bezbjedno i nije štetno za performanse roštilja.

Nastavite da pratite uputstva prije nego što pokušate ovo.


PRIJE PRVE UPOTREBE - NASTAVAK

MONTAŽA RUČKI


- 1 Provjerite da li koristite ispravnu ručku na lijevoj i desnoj strani. (Pogledajte sliku A i primjetite da ručke imaju oznake L i R na donjoj strani). Hex ključ je pričvršćen na lijevoj ručki (vidi sliku A).
- 2 Postavite uređaj na ivicu stola (slika B) ILI, dok je poklopac još uvek zalijepljen, pažljivo stavite roštilj naopake držeći strane uređaja i poklopac dolje. Ako je traka uklonjena, uklonite sve dodatke iz roštilja i, držeći strane uređaja i poklopac dolje, stavite roštilj na gornji dio pulp tray-a da zaštitite uređaj (slika C).
- 3 Poravnajte svaku ručku sa zupcima na bazi, zatim pritisnite nagore da postavite svaku ručku na mjesto (slika D). Koristite uključeni Hex ključ da zategnete prethodno montirane šrafove (2x) na svakoj ručki (slika E).

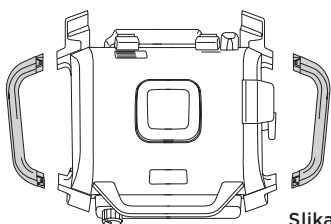


Slika A

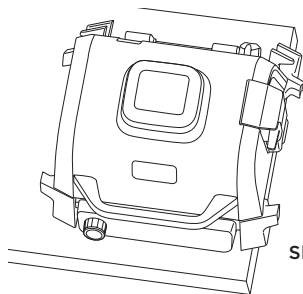


Slika B

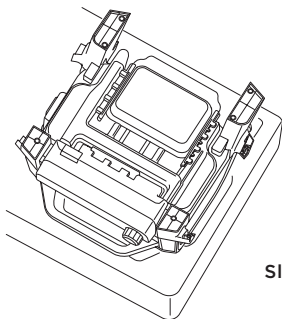

Slika C

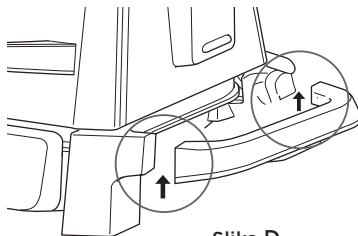

Slika D

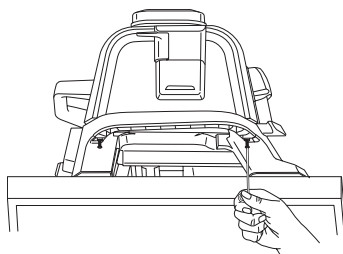


Slika E

PRIJE PRVE UPOTREBE - NASTAVAK

POKRETANJE ROŠTILJA


- 1 Uključite RCD u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
- 2 Pritisnite dugme RESET na RCD-u. Lampica ispod dugmeta RESET treba da svijetli crveno. Ako to nije slučaj, probajte s drugom utičnicom. Napomena: Može biti teško videti lampicu ako je na direktnom suncu.

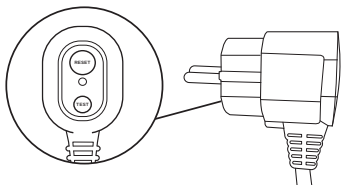

- 3 Pritisnite dugme TEST na RCD-u. Crvena lampica treba da se ugasi. To znači da RCD funkcioniše ispravno. Ako pritiskanje dugmeta TEST ne isključi lampicu, kontaktirajte službu za korisnike.
- 4 Nakon što ste proverili da RCD funkcioniše ispravno, ponovo pritisnite RESET. Crvena lampica treba ponovo da se upali. Uređaj se sada može uključiti.

NAPOMENA: RCD Lampica;
CRVENA = RCD je UPOLOŽEN;
CRNA = RCD je ISKLJUČEN

- 5 Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na zadnjoj strani kontrolne table. Prekidač je uključen kada je strana sa linijom pritisnuta.

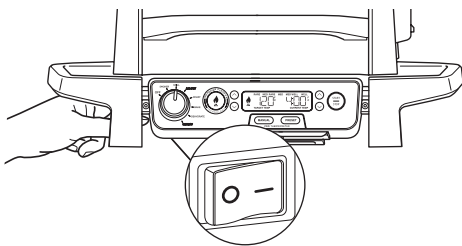

- 6 Sada okrenite dugme na prednjoj strani kontrolne table i okrenite ga na željenu funkciju. Prikaz treba da se osvetli da bi prikazao vrijeme ili temperaturu. Roštilj je sada spreman za upotrebu.

NAPOMENA: Dugme RESET na RCD-u treba pritisnuti svaki put kada se uređaj isključi iz struje.

KABL ZA PRODUŽETAK


Ako koristite kabl za produžetak, uvjerite se da je pogodan za korištenje na otvorenom sa spoljnim uređajima. Korištenje neprikladnog kabla može dovesti do pregrijavanja, topljenja i/ili smanjenja napona. Smanjenje napona može povećati vrijeme prethodnog zagrijavanja i uticati na performanse kuhanja i/ili vrijeme kuhanja.

UKLANJIVA DIMNJAK KUTIJA

Dimnjak kutija dolazi potpuno instalirana u uređaju i nalazi se na desnoj strani poklopca. Uvijek se uvjerite da je uklanjiva dimnjak kutija umetnuta na mjesto prije dodavanja peleta. Pregledajte sve upozorenja prije nego što nastavite.

Instalacija dimnjaka kutije:


Da biste instalirali, držite poklopac dimnjaka otvoren jednom rukom i umetnite uklonjivu dimnjak kutiju tako da se postavi na mjesto.

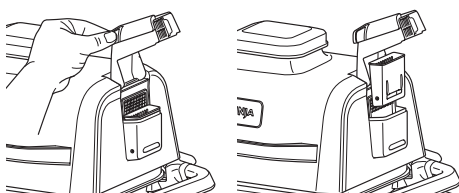

Dodavanje Ninja Woodfire peleta:


Napunite kašiku za pelete do vrha i izravnavajte da biste izbjegli prosipanje. Dok držite poklopac dimnjaka otvoren, sipajte pelete u dimnjak kutiju dok ne napunite do vrha, a zatim zatvorite poklopac dimnjaka. Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren prije kuhanja.

Koristite samo Ninja Woodfire pelete za najbolje rezultate, performanse i ukus.

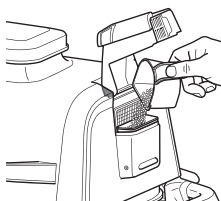


Uklanjanje dimnjaka kutije i čišćenje:

Da biste izbjegli opekotine, sačekajte da se peleti potpuno izгоре i da se dimnjak kutija potpuno ohladi, a zatim uklonite dimnjak kutiju i sigurno odbacite sve sadržaje.

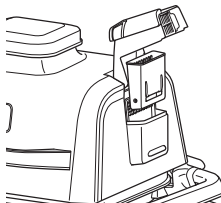

UPUSTVA ZA KORIŠTENJE WOODFIRE ELEKTRIČNOG ROŠTILJA I DIMNJAKA

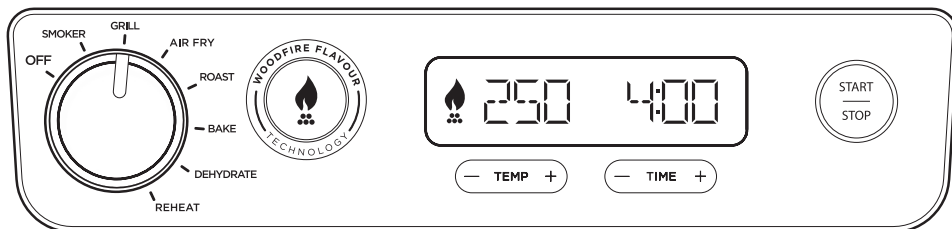

FUNKCIONA PROGRAMI

Postoje 2 načina da se postignu autentični dimljeni BBQ ukusi:

1. Posvećen **SMOKER** program za kuhanje duži vremenski period za duboke ukuse i sočne rezultate.
2. Dodajte brzi udarac Woodfire ukusa bilo kojoj od drugih funkcija, osim **REHEAT**, koristeći dugme **WOODFIRE FLAVOUR TECHNOLOGY**.

SMOKER: Stvorite duboke, dimljene ukuse dok kuhate polako na niskoj temperaturi kako biste omekšali velike komade mesa.

GRILL: Kuhanje sa zatvorenim poklopcem za gornje i donje grijanje. Najbolje za roštiljanje velikih ili debljih komada mesa ili smrznute hrane ili za opšti zapečeni efekat. Otvorite poklopac dok roštiljate delikatne hrane ili mršave proteine kako biste razvili teksturu sa roštilja bez prekuhavanja.

AIR FRY: Postignite hrskavost i teksturu sa malo ili bez ulja i većim brzinama ventilatora.

ROAST: Omekšajte meso, pecite povrće i još mnogo toga.

BAKE: Pecite hleb, kolače i još mnogo toga sa nižim brzinama ventilatora.

DEHYDRATE: Odlično za sušenje voća, povrća i jerky-a.

REHEAT: Idealno za ponovno zagrijavanje ostataka hrane kako ništa ne bi propalo.

WOODFIRE FLAVOUR TECHNOLOGY: Pritisnite nakon što odaberete svoju funkciju kuhanja da dodate Woodfire ukus koristeći funkcije Grill, Air Fry, Bake, Roast ili Dehydrate. Kada pritisnete, ikona plamena će se osvetliti na displeju.

DUGMAD ZA UPRAVLJANJE

DIAL: Da biste uključili uređaj i odabrali funkciju kuhanja, okrenite dugme u smjeru kazaljke na satu dok ne odaberete željenu funkciju. Da biste isključili uređaj, okrenite dugme u suprotnom smjeru od kazaljke na satu na OFF poziciju.

NAPOMENA: Kada je uređaj uključen, displej će biti osvetljen.

TEMP: Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Da biste prilagodili temperaturu, ako je potrebno, koristite dugmadi - i + pored TEMP.

TIME: Da biste prilagodili vrijeme kuhanja, koristite dugmadi - i + pored TIME.

START/STOP: Pritisnite da započnete ili prekinete trenutnu funkciju kuhanja ili pritisnite i držite 3 sekunde da biste preskočili pregrijavanje.

PODGRIJTE ZA BOLJE REZULTATE

Za najbolje rezultate prilikom roštiljanja, dozvolite da se uređaj potpuno zagrije prije nego što dodate hranu. Dodavanje hrane prije nego što se zagrijavanje završi može dovesti do prekuhavanja, dima i dužeg vremena zagrijavanja.

Nakon što postavite funkciju, vrijeme i temperaturu, pritisnite **START**; uređaj će automatski početi sa zagrijavanjem (osim ako koristite funkciju Smoker ili funkcije Reheat/Dehydrate) bez omogućavanja Woodfire Flavour Technology.

FUNKCIJE KUHANJA - NASTAVAK

Uključite uređaj i pritisnite prekidač smješten ispod lijeve strane kontrolne table na ON poziciju.

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva prije korištenja.



Dimnjak (Smoker)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed postavljena na 120°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku na grijač tako da legne na mjesto.
- 3 Umetnite posudu za masti tako da je klizite na zadnji dio roštilja.
- 4 Podignite poklopac kutije za dim i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE** kutiju za dim.
- 5 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Zatvorite poklopac.
- 6 Uvjerite se da je roštilj uključen i rotirajte dugme u smjeru kazaljke na satu od **OFF** pozicije da odaberete funkciju **DIMNJAKA**.
- 7 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 120°C do 210°C u koracima od 10 stepeni.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vrijeme kuhanja od 1 minuta do 30 minuta u minutnim koracima i od 30 minuta do 12 sati u koracima od 15 minuta.
- 9 Pritisnite **START** da započnete kuhanje. Za funkciju **DIMNJAKA** nema vremena za pregrijavanje.
- 10 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i prikazati **"END"**.
- 11 Uklonite hranu sa rešetke.

Roštilj

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed postavljena na HI.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grijač i zauzme svoje mjesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji dio roštilja.
- 4  Ako planirate da koristite tehnologiju drvenog okusa, podignite poklopac kutije za dim i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE** kutiju za dim.
- 5 Uvjerite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smjeru kazaljke na satu od **OFF** pozicije da odaberete funkciju **ROŠTILJA**.
- 6  Ako dodajete tehnologiju drvenog okusa, pritisnite dugme za **WOODFIRE FLAVOUR**.
- 7 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od LO do HI.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 1 sata.
- 9 Pritisnite **START** da započnete predgrijavanje. Ako koristite tehnologiju drvenog okusa,

NAPOMENA: Iako je predgrijavanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta **START/STOP** 4 sekunde. "ADD FOOD" će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 11 za dalja uputstva.

peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrijavanjem (PRE).

- 10 Kada je predgrijavanje završeno, uređaj će zvučati i "ADD FOOD" će se prikazati na ekranu.
- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 12 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, roštilj će zvučati i **"DONE"** će se prikazati na ekranu.
- 13 Uklonite hranu sa rešetke.

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva prije korištenja.

Air Fry

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed postavljena na 200°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grijač i zauzme svoje mjesto.
- 3 Postavite košaru za hranu na rešetku i uskladite nogice košare u predviđene udubljenja na površini rešetke.
- 4 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji dio roštilja.
- 5  Ako planirate da dodate drveni ukus, podignite poklopac kutije za dim i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE** kutiju za dim.
- 6 Uvjerite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smjeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju AIR FRY.
- 7  Ako dodajete drveni ukus, pritisnite dugme za WOODFIRE FLAVOUR.
- 8 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 150°C do 240°C u koracima od 10 stepeni.
- 9 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 1 sata.
- 10 Pritisnite **START** da započnete predgrijavanje. Ako koristite tehnologiju drvenog okusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrijavanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako je predgrijavanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta **START/STOP** 4 sekunde. **"ADD FOOD"** će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u košaru za hranu. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

- 11 Kada je predgrijavanje završeno, uređaj će zvučati i **"ADD FOOD"** će se prikazati na ekranu.
- 12 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 13 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i **"END"** će se prikazati na ekranu.
- 14 Uklonite hranu iz košare za hranu.

ROAST (PEČENJE)

NAPOMENA: Temperatura je unaprijed postavljena na 180°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grejač i zauzme svoje mjesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji dio roštilja.
- 4  Ako planirate da dodate drveni ukus, podignite poklopac kutije za dim i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE** kutiju za dim.
- 5 Uvjerite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od **OFF** pozicije da odaberete funkciju **ROAST**.
- 6  Ako dodajete drveni ukus, pritisnite dugme za **WOODFIRE FLAVOUR**.
- 7 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 160°C do 220°C u koracima od 10 stepeni.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vrijeme kuhanja od 1 minuta do 1 sata u minutnim koracima, i od 1 sata do 2 sata u koracima od 5 minuta.
- 9 Pritisnite **START** da započnete predgrijavanje. Ako koristite tehnologiju drvenog okusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrijavanjem (PRE).
- 10 Kada je predgrijavanje završeno, uređaj će zvučati i **"ADD FOOD"** će se prikazati na ekranu.

NAPOMENA: Iako je predgrijavanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta **START/STOP** 4 sekunde. **"ADD FOOD"** će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u košaru za hranu. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 12 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i **"END"** će se prikazati na ekranu.
- 13 Uklonite hranu sa rešetke.

FUNKCIJE KUHANJA – NASTAVAK

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva prije korištenja.

BAKE (PEČENJE)

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 160°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grijač i zauzme svoje mjesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji dio roštilja.
- 4  Ako planirate da dodate drveni ukus, podignite poklopac kutije za dim i napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE** kutiju za dim.
- 5 Uvjerite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od **OFF** pozicije da odaberete funkciju **PEČENJA**.
- 6  Ako dodajete drveni ukus, pritisnite dugme za **WOODFIRE FLAVOUR**.
- 7 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored **TEMP** da odaberete temperaturu od 120°C do 210°C u koracima od 10 stepeni.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored **TIME** da prilagodite vrijeme kuhanja od 1 minuta do 1 sata u minutnim koracima, i od 1 sata do 4 sata u koracima od 5 minuta.
- 9 Pritisnite **START** da započnete predgrijavanje. Ako koristite tehnologiju drvenog okusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrijavanjem (PRE).
- 10 Kada je predgrijavanje završeno, uređaj će zvučati i **"ADD FOOD"** će se prikazati na ekranu.

NAPOMENA: Iako je predgrijavanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta **START/STOP** 4 sekunde. **"ADD FOOD"** će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u košaru za hranu. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku ili stavite posudu za pečenje na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 12 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i **"END"** će se prikazati na ekranu.
- 13 Uklonite hranu sa rešetke.

NAPOMENA: Kada koristite funkciju pečenja, obavezno koristite odgovarajući pribor. Za vlažne ili pohovane sastojke koristite posudu za pečenje. Za labave stavke poput hljeba, peciva ili kekse, koristite košaru za prženje.

Sušenje

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 60°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grijač i zauzme svoje mesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji dio roštilja.
- 4 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Zatvorite poklopac. Predgrijavanje nije potrebno.
- 5 Uvjerite se da je uređaj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od **OFF** pozicije da odaberete funkciju **SUŠENJA**.
- 6 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored **TEMP** da odaberete temperaturu od 40°C do 90°C u koracima od 10 stepeni.
- 7 Koristite dugmiće - i + pored **TIME** da prilagodite vrijeme sušenja od 1 minuta do 30 minuta u minutnim koracima, i od 30 minuta do 12 sati u koracima od 15 minuta.
- 8 Pritisnite **START** da započnete sušenje.
- 9 Kada vreme sušenja dostigne nulu, uređaj će zvučati i **"END"** će se prikazati na ekranu.
- 10 Uklonite hranu sa roštilja.



KORIŠTENJE WOODFIRE UKUSA TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI DEHIDRACIJE

- Da dodate Woodfire ukus, nakon koraka 3, podignite poklopac kutije za dim i napunite kutiju peletima do vrha, zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNITE KUTIJU.**
- Preskočite korak 4, pratite korake 5-7 za programiranje.
- Pritisnite dugme **WOODFIRE OKUS** nakon što odaberete **DEHIDRACIJU** u koraku 4.
- Nakon koraka 7, pritisnite **START** da započnete predgrijavanje. Peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN).
- Kada predgrijavanje bude završeno, jedinica će bipnuti, a na ekranu će se pojaviti poruka **"DODAJ HRANU"**.
- Otvorite poklopac i stavite sastojke na roštilj. Kada se poklopac zatvori, kuhanje će početi, a tajmer će početi odbrojavati.
- Kada vreme kuhanja dostigne nulu, jedinica će bipnuti, a na ekranu će se pojaviti poruka **"KRAJ"**.
- Uklonite hranu sa roštilja.

FUNKCIJE KUHANJA – NASTAVAK

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva prije korištenja.

Reheat

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 170°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Ako je potrebno, stavite košaru za hranu na roštilj i pozicionirajte nogice košare u predviđene udubine na površini roštilja. Dodajte sastojke, a zatim zatvorite poklopac.
- 3 Instalirajte posudu za mast klizanjem na mjesto na zadnjem dijelu roštilja.
- 4 Uvjerite se da je roštilj priključen i okrenite dugme udesno od OFF pozicije kako biste odabrali funkciju **ZAGRIJAVANJE**.
- 5 Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 130°C do 210°C u koracima od 10 stepeni.

- 6 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuhanja u koracima od 1 minuta do 1 sata.
- 7 Pritisnite START da započnete kuhanje (jedinica se ne predgreva u režimu zagrijanja).
- 8 Kuhanje će početi, a tajmer će početi odbrojavati.
- 9 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, jedinica će bipnuti, a na ekranu će se pojaviti poruka "KRAJ".
- 10 Uklonite hranu sa roštilja.

ČIŠĆENJE VAŠEG WOODFIRE ELEKTRIČNOG ROŠTILJA I DIMNJAKA

Jedinicu treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. **UVIJEK** pustite aparat i dodatke da se ohlade prije čišćenja.

- Isključite jedinicu iz napajanja prije čišćenja. Ostavite poklopac otvoren nakon vađenja hrane kako biste omogućili brže hlađenje.
- Uklonite dimnjak i sigurno odložite ohlađene sadržaje pepela nakon svake upotrebe.
- Kašika za pelete je pogodna za mašinu za sudove. Roštilj, košara za hranu, posuda za mast i dimnjak NISU pogodna za mašinu za sudove.
- Pažljivo uklonite ohlađenu posudu za mast sa zadnje strane jedinice. Sigurno odložite sadržaj masti i ručno operite posudu za mast u toploj, sapunici.
- Čišćenje dimnjaka nije obavezno. Međutim, ako želite, možete koristiti žičanu četku da uklonite dodatni katran.

NAPOMENA: NE koristite tečno sredstvo za čišćenje na dimnjaku.

- Ako je ostatak hrane ili mast zaglavljena na roštilju ili nekoj drugoj djeljivoj strani, potopite je u toploj, sapunici prije čišćenja.

- Uklonite neprijanjajući roštilj i košaru za hranu (ako je korištena) nakon svake upotrebe i ručno ih operite u toploj, sapunici.

NAPOMENA: NIKADA ne koristite abrazivne alate ili sredstva za čišćenje. **NIKADA** ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost. **NE** stavljajte u mašinu za sudove.

- Kada slažete obložene dodatke za skladištenje, stavite krpu ili papirni ubrus između svake komade kako biste zaštitili obložene površine.

ČIŠĆENJE POKLOPCA

- Unutrašnji poklopac treba obrisati vlažnom krpom ili peškirom nakon svake upotrebe kako biste deodorirali jedinicu i uklonili svu mast.
- Nježno obrišite unutrašnjost poklopca vlažnom krpom.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od udara struje i nenamernog uključivanja, isključite napajanje i odspojite jedinicu pre rešavanja problema.

- **Moj uređaj se ne uključuje?**

1. Provjerite da li je uređaj potpuno uključen u struju i da li je dugme za resetovanje pritisnuto.
2. Uverite se da je prekidač postavljen na poziciju ON.
3. Proverite da li je dugme na OFF poziciji.

- **“Add Grill”.**

Roštilj mora biti instaliran. Nakon instalacije, zatvorite poklopac i pritisnite dugme za početak.

- **“Add Food”.**

Uređaj je završio sa pregrijavanjem i vrijeme je da dodate sastojke.

- **“Shut Lid”.**

Poklopac je otvoren i mora se zatvoriti da bi funkcija mogla da počne.

- **“E”.**

Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku podršku.

“CLD”.

Hladno dimljenje se koristi za dodavanje dimljenog okusa hrani, a nije namijenjeno za kuhanje. Kada se koristi na mesu, peradi ili ribama, ovaj proces uvijek treba koristiti u kombinaciji sa odvojenim korakom kako bi se hrana dovela do bezbjedne unutrašnje temperature. Posetite lokalne standarde hrane za preporučene sigurne temperature.

- **Da li da dodam sastojke prije ili poslije pregrijavanja?**

Za najbolje rezultate, pustite da se uređaj zagrije prije nego što dodate sastojke.

- **Da li treba potpuno napuniti dimnjak peletima?**

Da, uvijek napunite dimnjak do vrha. Usavršili smo količinu peleta potrebnu za svaku dimnu sesiju, bez obzira na funkciju ili opterećenje hrane, a uređaj će ih pravilno sagorjevati.

- **Kada da pritisnem dugme za Woodfire Flavour tehnologiju?**

Pritisnite dugme za Woodfire Flavour tehnologiju prije nego što pritisnete start kada želite dodati dim koristeći funkcije Grill, Air Fry, Roast, Bake ili Dehydrate. Ne morate pritisnuti ovo dugme kada koristite funkciju Smoker. Ne preporučujemo korištenje Woodfire tehnologije prilikom reheating, jer je vaša hrana već puna okusa.

- **Zašto iz dimnjaka izlaze plamenovi?**

Mali plamenovi mogu izlaziti iz dimnjaka ako se poklopac roštilja podiže u vjetrovitim uslovima.

- **Gdje da čuvam svoje pelete?**

Uvijek čuvajte pelete na suvom mestu. Svaka vlažnost u peletima može narušiti paljenje i kvalitet dimljenog okusa.

- **Da li da koristim bilo koja ulja ili sprejeve za neprijanje prilikom dimljenja?**

Ne, ne preporučujemo korištenje ulja ili sprejeva za neprijanje prilikom dimljenja, jer dim neće dobro prijanjati uz hranu.

- **Kako da odložim izgorjene pelete nakon ciklusa kuhanja?**

Peleti mogu nastaviti da gore nakon završetka vremena kuhanja. Ne dodirujte niti uklanjajte dimnjak sve dok roštilj ne prestane da dimi, peleti se potpuno ne izgore i dimnjak se ne ohladi. Zatim, uklonite dimnjak i sigurno odložite ohlađene sadržaje pepela.

- **Zašto pregrijavanje traje toliko dugo?**

Vrijeme pregrijavanja varira u zavisnosti od funkcije i temperature uređaja:

GRILL: approx. HI otprilike 8-12 minuta | MED otprilike 6-11 minuta | LO otprilike 5-9 minuta

AIR FRY, BAKE, ROAST: 3 minuta

SMOKER, DEHYDRATE, REHEAT: Nema pregrijavanje.

Ako dodajete Woodfire Flavour, vrijeme paljenja će dodati dodatnih 2-4 minuta.

Korištenje uređaja u nepovoljnim vremenskim uslovima, kao što je jaka kiša, može uzrokovati duža vremena pregrijavanje.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Ako koristite produžni kabl, uvjerite se da je prikladan za korištenje na otvorenom sa spoljnim uređajima. Korištenje neispravnog kabla može dovesti do pregrijavanje, topljenja i/ili pada napona. Iako je pregrijavanje snažno preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 3 sekunde. "ADD FOOD" će bljeskati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u uređaj. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.

- **Mogu li isključiti Woodfire Flavour tehnologiju?**

Ako ste pritisnuli Woodfire Flavour tehnologiju i već pokrenuli funkciju kuhanja pritiskom na START, možete pritisnuti dugme za Woodfire Flavour tehnologiju ponovo da je isključite ako je ciklus paljenja manje od 75% završen (označeno trakom napretka na ekranu). Ako su peleti potpuno zapaljeni i roštilj je prešao na ciklus pregrijavanje (označeno na ekranu), ne možete isključiti Woodfire Flavour tehnologiju.

- **Mogu li dodati više peleta tokom ciklusa kuhanja?**

Kada koristite SMOKER funkciju, možete dodati više peleta kada se prva serija potpuno izgori. Pritisnite i držite dugme za Woodfire Flavour tehnologiju 4 sekunde da zapalite novu punu kutiju peleta. Ako radite uzastopne sesije dimljenja, preporučujemo da napunite dimnjak koristeći kašiku za pelete kada polovina peleta izgori. NE napunite više od 2 puta. NE ponovo palite pelete.



