

NINJA[®] Foodi[®]

SmartLid Multi-Cooker

OL650EU

UPUTSTVO



HVALA VAM

na kupovini Ninja® Foodi® SmartLid Multi-Cooker

ZABILJEŽITE OVU INFORMACIJU

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Mjesto kupovine: _____

SAVJET: Možete pronaći model i serijske brojeve na oznaci sa QR kodom na zadnjoj strani uređaja pored kabla za napajanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 230V~, 50Hz

Snaga: 1760W

Zapremina: 7.5L

Geupa tečnosti: 2

Radni pritisak: 40 kPa

Maksimalni pritisak (PS): 90 kPa




Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih izvora. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povratak i prikupljanje ili kontaktirate prodavca od kojeg je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu prijeuzeti ovaj proizvod za ekološki bezbjednu reciklažu.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

⚠ WARNING

- 1 Da biste eliminisali rizik od gušenja kod male djece, odmah nakon vađenja iz pakovanja odbacite sve materijale za pakovanje.
- 2 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, ako im je pruženo nadgledanje i uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja, te ukoliko razumiju povezane rizike.
- 3 **NEMOJTE** stavljati uređaj na vruće površine, uključujući pozicije blizu plinskog ili električnog šporeta ili u zagrijanu pećnicu.
- 4 Kada koristite ovaj uređaj, obezbijedite najmanje 6 inča (15 cm) prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha.
- 5 Podignite poklopac sa ručke **SAMO** na prijednjoj strani uređaja. **NEMOJTE** podizati poklopac sa strane, jer će se oslobađati vruća para.
- 6 **NEMOJTE** pokušavati da otvorite poklopac tokom ili nakon kuhanja pod pritiskom, dok sav unutrašnji pritisak nije oslobođen kroz ventil za oslobađanje pritiska i uređaj se malo ohladio. Odmah otvorite poklopac, kako biste izbjegli ponovno povećanje pritiska u unutrašnjoj posudi.
- 7 Ako poklopac neće da se otključa, to znači da je uređaj još uvijek pod pritiskom. Bilo koji prijeostali pritisak može biti opasan. Pustite da uređaj prirodno otpusti pritisak ili pritisnite dugme za oslobađanje pare, da biste ispustili paru. Budite oprijezni da izbegnete kontakt sa ispuštenom parom, kako biste spriječili opekotine ili povrede. Kada se para ispusti, kontrolna tabla će prikazati **OPN LID**, što označava da se poklopac može otvoriti. Ako para ne izlazi kada se ventil za oslobađanje pritiska pomeri na ventilaciju, isključite uređaj iz zida i pustite da uređaj prirodno otpusti pritisak.
- 8 Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece. **NEMOJTE** dozvoliti deci da se igraju sa ili da koriste uređaj. Blizak nadzor je neophodan, kada se uređaj koristi u blizini dece.
- 9 Prolivena hrana može izazvati ozbiljne opekotine. **NEMOJTE** da dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili radnih površina, niti stavljajte uređaj na ili u blizini vrućih površina, na ili blizu plinskog ili bilo kog električnog šporeta, staklenog šporeta ili u zagrijanu pećnicu.
- 10 **NEMOJTE** koristiti uređaj bez instalirane posude za kuhanje.
- 11 **NIKADA** ne povezujte ovaj uređaj na spoljašnji tajmer ili odvojeni sistem daljinskog upravljanja.
- 12 Prije nego što stavite uklonjivu posudu za kuhanje u bazu uređaja, uvjerite se da su posuda i baza uređaja čisti i suhi, tako što ćete ih obrisati mekanom krpom.
- 13 Kada je uklonjiva posuda za kuhanje prazna, **NEMOJTE** je zagrijavati duže od 10 minuta. U suprotnom, može doći do oštećenja površine za kuhanje.
- 14 **NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 15 **NEMOJTE** pokrivati ventile za pritisak.

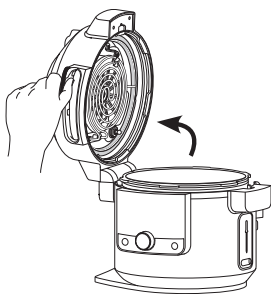



- 16 NEMOJTE** pržiti ili dinstati sa uljem dok kuhate pod pritiskom.
- 17** Prilikom pečenja mesa i dinstanja treba biti oprezan. Držite ruke i lice podalje od uklonjive posude za kuhanje, posebno kada dodajete nove sastojke, jer vruće ulje može prskati.
- 18** Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. **NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj ni za šta drugo osim za predviđenu upotrebu. **NEMOJTE** ga koristiti u pokretnim vozilima ili čamcima. **NEMOJTE** ga koristiti napolju. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 19** Namijenjen je samo za korištenje na radnim površinama. Uvjerite se da je površina ravna, čista i suha. **NEMOJTE** postavljati uređaj blizu ivice radne površine tokom korištenja. **NEMOJTE** stavljati uređaj na električni šporet.
- 20 NEMOJTE** koristiti uređaj ako postoji oštećenje na kablovima za napajanje ili utičnici. Redovno provjeravajte uređaj i kabl za napajanje. Ako uređaj ne radi ispravno ili je bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i kontaktirajte korisničku podršku.
- 21 UVIJEK** se uvjerite da je uređaj pravilno sastavljen prije korištenja.
- 22** Prije korištenja, UVIJEK proverite ventil za oslobađanje pritiska i plovak ventil na zapušenost ili prepreke, i očistite ih ako je potrebno. Hrana poput sosova od jabuka, brusnica, ječma, ovsenih pahuljica ili drugih žitarica, split graška, rezanaca, makarona, rabarbare ili špageta može se penjati, pjeniti i prskati prilikom kuhanja pod pritiskom, zapušavajući ventil za oslobađanje pritiska. Ove i slične hrane koje se šire (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice i pirinač) ne treba kuhati u aparatu za kuhanje pod pritiskom, osim kada se prati recept Ninja® Foodi®.
- 23** Kada kuhate pod pritiskom hrane koja se širi (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice, pirinač itd.), **NEMOJTE** puniti posudu više od polovine ili prema uputstvima u receptu Ninja® Foodi®.
- 24 NEMOJTE** pokrivati gornji ventil za usisavanje vazduha ili zadnji ventil za izlaz vazduha dok je poklopac zatvoren. To će spriječiti ravnomerno kuhanje i može oštetiti uređaj ili izazvati pregrijavanje.
- 25** Da biste spriječili rizik od eksplozije i povreda, koristite samo silikonski prsten za Foodi® SmartLid Multi-Cooker. Uvjerite se da je silikonski prsten instaliran i da je poklopac pravilno zatvoren prije upotrebe. **NEMOJTE** koristiti ako je pocijepan ili oštećen. Zamijenite silikonski prsten prije korištenja.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

- 26 NEMOJTE** koristiti dodatke koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. **NEMOJTE** stavljati dodatke u mikrotalasnu, toster pećnicu, konvekcijsku pećnicu, konvencionalnu pećnicu, ili na keramičku ploču, električnu ringlu, plinski šporet ili roštilj. Korištenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 27 UVIJEK** se pridržavajte maksimalnih i minimalnih količina tečnosti kako je navedeno u uputstvima i receptima.
- 28** Da biste izbjegli moguće oštećenje pare, postavite uređaj dalje od zidova i ormarića tokom korištenja.
- 29 NIKADA** ne koristite podešavanje **SPORI NAČIN KUHANJA** bez hrane i tečnosti u uklonljivoj posudi za kuhanje.
- 30 NEMOJTE** pomjerati uređaj dok je u upotrebi. Pomjerajte uređaj samo sa klizačem u **POZICIJI PRITISKA** da biste spriječili nenamjerno otvaranje poklopca.
- 31** Spriječite kontakt hrane sa grijnim elementima. **NEMOJTE** prepuniti ili premašiti **MAX** nivo punjenja posude i Cook & Crisp korpe ili tanjira. Prepunjavanje može izazvati lične povrede ili oštećenje imovine ili uticati na sigurnu upotrebu uređaja.
- 32 NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj za kuhanje instant riže.
- 33** Naponi električnih utičnica mogu varirati, što može uticati na performanse vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguće zdravstvene probleme, koristite termometar da proverite da li je vaša hrana skuhana na preporučenim temperaturama.
- 34** Ako uređaj ispušta crni dim, odmah isključite iz struje i sačekajte da dim prestane prije nego što uklonite posudu za kuhanje i Cook & Crisp korpu ili tanjir.
- 35 NEMOJTE** dodirivati vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon upotrebe. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne podmetače ili rukavice za pečenje i koristite dostupne ručke i dugmiće.
- 36** Ekstremna opreznost je neophodna prilikom pomjeranja uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tečnosti i/ili ako je kuhar pod pritiskom. Nepravilna upotreba, uključujući pomjeranje kuhara, može rezultirati ličnim povredama kao što su ozbiljne opekotine. Kada koristite ovaj uređaj za kuhanje pod pritiskom, uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren i zaključan na mjestu prije upotrebe. Hrana je pod ekstremnim pritiskom tokom kuhanja pod pritiskom. Nepoštovanje svih uputstava o pravilnoj upotrebi proizvoda može dovesti do nenamernog kontakta sa vrućom hranom ili tečnostima koje su pod pritiskom, što može izazvati ozbiljne opekotine.
- 37** Kada je uređaj u radu, vruća para se ispušta kroz ventil za izduvavanje. Postavite uređaj tako da ventil nije usmjeren prema kablovima za napajanje, električnim utičnicama, ormarima ili drugim uređajima. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od ventila.
- 38 NEMOJTE** se mješati, rastavljati ili na drugi način uklanjati ventil za plovak ili sklop za oslobađanje pritiska.
- 39** Kada koristite podešavanje **SPORI NAČIN KUHANJA**, **UVIJEK** držite poklopac zatvoren.
- 40** Ozbiljne opekotine mogu nastati zbog pare i vruće hrane unutar unutrašnje posude. **UVIJEK** držite ruke, lice i druge dijelove tijela podalje od ventila za oslobađanje pritiska prije ili tokom oslobađanja pritiska i prilikom otvaranja poklopca nakon kuhanja.

- 41** Posuda za kuhanje, Cook & Crisp korpa ili tanjir, i rešetka postaju izuzetno vrući tokom procesa kuhanja. Izbjegavajte vruću paru i vazduh prilikom vađenja posude za kuhanje i Cook & Crisp korpe ili tanjira iz uređaja, i **UVIJEK** ih postavite na površinu otpornu na toplotu nakon vađenja. **NEMOJTE** dodirivati dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja.
- 42** Uklonjiva posuda za kuhanje može biti izuzetno teška kada je puna sastojaka. Treba biti oprezan prilikom podizanja posude iz baze kuhara.
- 43** **NEMOJTE** dodirivati dodatke, uključujući sondu (ako su uključene u model), tokom ili odmah nakon kuhanja, jer postaju izuzetno vrući, tokom procesa kuhanja. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** budite oprezni prilikom rukovanja proizvodom. Koristite pribor sa dugim drškama i zaštitne podmetače ili rukavice za pečenje.
- 44** Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju djeca.
- 45** Dozvolite uređaju da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili skidanja dijelova i skladištenja.
- 46** Da biste isključili, isključite uređaj, a zatim ga odspojite iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
- 47** **NEMOJTE** čistiti metalnim jastučićima za ribanje. Dijelovi mogu otpasti sa jastučića i dodirnuti električne dijelove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 48** Molimo vas da pogledate dio Čišćenje i Održavanje, za redovno održavanje uređaja.
- 49** **NIKADA** ne stavljajte bazu kuhara, digitalnu kuhinjsku sondu ili poklopac sonde (ako su uključeni u model) u mašinu za pranje sudova, nikada ih ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.



Označava da treba pročitati i pregledati uputstva kako bi se razumjele operacije i upotreba proizvoda.



Označava prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje uključeno s ovom simbolikom ignorira.



Pazite da izbjegnute kontakt sa vrućim površinama. **UVIJEK** koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.




Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


DIJELOVI I DODACI

Uključeni Dodaci


Dvogodišnja
obrniva rešetka

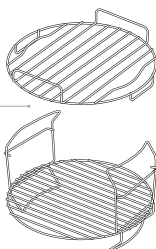


Cook & Crisp korpa

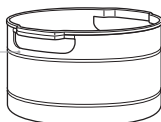


Odvojivi difuzor




Uklonjiva posuda
za kuhanje
zaprijemine 7.5L

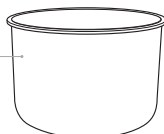

Višenamjenska limenka

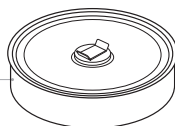


SmartLid Klizač

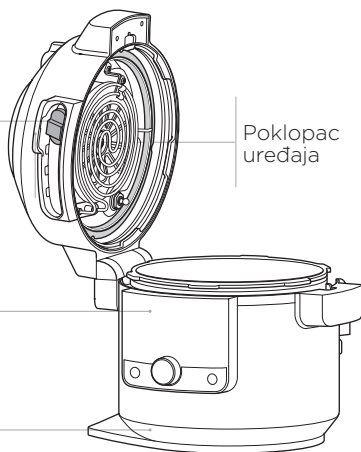

Poklopac
uređaja

Ručka za
poklopac

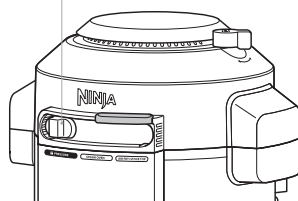

Kontrolna
tabla

Baza kuhara

NAPOMENA: Može se koristiti samo silikonski prsten specifičan za SmartLid multi-kuhare u ovom proizvodu. Ostali silikonski prstenovi za multi-kuhare ili prstenovi konkurenata ne mogu se koristiti.

Poklopac uređaja

Kapica protiv zapušavanja

Grijni element 

Metalne igle

Silikonski prsten

Ventil za izlaz vazduha


Sakupljač kondenzacije

Ventil za oslobađanje pritiska

Poklopac kuhara

UPUTSTVA ZA SASTAVLJANJE DODATKA

COOK & CRISP KORPA

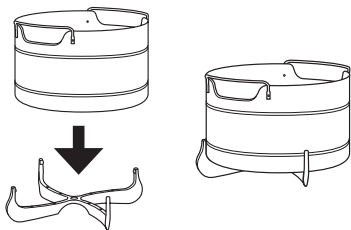

- 1 Da biste uklonili difuzor radi čišćenja, povucite 2 lopatice difuzora iz žlijeba na korpi, a zatim čvrsto povucite difuzor nadole.


NAPOMENA: Difuzor pomaže u protoku vazduha i uvijek treba da bude instaliran na korpi prije upotrebe.

- 2 Da biste sastavili Cook & Crisp korpu, postavite korpu na vrh difuzora i čvrsto pritisnite prema dole.

2-DVOETAŽNA REŠETKA SA DVA LICA


Viša Pozicija

Grilujte piletinu, odrezak, ribu i još mnogo toga.

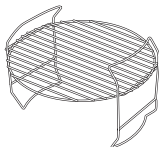


Niža Pozicija

Spremite povrće na pari.

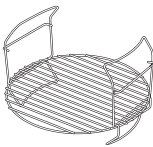

Sastavljanje na dva Nivoa

Povećajte kapacitet kuhanja kuhanjem na oba nivoa.

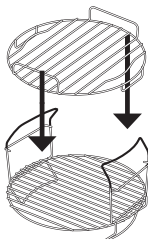


- 1 Sa rešetkom u donjoj poziciji (prikazano iznad), stavite je u posudu za kuhanje. Zatim stavite sastojke na donji sloj.
- 2 Ako vam je potreban dodatni sloj, dodajte gornju rešetku tako što ćete je klizati prijeko ručki donje rešetke, kao što je prikazano iznad. Stavite preostale sastojke na gornji sloj.

KORIŠTENJE SMARTLID KLIZAČA

Klizač vam omogućava da prelazite između režima kuhanja i obavještava poklopac o funkciji koju koristite.

- Pritisak
- Combi-Steam režim
- Air Fry/Kuhanje

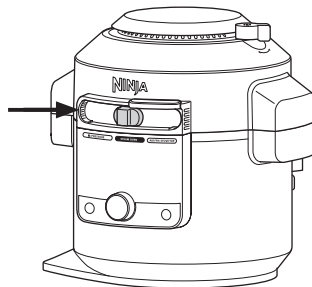

KAKO OTVORITI I ZATVORITI POKLOPAC

Uvijek koristite ručku koja se nalazi iznad klizača da otvorite i zatvorite poklopac.

Možete otvoriti i zatvoriti poklopac kada je klizač u COMBI-STEAM režimu i AIR FRY/KUHANJE poziciji. Kada je klizač u poziciji PRITISAK, poklopac se ne može otvoriti. Ako nema pritiska u uređaju, pomjerite klizač na COMBI-STEAM režim ili AIR FRY/KUHANJE poziciju da biste otvorili poklopac.

NAPOMENA: Poklopac se neće otključati sve dok uređaj nije potpuno dekompresovan. Smart klizač se neće pomjeriti udesno sve dok uređaj nije potpuno dekompresovan. Uređaj će prikazati "OPN LID" kada je dekompresovan.

SAMO podignite poklopac sa ručke na prednjoj strani uređaja. **NEMOJTE** podizati poklopac sa strane, jer će se oslobađati vruća para.



KORIŠTENJE KONTROLNE TABLE

FUNKCIJE KUHANJA

KUHANJE POD PRITISKOM: Kuhajte hranu brzo dok zadržavate sočnost.

HRANA SPREMANA NA PARI: Kreirajte kompletne obroke jednim pritiskom na dugme.

HRANA PRŽENA NA PARI: Hrskajte povrće i meso sa malo ili bez ulja.

HRANA PEČENA NA PARI: Pecite vazdušaste kolače i slatke poslastice.

AIR FRY: Dajte hrani hrskavost i teksturu sa malo ili bez ulja.

ROŠTILJ/GRILL: Koristite visoku temperaturu za karamelizaciju hrane.

PEČENJE/BAKE: Koristite uređaj kao rernu za pečene poslastica i još mnogo toga.

DEHIDRACIJA: Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave grickalice.

ZAPEČENJE/PRŽENJE: Koristite uređaj za dobijanje smeđe boje mesa, dinstanje povrća, krčkanje sosova i još mnogo toga.

PARA: Blago kuhajte delikatne namirnice na visokoj temperaturi.

SPORI NAČIN KUHANJA: Kuhajte hranu na nižoj temperaturi duže vrijeme.

JOGURT: Pasurizujte i fermentišite mlijeko za kremasti domaći jogurt.

Održavanje toplote: Kada koristite paru, spor način kuhanja i pritisak, uređaj će preći na režim KEEP WARM /ODRŽAVANJE TOPLOTE na kraju ciklusa. Pritisnite dugme KEEP WARM /ODRŽAVANJE TOPLOTE nakon što funkcija počne, da onemogućite ovu automatsku promjenu.

NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati u minutama i sekundama. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo u minutama. Ova funkcija će se automatski isključiti nakon 12 sati.

OPERATIVNI DUGMIĆI

SMARTLID KLIZAČ: Dok pomjerate klizač, dostupne funkcije za svaki režim će se osvijetliti.

DIAL (DIGITALNO TOČAK): Kada izaberete režim, koristite točak da biste se kretali kroz dostupne funkcije dok ne istaknete željenu funkciju.

LIJEVE STRELICE: Pritisnite ove dugmiće da izaberete temperaturu kuhanja. Koristite lijeve strelice i za postavljanje unutrašnjeg rezultata kada koristite PRESET i MANUAL dugmiće.


DESNE STRELICE: Pritisnite ove dugmiće da izaberete vrijeme kuhanja. Koristite ove strelice za postavljanje vremena za pripremu hrane.

START/STOP dugme: Pritisnite da započnete kuhanje. Pritiskom na dugme dok uređaj kuha, zaustaviće se trenutna funkcija kuhanja.

⏻ (NAPAJANJE): Dugme za napajanje isključuje uređaj i zaustavlja sve režime kuhanja.

PRIJE PRVE UPOTREBE


- 1 Uklonite i odbacite sve materijale za pakovanje, naljepnice i trake sa uređaja.
- 2 Obratite posebnu pažnju na operativna uputstva, upozorenja i važne sigurnosne mjere kako biste izbjegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Operite silikonski prsten, uklonivu posudu za kuhanje, višenamjensku limenku, Cook & Crisp korpu, obrnivu rešetku i sakupljač kondenzacije u toploj, nasapunjanoj vodi, a zatim dobro isperite i osušite. **NIKADA** ne čistite bazu kuhara, digitalnu kuhinjsku sondu ili poklopac sonde (ako je uključen) u mašini za pranje sudova.
- 4 Silikonski prsten je dvostran i može se postaviti u bilo kojem smjeru. Umetnite silikonski prsten oko spoljnog ruba držača silikonskog prstena na donjoj strani poklopca. Uvjerite se da je potpuno umetnut i da leži ravno ispod držača silikonskog prstena.
- 5 Koristite pribor sa dugim drškama i zaštitne podmetače ili rukavice za pečenje prilikom vađenja hrane.

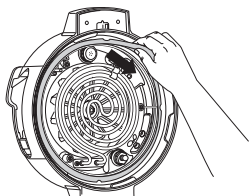

INSTALACIJA SAKUPLJAČA KONDENZACIJE

Da biste instalirali sakupljač kondenzacije, umetnite ga u žleb na bazi kuhara. Da biste ga uklonili za ručno pranje nakon svake upotrebe, samo ga izvucite.


NAPOMENA: Uvjerite se da ste ispraznili višak vode sakupljene u sakupljaču kondenzacije nakon kuhanja.

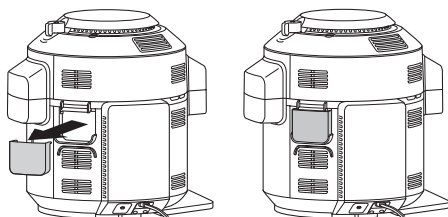

UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE KAPICE PROTIV ZAPUŠAVANJA

Kapica protiv zapušavanja štiti unutrašnji ventil poklopca pod pritiskom od zapušavanja i štiti korisnike od mogućih prskanja hrane. Treba je čistiti nakon svake upotrebe četkom za čišćenje.

Da biste je uklonili, držite kapicu protiv zapušavanja između palca i savijenog kažiprsta, a zatim okrenite zglob u pravcu kazaljke na satu. Da biste je ponovo postavili, postavite je na mjesto i pritisnite prema dole. Uvjerite se da je kapica protiv zapušavanja u ispravnom položaju, prije nego što koristite uređaj.

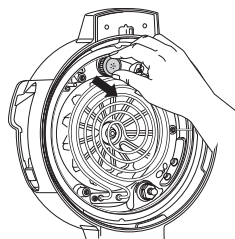


NAPOMENA: Prije svake upotrebe, uvjerite se da je silikonski prsten dobro postavljen u držaču silikonskog prstena i da je kapica protiv zapušavanja pravilno montirana na ventilu za oslobađanje pritiska.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA POD PRITISKOM


TEST VODE: POČETAK KUHANJA POD PRITISKOM

Preporučuje se da prvi put korisnici izvrše test vode kako bi se upoznali sa kuhanjem pod pritiskom.

- 1 Postavite posudu u bazu kuhara i dodajte 750 ml vode sobne temperature u posudu.

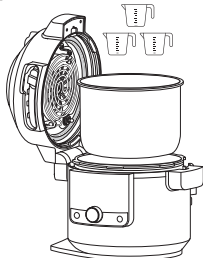

- 2 Zatvorite poklopac i pomjerite klizač u poziciju PRITISAK.

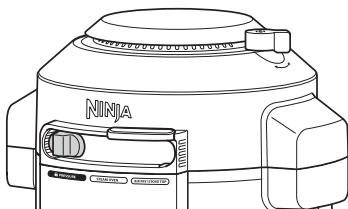

- 3 Uvjerite se da je ventil za oslobađanje pritiska u poziciji ZAPTIVANJE.



VENTIL: za sve ostale funkcije i sve druge pozicije klizača



ZAPTIVANJE: za funkcije pritiska

NAPOMENA: Ventil će biti labav kada je potpuno postavljen. Ne forsirajte ventil preko ivice

- 4 Uređaj će se prema zadatku postaviti na visoki (Hi) pritisak. Koristite desnu strelicu prema dole da prilagodite vrijeme na 2 minuta. Pritisnite START/STOP da započnete.




- 5 Ovaj ekran će prikazati "Pre" i traku napretka koja označava da uređaj gradi pritisak. Kada uređaj bude potpuno pod pritiskom, tajmer će početi da odbrojava.



NAPOMENA: Vrijeme do postizanja pritiska varira u zavisnosti od količine i temperature sastojaka, kao i od odabranog nivoa pritiska.

- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i prikazati "End" prije nego što automatski brzo oslobodi pritisnuti paru. Čuće se upozoravajući ton, što znači da se ventil za oslobađanje pritiska sprema da se otvori. Kada se ventil za oslobađanje pritiska otvori, para će ispuštati iz njega. Čim uređaj prikaže "OPN Lid", pomjerite klizač udesno da otključate poklopac. Zatim otvorite poklopac.



NAPOMENA: Uređaj će preći u režim ODRŽAVANJE TOPLO i grijni element će ostati uključen.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA POD PRITISKOM – NASTAVAK

PRIRODNO OSLOBAĐANJE PRITISKA VS. BRZO OSLOBAĐANJE PRITISKA

PRIRODNO/NATURAL: Kada kuhanje pod pritiskom završi, para će se prirodno oslobađati iz uređaja dok se hladi. Ovo može potrajati do 20 minuta ili duže, u zavisnosti od količine tečnosti i hrane u posudi. Tokom ovog vremena, uređaj će preći u režim ODRŽAVANJE TOPLO. Pritisnite dugme ODRŽAVANJE TOPLO ako želite da isključite ovaj režim. Kada se prirodno oslobađanje pritiska završi, uređaj će prikazati "OPN Lid".

BRZO/QUICK: Koristite **SAMO** ako vaša receptura to zahtjeva. Kada kuhanje pod pritiskom završi i svjetlo ODRŽAVANJE TOPLO je uključeno, okrenite ventil za oslobađanje pritiska u poziciju VENT da biste trenutno oslobodili pritisak kroz ventil. Čak i nakon prirodnog oslobađanja pritiska ili korištenja ventila za oslobađanje pritiska, neka para će ostati u uređaju i ispuštaće se prilikom otvaranja poklopca.



NAPOMENA: Za veće količine hrane koje zahtjevaju više dekompresije, možete osloboditi pritisak pomjeranjem ventila u poziciju **VENT**.

PRITISAK


Dok se pritisak povećava u uređaju, prikaz kontrolne table će pokazivati "Pre" i trake napretka. Vrijeme potrebno za postizanje pritiska varira u zavisnosti od količine i temperature sastojaka, kao i tečnosti u posudi. Iz bezbjednosnih razloga, poklopac će se zaključati dok je uređaj pod pritiskom, a neće se otključati sve dok se pritisak ne oslobodi. Kada uređaj dostigne pun pritisak, kuhanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.

KORIŠTENJE FUNKCIJE PRITISKA

Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .

PRITISAK

- 1 Stavite sastojke i najmanje 250 ml tečnosti u posudu, kao i sve potrebne dodatke. **NEMOJTE** puniti posudu iznad linije PRESSURE MAX.

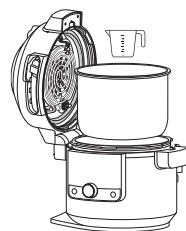


NAPOMENA:

Uređaj neće raditi pod pritiskom, ukoliko nema dovoljno tečnosti.

NAPOMENA: Kada kuhate pirinač, pasulj ili druge sastojke koji se šire, **NEMOJTE** puniti posudu više od polovine.

- 2 Zatvorite poklopac, a zatim okrenite ventil za oslobađanje pritiska u poziciju ZAPTIVANJE.

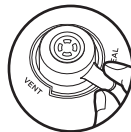

- 3 Pomaknite klizač na PRITISAK. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete Hi ili LO.



- 4 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata, a zatim u petominutnim intervalima od 1 sata do 4 sata.

NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati u minutama i sekundama. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo u minutama.

- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Uređaj će početi da pravi pritisak. Prikaz će pokazati "Pre" i traku naprijetka. Tajmer će početi da odbrojava kada uređaj bude potpuno pod pritiskom.



+



NAPOMENA: Vrijeme do postizanja pritiska varira u zavisnosti od odabranog pritiska, trenutnih temperatura posude za kuhanje i temperature/količine sastojaka.

- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, okrenite ventil za oslobađanje pritiska u poziciju VENT.



NAPOMENA: Nakon što je kuhanje završeno, možete pritisnuti ODRŽAVANJE TOPLO da isključite režim ODRŽAVANJE TOPLO. Ili pritisnite dugme START/STOP.

- 7 Kada uređaj prikaže "OPN Lid," to znači da je dekompresovan i možete pomjeriti klizač udesno da otvorite poklopac.


KORIŠTENJE FUNKCIJA COMBI-STEAM REŽIMA

Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .

NAPOMENA: Pozicija ventila za oslobađanje pritiska nije bitna. Može biti u poziciji ZAPTIVANJE ili VENT.


OBROCI SPREMANI NA PARI

- 1 Koristeći Ninja® višenamensku limenku, dodajte sastojke prema receptu. Postavite limenku na dvostranu rešetku (kao što je prikazano u donjoj poziciji). Uvjerite se da ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila para, a zatim stavite rešetku i limenku u posudu. Zatvorite poklopac.

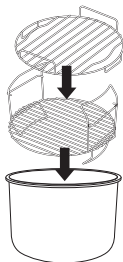

NAPOMENA: Za dodatni kapacitet, koristite gornji sloj. Pogledajte prethodne strane za uputstva o sastavljanju dvostrane rešetke sa dva nivoa.

- 2 Pomjerite klizač na režim COMBI-STEAM. Odabir funkcije će se prema zadatku postaviti na STEAM MEALS/OBROCI SPRIJEMANI NA PARI. Zadane postavke temperature i vremena će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 150°C i 240°C..

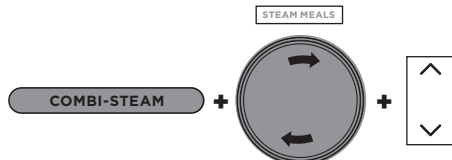

- 3 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Prikaz će pokazati "Pre" i traku naprijetka koja označava da uređaj gradi paru.

Vrijeme potrebno za paru zavisi od količine sastojaka u posudi.




- 6 Kada uređaj dostigne odgovarajući nivo pare, prikaz će pokazati podešenu temperaturu, a tajmer će početi da odbrojava.
- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i prikazivati "End" tokom 5 minuta.



NAPOMENA: Ako vašem jelu treba više vremena za pripremu, koristite strelice nagore s desne strane ekrana da dodate dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti predgrijavanje.

AIR FRY priprema hrane na PARI


- 1 Koristeći ili Cook & Crisp korpu ili dvostranu rešetku, stavite sastojke prema receptu i postavite ih u posudu. Uvjerite se da ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila para. Zatvorite poklopac.
- 2 Pomaknite klizač na režim COMBI-STEAM, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete STEAM AIR FRY. Zadane postavke temperature i vremena će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 150°C i 240°C.

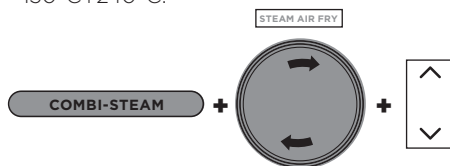

- 3 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Prikaz će pokazati "Pre" i trake naprijetka koje označavaju da uređaj kreira paru. Vrijeme potrebno za pravljenje pare zavisi od količine sastojaka u posudi.




- 6 Kada uređaj dostigne odgovarajući nivo pare, prikaz će pokazati podešenu temperaturu, a tajmer će početi da odbrojava.
- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i prikazivati "End" tokom 5 minuta.




NAPOMENA: Ako vašem jelu treba više vremena za pripremu, koristite strelice nagore s desne strane ekrana da dodate dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti predgrijavanje.

PEČENJE NA PARU

- 1 Koristeći Ninja® višenamjensku limenku, dodajte sastojke prema receptu. Postavite limenku na dvostranu rešetku (kao što je prikazano u donjoj poziciji). Uvjerite se da ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila para, a zatim stavite rešetku i limenku u posudu. Zatvorite poklopac.

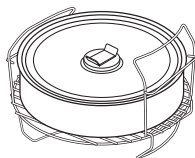

- 2 Pomaknite klizač na režim COMBI-STEAM, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete STEAM BAKE/PEČENJE NA PARU. Zadana postavka temperature će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 105°C i 210°C.

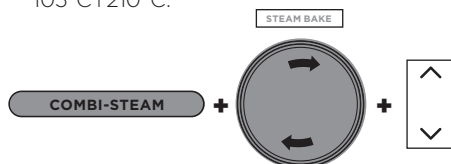

- 3 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata i 15 minuta.


- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

- 5 Prikaz će pokazati "Pre" i traku naprijetka koja označava da uređaj gradi paru. Vrijeme potrebno za paru je 20 minuta.



- 6 Kada se predgrijavanje završi, prikaz će pokazati podešenu temperaturu, a tajmer će početi da odbrojava.

- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i prikazivati "End" tokom 5 minuta.



NAPOMENA: Ako vašem jelu treba više vremena za pripremu, koristite strelicu nagore s desne strane ekrana da dodate dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti predgrijavanje.


KORIŠTENJE AIR FRY FUNKCIJA I FUNKCIJA PEČENJA

Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .


NAPOMENA: Otvaranje poklopca prilikom korištenja funkcija Air Fry, Pečenje, Roštilj ili Dokazivanje će pauzirati vrijeme kuhanja. Zatvorite poklopac da biste nastavili.

AIR FRY (friteza na vazduh)


- 1 Stavite ili Cook & Crisp korpu ili dvostranu rešetku u posudu. Korpa treba da ima pričvršćen difuzor.

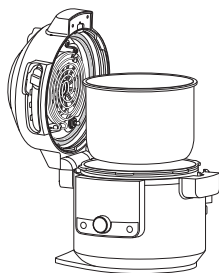

- 2 Dodajte sastojke u Cook & Crisp korpu ili dvostranu rešetku. Zatvorite poklopac.

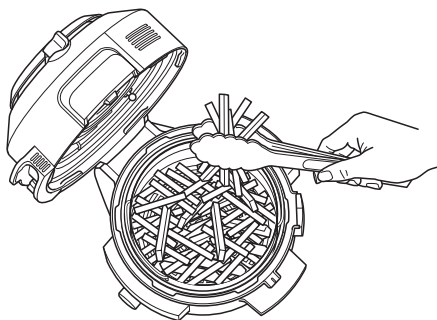


- 3 Pomerite klizač na FRITANJE/PEČENJE, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete AIR FRY. Zadana postavka temperature će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 150°C i 210°C.

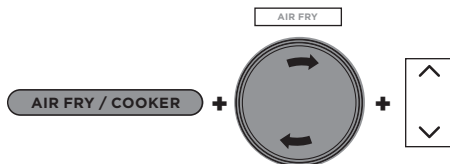

- 4 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 6 Tokom kuhanja, možete otvoriti poklopac i podići korpu da promiješate ili okrenete sastojke radi ravnomjernog pečenja, ako je potrebno. Kada završite, vratite korpu nazad u posudu i zatvorite poklopac. Kuhanje će se automatski nastaviti nakon zatvaranja poklopca.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se da povremeno protresete sastojke tokom pečenja u fritezi na vrući zrak. Možete otvoriti poklopac i izvaditi korpu kako biste prodrмали ili promiješali sastojke radi ravnomjernog pečenja. Kada završite, spustite korpu nazad u posudu i čvrsto zatvorite poklopac. Kuhanje će se automatski nastaviti nakon što zatvorite poklopac.

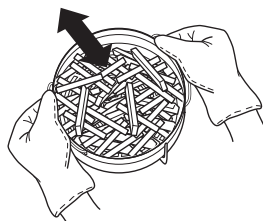


- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 puta na ekranu.




ROŠTILJ/GRILL


- 1 Stavite obrnivu rešetku u posudu u gornju poziciju za roštilj ili pratite uputstva iz vašeg recepta.

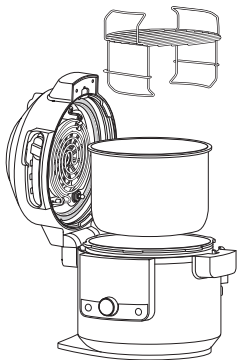

- 2 Stavite sastojke na rešetku, a zatim zatvorite poklopac.

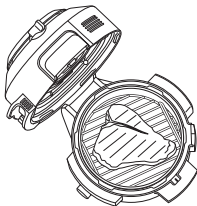


- 3 Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete ROŠTILJ/GRILL.

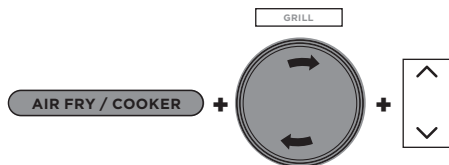

NAPOMENA: Nema podešavanja temperature kada se koristi funkcija ROŠTILJA/GRILL, niti je to potrebno.


- 4 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 30 minuta.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će trepnuti "End" 3 puta na ekranu.




KORIŠTENJE FUNKCIJA AIR FRY/PEČENJA

PEČENJE/BAKE

- 1 Stavite sve dodatke i sastojke u posudu. Zatvorite poklopac.
- 2 Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete PEČENJE/BAKE. Zadana postavka temperature će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 120°C i 210°C.

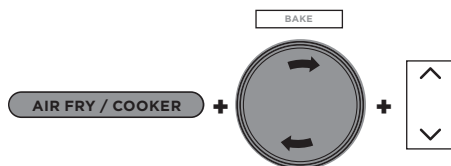


- 3 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima do 1 sata, a zatim u intervalima od 5 minuta od 1 sata do 4 sata.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 puta na ekranu.




DEHIDRIRANJE

- 1 Stavite dvostranu rešetku u posudu u donjoj poziciji, a zatim stavite sloj sastojaka na rešetku.

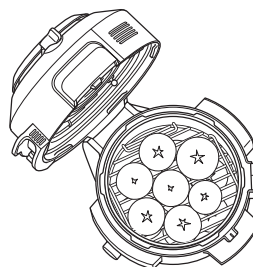


- 2 Držeći gornji sloj za ručke, postavite ga preko dvostrane rešetke u prikazanoj poziciji. Zatim stavite sloj sastojaka na gornji sloj i zatvorite poklopac.

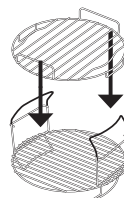


NAPOMENA: Za 5 nivoa kapaciteta, koristite Dehidrator Stalak (prodaje se posebno) direktno u kuhinji.

- 3 Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete DEHIDRATACIJU. Zadana postavka temperature će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 40°C i 90°C.

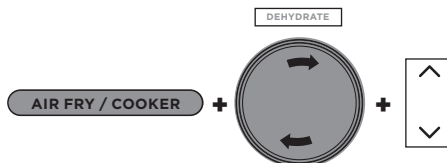


- 4 Koristite strelice nagore i nagore s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u intervalima od 15 minuta od 1 sata do 12 sati.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 puta na ekranu.



ZAPEČENJE SEAR/PRŽENJE SAUTE

- 1 Dodajte sastojke u posudu.
- 2 Pomaknite klizač na AIR FRY/ PEČENJE ili otvorite poklopac, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete ZAPEČENJE/PRŽENJE. Zadana postavka temperature će se prikazati. Koristite strelice nagore i nagore s lijeve strane ekrana da izaberete "LO 1," "2," "3," "4," ili "Hi 5."

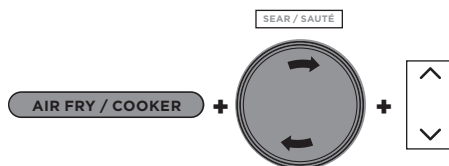

NAPOMENA: Nema podešavanja vremena kada se koristi funkcija ZAPEČENJE/PRŽENJE.

- 3 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje

Pritisnite START/STOP da isključite funkciju ZAPEČENJE/PRŽENJE. Da biste prešli na drugu funkciju kuhanja, pritisnite START/STOP da završite trenutnu funkciju kuhanja, a zatim koristite klizač i dugme za odabir da izaberete željenu funkciju.

NAPOMENA: Ovu funkciju možete koristiti sa poklopcem otvorenim ili zatvorenim.


NAPOMENA: UVIJEK koristite pribor za jelo koji nije ljepljiv u kuhinji. **NE** koristite metalni pribor, jer će ogrebat premaz protiv ljepljenja na posudi.

NAPOMENA: ZAPEČENJE/PRŽENJE će se automatski isključiti nakon 1 sata za "4" i "Hi 5", a 4 sata za "Lo 1," "2" i "3."


KORIŠTENJE FUNKCIJA AIR FRY/PEČENJA

PARA/STEAM

- 1 Dodajte 250 ml tečnosti (ili količinu koja je navedena u receptu) u posudu, a zatim stavite reverzibilni stalak ili posudu za prženje sa sastojcima u posudu.

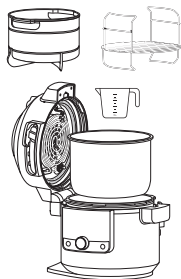

- 2 Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete PARU.

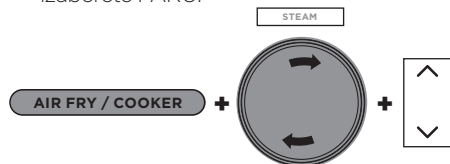


- 3 Koristite strelice nagore i nadole s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u intervalima od 5 minuta do 30 minuta.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

NAPOMENA: Nema podešavanja temperature kada se koristi funkcija PARA/STEAM.

- 5 Uređaj će započeti s predgrijavanjem kako bi tečnost doveo do tačke ključanja. Na ekranu će se prikazivati "Pre". Animacija predgrijavanja će se prikazivati dok uređaj ne dostigne temperaturu, a zatim će ekran prikazati odbrojavanje vremena.




- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zvučati, a "End" će trepnuti 3 puta na ekranu.



SPORO KUHANJE /Slow cook

- 1 Dodajte sastojke u posudu. **NE** prepunjavajte posudu iznad MAX linije.
- 2 Pomaknite klizač na AIR FRY/PEČENJE, a zatim koristite dugme za odabir da izaberete SPORO KUHANJE. Zadana postavka temperature će se prikazati. Koristite strelice nagore i nadole s lijeve strane ekrana da izaberete "Hi", "Lo" ili "bUFFEt."

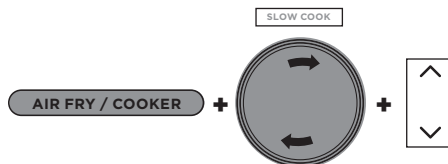

- 3 Koristite strelice nagore i nadole s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u intervalima od 15 minuta do 12 sati.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

NAPOMENA: Podešavanje vremena za sporo kuhanje BUFFET može se prilagoditi između 2 i 12 sati; podešavanje vremena za SLOW COOK HI može se prilagoditi između 4 i 12 sati.

- 5 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati, automatski se prebaciti na režim ODRŽAVANJA TOPLIM/KEEP WARM i početi odbrojavanje.


NAPOMENA: Kada je kuhanje završeno, možete pritisnuti režim ODRŽAVANJE TOPLIM da isključite režim ODRŽAVANJA TOPLIM.

Jogurt

- 1 Dodajte željenu količinu mlijeka u posudu.

NAPOMENA: Ako želite da pasterizujete, ohladite i dodate kulture bez korištenja uređaja, preskočite korake 1–9. Umesto toga, pritisnite TEMP, odaberite "FEr," pritisnite TIME, odaberite željeno vrijeme inkubacije, a zatim pritisnite START/STOP da započnete.

- 2 Zatvorite poklopac.
- 3 Pomaknite klizni mehanizam na AIR FRY/COOKER, zatim koristite dugme za podešavanje da odaberete YOGURT. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmadi za podešavanje lijevo od ekrana da odaberete "YGt" ili "FEr."

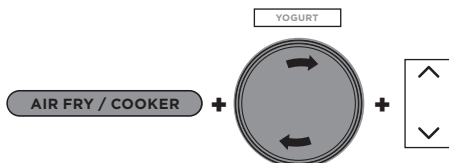

- 4 Koristite dugmadi za podešavanje desno od ekrana da prilagodite vrijeme inkubacije u intervalima od 30 minuta između 6 i 12 sati.

NAPOMENA: Odabir dužeg vremena dovodi do kiselijeg jogurta sa gušćom konzistencijom. Koristite 12 sati režim za dobijanje jogurta u grčkom stilu.

- 5 Pritisnite START/STOP da započnete pasterizaciju.
- 6 Uređaj će prikazati "kuhanje" tokom pasterizacije. Kada se dostigne temperatura pasterizacije, uređaj će zapištati i prikazati "COOL"



- 7 Kada se mlijeko ohladi, uređaj će prikazati DODAJ/ADD i PROMJEŠAJ/STIR naizmjenično zajedno sa vremenom inkubacije.




- 8 Otvorite poklopac i skinite površinski sloj mlijeka.
- 9 Dodajte jogurt kulture u mlijeko i promješajte da se sjedine. Zatvorite poklopac i pritisnite START/STOP da započnete proces inkubacije.
- 10 Na ekranu će se prikazati "FEr" i počinje odbrojavanje. Kada vrijeme inkubacije istekne, uređaj će zvučati i "KRAJ" će trepnuti 3 puta na ekranu. Uređaj će zapištati svake minute do 4 sata ili dok se ne isključi.



- 11 Ohladite jogurt do 12 sati prije služenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje: Mašinsko pranje i pranje na ruke

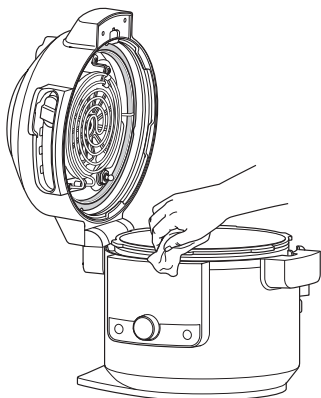


Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe.

- 1 Isključite uređaj iz zidne utičnice prije čišćenja.
- 2 Da biste očistili osnovu kuhala i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom.
- 3 Posuda za kuhanje, višenamjenska posuda, silikonski prsten, obostrana rešetka, korpa Cook & Crisp i odvojitivi difuzor mogu se prati u mašini za sudove.

NAPOMENA: Nikada nemojte stavljati osnovu kuhala u mašinu za pranje sudova, niti je uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

- 4 Ventil za ispuštanje pritiska i poklopac protiv začepljenja mogu se oprati vodom i deterdžentom za sudove.
- 5 Ako su ostaci hrane zaljepljeni na posudi za kuhanje, obostranoj rešetki ili Cook & Crisp korpi, napunite posudu vodom i ostavite da se natopi prije čišćenja. **NEMOJTE** koristiti grube sunder. Ako je potrebno ribanje, koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje ili tečni deterdžent za sudove sa najlonskom četkom ili sunderom.
- 6 Ostavite sve dijelove da se osuše na vazduhu nakon svake upotrebe.

Uklanjanje i ponovno postavljanje silikonskog prstena

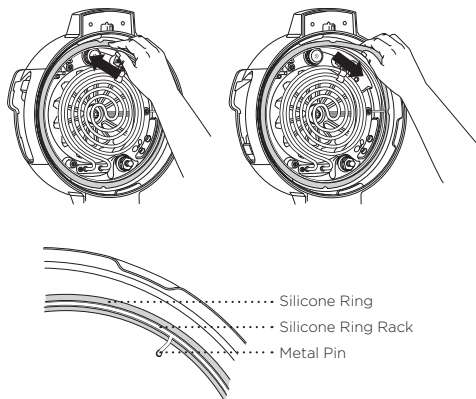

Da biste uklonili silikonski prsten, nježno ga povucite napolje, dio po dio, sa nosača silikonskog prstena. Prsten se može postaviti sa bilo koje strane okrenute nagore. Da biste ga ponovo postavili, pažljivo umetnite silikonski prsten ispod nosača. Počnite sa jednim dijelom i nastavite u smjeru kazaljke na satu i suprotnom smjeru dok nježno ne postavite posljednji dio silikonskog prstena ispod nosača. Najlakše je postaviti posljednji dio silikonskog prstena kada se nalazi između dvije metalne igle (pogledajte sliku iznad).

Nakon upotrebe, uklonite sve ostatke hrane sa silikonskog prstena i poklopca protiv začepljenja.

Održavajte silikonski prsten čistim kako biste izbjegli neprijatne mirise.

Pranje u toploj vodi sa sapunom ili u mašini za sudove može ukloniti mirise. Međutim, normalno je da prsten apsorbira mirise određenih kiselih namirnica. Preporučuje se da imate više od jednog silikonskog prstena pri ruci. Dodatni silikonski prstenovi mogu se kupiti na ninjakitchen.eu.

NIKADA nemojte preterano vući silikonski prsten, jer to može deformirati prsten i nosač i uticati na funkciju zaptivanja pod pritiskom. Silikonski prsten sa pukotinama, rezovima ili drugim oštećenjima treba odmah zamijeniti.

NAPOMENA: Silikonski prsten mora biti zamjenjen onim koji je specifičan za Foodi® SmartLid multi-kuvalo.

ČIŠĆENJE POKLOPCA


Preporučujemo pregled unutrašnjosti poklopca i grijnih elemenata prije kuhanja sa funkcijama „mokrog kuhanja,“ koje uključuju Sporo kuhanje, Kuhanje na pari, Prženje/ Sotiranje, Kuhanje pod pritiskom i sve COMBI-STEAM režime. Ako primjetite ostatke hrane ili nagomilanu masnoću, preporučujemo parno čišćenje uređaja (pogledajte uputstva ispod), a zatim obrišite unutrašnjost poklopca.

- 5 Ponovite korake 3 i 4 po potrebi i očistite dodatno tamo gdje je neophodno.


NAPOMENA: Ako uređaj nije otvoren nakon završetka ciklusa, automatski će preći u režim ODRŽAVANJA TOPLOTE, a grijni element će nastaviti da radi.

UPUTSTVO ZA PARNO ČIŠĆENJE:


- 1 Napunite posudu sa 750 ml vode.

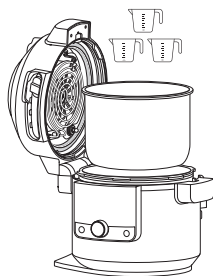

- 2 Pomaknite SmartLid klizač na funkciju Air Fry/Cooker.

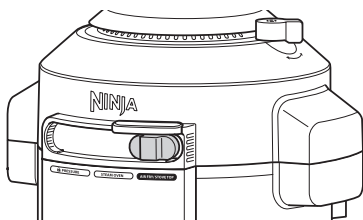

- 3 Odaberite funkciju PARNO KUHANJE (STEAM) i podesite vrijeme na 30 minuta. Pritisnite START/STOP.
- 4 Kada vrijeme istekne i uređaj se ohladi, koristite mokru krpu ili sunđer da obrišete unutrašnjost poklopca i grijne elemente. PAŽNJA: Prilikom čišćenja unutrašnjosti poklopca, nemojte dodirivati ventilator.

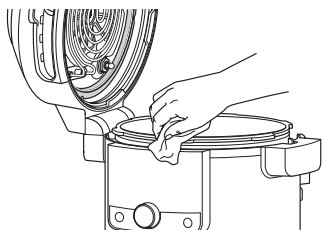

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zašto mom uređaju treba toliko dugo da postigne pritisak? Koliko vremena je potrebno da postigne pritisak?

- Vrijeme kuhanja može varirati u zavisnosti od izabrane temperature, trenutne temperature posude za kuhanje i temperature ili količine sastojaka.
- Provjerite da li je silikonski prsten pravilno postavljen i čvrsto leži uz poklopac. Ako je pravilno instaliran, trebali biste moći lagano povući prsten da biste ga okrenuli.
- Proverite da li je poklopac za kuhanje pod pritiskom potpuno zaključan i da li je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL tokom kuhanja pod pritiskom.
- Uređaj neće postići pritisak ako nema dovoljno tečnosti.

Zašto vrijeme odbrojava toliko sporo?

- Možda ste podesili sate umjesto minuta. Prilikom postavljanja vremena, displej prikazuje HH, a vrijeme se povećava/smanjuje u minutnim intervalima.

Kako mogu znati kada uređaj postiže pritisak?

- Displej će prikazivati traku napretka sa animacijom koja pokazuje izgradnju pritiska.

"Pre" i pokretna svetla prikazuju se na ekranu kada koristite funkcije Pressure (Pritisak) ili Steam (Parenje) ili bilo koji Combi-Steam režim.

- To pokazuje da uređaj postiže pritisak ili se prethodno zagrijava kada koristite funkcije STEAM (Parenje) ili PRESSURE (Pritisak). Kada uređaj završi postizanje pritiska, vaše podešeno vrijeme kuhanja će početi odbrojavanje.

Ima puno pare koja izlazi iz mog uređaja tokom funkcije Parenja (Steam).

- Normalno je da para izlazi kroz ventil za ispuštanje pritiska tokom kuhanja.

Zašto ne mogu otvoriti poklopac nakon kuhanja pod pritiskom?

- Kao sigurnosna mjera, poklopac se neće otključati dok uređaj potpuno ne oslobodi pritisak. Okrenite ventil za ispuštanje pritiska u poziciju VENT kako biste brzo oslobodili pritisak. Brz mlaz pare će izaći iz ventila za ispuštanje pritiska. Kada para potpuno izađe, uređaj će biti spreman za otvaranje.

Da li ventil za ispuštanje pritiska treba da bude labav?

- Da. Labavo postavljanje ventila za ispuštanje pritiska je namjerno; omogućava brzu i jednostavnu promjenu između pozicija SEAL i VENT i pomaže u regulaciji pritiska oslobađajući male količine pare tokom kuhanja kako bi se postigli odlični rezultati. Provjerite da je ventil okrenut što je moguće više ka poziciji SEAL tokom kuhanja pod pritiskom i što je moguće više ka poziciji VENT tokom brzog oslobađanja pritiska.

Uređaj šišti i ne postiže pritisak.

- Provjerite da li je ventil za ispuštanje pritiska okrenut u poziciju SEAL. Ako ste to uradili, a i dalje čujete glasan zvuk šištanja, to može značiti da silikonski prsten nije u potpunosti postavljen. Pritisnite START/STOP da zaustavite kuhanje, oslobodite pritisak po potrebi i otvorite poklopac. Pritisnite silikonski prsten, osiguravajući da je potpuno umetnut i da leži ravno ispod nosača prstena. Kada je potpuno postavljen, trebalo bi da možete lagano povući prsten da biste ga okrenuli.

Uređaj odbrojava unazad umjesto naprijed.

- Ciklus kuhanja je završen i uređaj je prešao u režim ODRŽAVANJA TOPLOTE.

Koliko dugo uređaju treba da oslobodi pritisak?

- Vrijeme potrebno za oslobađanje pritiska zavisi od količine hrane u uređaju i može varirati od recepta do recepta. Uvijek se uvjerite da je plutajući ventil pao prije nego što pokušate da uklonite poklopac. Ako uređaj oslobađa pritisak duže nego inače, isključite uređaj iz struje i sačekajte da plutajući ventil padne prije nego što otvorite poklopac. Ako imate još pitanja ili dijelova za prevođenje, slobodno pošaljite!

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „ADD POT“ (DODAJTE POSUDU).

- Posuda za kuhanje nije unutar osnove kuhala. Posuda za kuhanje je potrebna za sve funkcije.

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „SHUT LID“ (ZATVORITE POKLOPAC).

- Poklopac je otvoren i mora biti zatvoren kako bi odabrana funkcija mogla da započne.

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „ADD WATER“ (DODAJTE VODU) prilikom korištenja funkcija Parenja (Steam) i Kuhanja pod pritiskom (Pressure).

- Nivo vode je prenizak. Dodajte više vode u uređaj kako bi funkcija mogla da se nastavi.

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „NO PRESSURE“ (NEMA PRITISKA) prilikom korištenja funkcije Kuhanja pod pritiskom.

- Dodajte više tečnosti u posudu za kuhanje prije nego što ponovo pokrenete ciklus kuhanja pod pritiskom.
- Provjerite da li je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
- Uvjerite se da je silikonski prsten pravilno postavljen.

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „ERR“.

- Uređaj ne funkcionise ispravno. Pronađite online podršku na sajtu ninjakitchen.eu.

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „SLIDE“ (KLIZAČ).

- Pomjerite klizač na željenu poziciju prije nego što odaberete funkciju kuhanja.

Na ekranu se pojavljuje poruka o grešci „LOCK LID“ (ZAKLJUČAJTE POKLOPAC).

- Pomjerite klizač u poziciju PRESSURE kako biste zaključali poklopac.

KORISNI SAVETI

- 1 Za ravnomerno pečenje, uvjerite se da su sastojci ravnomjerno raspoređeni po dnu posude za kuhanje, bez preklapanja. Ako su sastojci preklapljeni, obavezno ih promješajte na pola vremena kuhanja.
- 2 Za manje sastojke koji mogu pasti kroz obostranu rešetku, preporučujemo da ih prvo zamotate u paketić od papira za pečenje ili folije.
- 3 Koristite režim ODRŽAVANJA TOPLOTE (KEEP WARM) da biste hranu održali toplom na bezbjednoj temperaturi nakon kuhanja. Da biste spriječili isušivanje hrane, preporučujemo da držite poklopac zatvorenim i koristite ovu funkciju neposredno prije serviranja.
- 4 Za podgrijavanje hrane, koristite funkciju AIR FRY (Prženje na vazduhu).

[illegible]



MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ MANUAL I DA GA ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCU.

Ovaj priručnik je dizajniran da vam pomogne da potpuno razumijete vašu novu 3-u-1 Shark HydroVac™ usisivač. Proizvod koji je prikazan može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Shark se stalno trudi da poboljša svoje proizvode, tako da specifikacije opisane u ovom dokumentu mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK i SHARK HYDROVAC su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.