

NINJA®

WOODFIRE

ELEKTRIČNA SPOLJNA RERNA

OO101EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Hvala vam

na kupovini Ninja® Woodfire Električnoj spoljnoj rerni



ZABILJEŽITE OVU INFORMACIJU

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Mjesto kupovine: _____

SAVJET: Možete pronaći model i serijski broj na QR kod naljepnici na zadnjem dijelu uređaja, pored strujnog kabela.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 230V~, 50Hz

Snaga: 2400W



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Kako bi se spriječilo moguće oštećenje životne sredine ili zdravlja ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako bi se promovisala održiva ponovna upotreba materijala. Za povrat korištenog uređaja, koristite sisteme za povrat i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca gdje je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za bezbjednu reciklažu.



VAŽNA UPUTSVA ZA BEZBJEDNOSTI

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA.



Pročitajte i pregledajte uputstva kako biste razumjeli rad i upotrebu proizvoda.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje priloženo sa ovim simbolom ignoriše.



Izbjegavajte kontakt sa vrućom površinom. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.



Samo za spoljašnju upotrebu.



UPOZORENJE: Nepoštovanje ovih uputstava može izazvati električni udar, požar ili opasnost od opekotina, što može uzrokovati štetu na imovini, lične povrede ili smrt. Prilikom korištenja električnih uređaja, osnovne mjere bezbjednosti uvijek treba poštovati, uključujući sljedeće:

- NE** koristite ovaj uređaj za bilo šta osim za njegovu predviđenu upotrebu.
- NE** koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. Nepravilna upotreba može izazvati povredu.
- NE** koristite unutra. Ova rerna je dizajnirana isključivo za SPOLJNU UPOTREBU u dobro ventilisanom prostoru. Ako se koristi pod nekim prekrivačem, toksične pare, uključujući ugljen-monoksid, mogu se akumulirati i izazvati ozbiljne tjelesne povrede ili smrt.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im date upute o bezbjednoj upotrebi uređaja i razumiju prisutne opasnosti.
- Da biste izbjegli oštećenje imovine od plamena ili toplote, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm (3 stope) od zadnje strane, stranica i vrha do zidova, ograda ili drugih zapaljivih konstrukcija.
- Osigurajte da je površina ravna, stabilna, čista i suha. **NE** postavljajte uređaj blizu ivice površine na kojoj se rerna nalazi tokom rada.
- Pazite prilikom otvaranja rerne kako biste izbjegli opekotine. **UVIJEK** otvorite vrata djelimično prije nego što ih potpuno otvorite da biste provjerili da li dolazi do izbijanja plamena, jer neka hrana može izazvati prskanje masti, ulja ili masnoće koje mogu izazvati izbijanje plamena.
- Djeca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl van dometa dece. **NE** dozvolite djeci da čiste ili održavaju uređaj.
- Uređaj treba da bude napajan preko uređaja za zaštitu od preostalog strujnog dijela (RCD) sa nominalnim preostalim radnim strujnim opterećenjem koje ne prelazi 30mA. Uređaj treba da bude povezan sa utičnicom koja ima uzemljenje.
- Kratak kabl za napajanje je obezbijeđen kako bi se smanjio rizik od toga da djeca zagrabe kabl ili se u njemu zapletu i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kablju. Duži kablovi za napajanje ili produžni kablovi su dostupni i mogu se koristiti, ako se pazi na njihovu upotrebu.
- Da biste izbjegli oštećenje imovine i povrede od plamena ili toplote, **UVIJEK** održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od najmanje 30 cm (1 stopa) od kutije za pelete tokom dimljenja. Mali plamenovi mogu se pojaviti iz kutije za pelete ako se poklopac rerne podiže u vjetrovitim uslovima.
- Da biste izbjegli povrede od opekotina, **UVIJEK** koristite kašiku za pelete prilikom dodavanja peleta u dimnu kutiju. **NE** dodajte pelete rukama.
- Da biste izbjegli povrede od opekotina i oštećenje imovine, osigurajte da je poklopac dimne kutije potpuno zatvoren kako biste spriječili izbijanje plamena iz dimne kutije.
- Pelet mogu nastaviti da gore nakon što je vrijeme kuhanja završeno. Ne dodirujte ni uklanjajte dimnu kutiju dok rerna ne prestane sa dimljenjem, peleti se potpuno ne izgore i dimna kutija se ne ohladi.
- Da biste izbjegli lične povrede i opekotine, ostavite da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja dijelova i skladištenja.
- NE** dozvolite da peleti prelivaju kutiju za pelete. To će uništiti kiseonik koji dovodi do sagorijevanja, plamena i oštećenja uređaja, što može izazvati opekotine.
- NE** dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne vruće podloge ili izolovane rukavice za rernu i koristite dostupne ručke i dugmad. Preporučuje se korištenje dugih pribora za dodavanje ili uklanjanje sastojaka.
- NE** dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne vruće podloge ili izolovane rukavice za rernu i koristite dostupne ručke i dugmad. Preporučuje se korištenje dugih pribora za dodavanje ili uklanjanje sastojaka.
- NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja. Korpa će postati ekstremno vruća tokom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja dodatka iz uređaja. Da biste spriječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** budite oprezni prilikom korištenja proizvoda. Preporučujemo korištenje dugog pribora i zaštitnih vrućih podloga ili izolovanih rukavica za rernu.






- 20 UVIJEK** osigurajte da je rerna potpuno hladna prije nego što oslobodite i uklonite ploče za kuhanje ili ih pomjerite kako biste izbjegli opekotine ili lične povrede.
- 21 NE** koristite uređaj bez postavljenog pizza stone kamena ili tepsije za pečenje.
- 22** Da biste se zaštitili od električnog udara, kabl i produžni kabl treba da budu raspoređeni tako da ne vise preko radne površine ili stola gdje ih mogu povući djeca ili o njih zapeti. Držite priključak suhim i **NE** uranjajte kabl, utikače ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tečnost.
- 23** Redovno provjeravajte uređaj i naponski kabl. **NE** koristite uređaj ako postoji oštećenje na naponskom kابلu ili utikaču. Ako uređaj ne funkcioniše ili je bilo kakvo oštećenje, odmah prestanite s korištenjem i pozovite korisničku službu.
- 24 NIKADA** ne koristite utičnicu ispod površine radne površine.
- 25 NIKADA** ne povezujte ovaj uređaj na spoljašnji tajmer ili poseban sistem daljinskog upravljanja.
- 26 NE** stavljajte uređaj i ne dozvolite da kabl dodiruje vruće površine.
- 27** Koristite **SAMO** preporučene dodatke koji su uključeni s ovim uređajem ili ovlašteni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka ili pribora koji nisu preporučeni od SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povreda.
- 28** Prije nego što stavite bilo koji dodatak u rernu, osigurajte da je čist i suh.
- 29 NE** pomjerajte uređaj dok je u upotrebi.
- 30 NE** prekrivajte ventil za unos vazduha ili ventil za izlaz vazduha dok uređaj radi. To će spriječiti ravnomjerno kuhanje i može oštetiti uređaj ili izazvati pregrijavanje.
- 31 NE** stavljajte ništa na vrh proizvoda kada je poklopac zatvoren tokom korištenja.
- 32** Osigurajte da je rešetka pravilno stavljena i čvrsto zaključana na mjestu.
- 33 NE** koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 34** U slučaju požara od masti ili ako jedinica ispušta crni dim, odmah je isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane prije nego što uklonite bilo koje dodatke za kuhanje.
- 35** Naponi utičnica mogu varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguće bolesti, **UVIJEK** koristite spoljašnji termometar za hranu da provjerite da li je vaša hrana kuhana na preporučenim temperaturama.
- 36** Koristite **SAMO** prave drvene pelete za hranu od Ninja u vašoj jedinici.
- 37 NIKADA** ne koristite pelete za grijanje, tvrdo drvo, ugalj, tečna gorive ili bilo koji drugi zapaljivi materijal osim Ninja peleta u dimnjaku.
- 38** Držite ruke i lice podalje od kutije za dim dok je jedinica u upotrebi i vruća.
- 39 UVIJEK** imajte pristup aparatu za gašenje požara pogodnom za električne požare dok upravljate dimnjakom.
- 40 UVIJEK** čuvajte drvene pelete na suhom mjestu, dalje od uređaja koji proizvode toplotu i drugih kontejnera za gorivo.
- 41** Održavajte svoj roštilj čistim i ne dozvolite da se višak masti ili pepela skuplja unutra ili na kutiji za dim i kartici. To značajno povećava šanse za požar od masti i dodatni dim koji može pokvariti ukus vaše hrane.
- 42** Molimo vas da se obratite odjeljku za čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.
- 43** Da biste isključili, pritisnite dugme za napajanje da isključite jedinicu, a zatim je isključite iz utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja.
- 44 NE** čistite ovaj proizvod prskanjem vodom ili slično.
- 45 NE** čistite metalnim spužvama. Komadići se mogu odvojiti od spužve i dodirnuti električne dijelove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 46** Čuvajte unutra kada se ne koristi duži vremenski period.
- 47** Čuvajte van domašaja djece.
- 48 NE** ostavljajte otkriven roštilj izložen vremenskim prilikama. **UVIJEK** koristite pokrivač za roštilj kada je postavljen napolju.
- 49** Povežite ovaj uređaj samo na strujne krugove koji su ocijenjeni za njegove zahtjeve za snagom i minimum 16 ampera da biste spriječili preopterećenje kruga, potencijalna oštećenja uređaja i rizik od požara.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA



DIJELOVI I DODACI

- A Sastavljena glavna jedinica
(naponski kabl nije prikazan)
- B Okvir za dodatke
- C Pizza kamen
- D Pro-Heat poslužavnik
- E Rešetka za pečenje
- F Kutija za pelet
- G Kašika za pelet
- H Naponski kabl i RCD utikač
- I ON/OFF prekidač

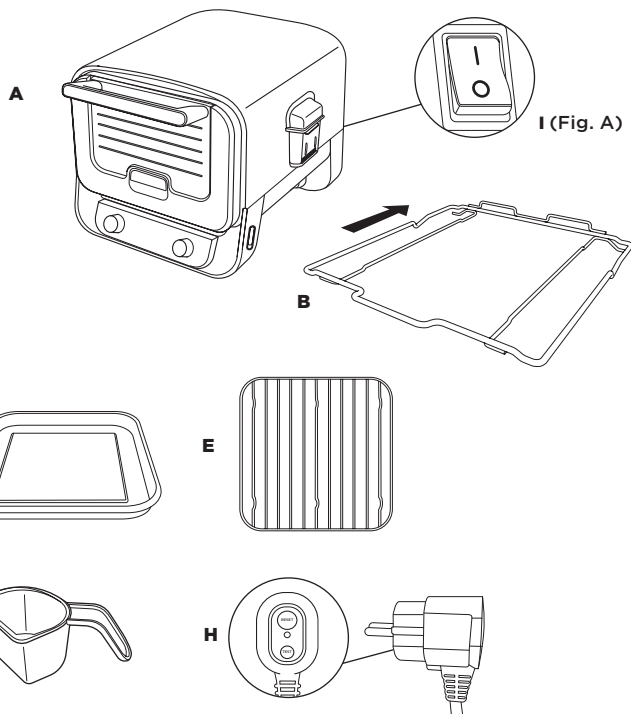

Za naručivanje rezervnih ili dodatnih dijelova i dodataka, pozovite servisnu službu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite sav pakovni materijal i traku iz rerne.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Molimo vas da obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne mjere opreza kako biste izbjegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Isperite okvir za dodatke, Pro-Heat poslužavnik i rešetku za pečenje u toploj, sapunici. Temeljno isperite i osušite.

NAPOMENA: NEMOJTE kvasiti Pizza kamen i ne stavljajte ga u mašinu za pranje sudova. Stavite ga u rernu nakon što uklonite sav pakovni materijal.

- 4 **NE** koristite abrazivne četke ili spužve na površini za kuhanje. Može doći do oštećenja premaza.

Preporučujemo da stavite sve dodatke unutar rerne i pokrenete je na funkciji Pečenje 20 minuta na 370°C bez dodavanja hrane. Ovo uklanja sve ostatke i ne šteti performansama rerne. .

Nastavite sa praćenjem uputstava prije nego što pokušate ovo.

PRIJE PRVE UPOTREBE

GDJE POSTAVITI RERNU

Postavite rernu na stabilnu i ravnu površinu. Važno je da ova površina može da podrži težinu i veličinu proizvoda. Donja strana rerne ostaje hladna, tako da je možete postaviti na bilo koju površinu. Postavite rernu najmanje 90 cm (3 stope) od zidova ili čega iznad zbog toplote i dima koji se ispušta.



KORIŠTENJE U SVIM VREMENSKIM USLOVIMA


Ova rerna je sigurna za korištenje u svim vremenskim uslovima. Glavna jedinica je IPX4 klase, a utikač je IP66. RCD utikač pruža dodatnu zaštitu i dizajniran je da se isključi u slučaju bilo kakvog problema sa strujnim krugom. Kada se ne koristi, savjetujemo vam da pokrijete jedinicu kako bi izgledala najbolje. Iako je jedinica sigurna, pokazivače znakove trošenja ako je izložena vremenskim prilikama.

PRODUŽNI KABL

Ako koristite produžni kabl, osigurajte da je pogodan za korištenje na otvorenom sa spoljnim uređajima. Korištenje neispravnog kabla može dovesti do pregrijavanja, topljenja i/ili opadanja napona. Opadanje napona može povećati vrijeme predgrijavanja i uticati na performanse kuhanja i/ili vrijeme kuhanja.

NAPAJANJE RERNE


- 1 Uključite RCD u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
- 2 Pritisnite dugme RESET na RCD-u. Krug iznad dugmeta RESET treba da bude osvijetljen narandžasto. Ako nije, pokušajte s drugom utičnicom. Napomena: Može biti teško vidjeti narandžastu boju ako je izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti.

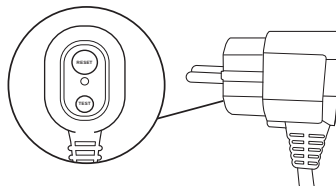

- 3 Pritisnite dugme TEST na RCD-u. Krug bi sada trebao da bude crn. To znači da RCD funkcioniše ispravno. Ako pritiskanje dugmeta TEST ne promijeni krug u crnu boju, obratite se korisničkoj službi.
- 4 Nakon što se uvjerite da RCD ispravno funkcioniše, ponovo pritisnite RESET. Narandžasto osvijetljenje bi trebalo ponovo da se pojavi. Sada se jedinica može uključiti.

NAPOMENA: RCD svjetlo;
NARANDŽASTA = RCD je U UKLJUČENOM STANJU; CRNA = RCD je ISKLJUČEN.

- 5 Pritisnite ON/OFF prekidač na poleđini kontrolne table. Prekidač je uključen kada je pritisnuta strana sa linijom.

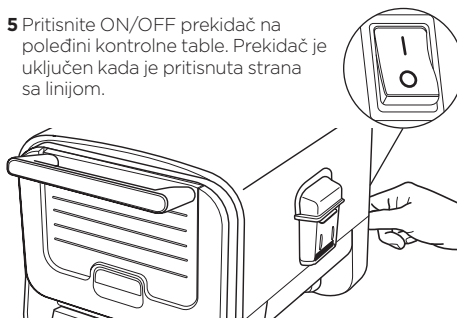


- 6 Sada okrenite dugme na prednjoj strani kontrolne table i postavite ga na željenu funkciju. Prikaz bi trebao da se osvijetli kako bi prikazao vrijeme ili temperature. Rerna je sada spremna za upotrebu.

NAPOMENA: Dugme RESET na RCD-u mora biti pritisnuto svaki put kada je uređaj isključen iz struje ili kada je utičnica isključena.


PRIJE UPOTREBE

KAKO INSTALIRATI DODATNI OKVIR


- 1 Instalirajte dodatni okvir na donjem nivou rerne (gornjem nivou ako koristite funkciju roštilj)

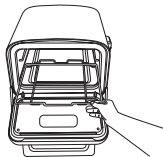

- 2 Ako pripremate pizzu, stavite kamen za pizzu na dodatni okvir.

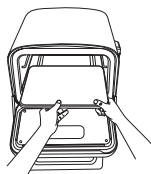

- 3 Za sve druge funkcije, uklonite kamen za pizzu i stavite Pro-Heat posudu na dodatni okvir.

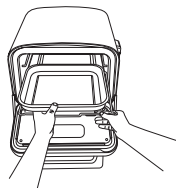

- 4 Ako koristite rešetku za pečenje, stavite je u Pro-Heat posudu




DIMNJAK:

Instalacija dimnjaka: Da biste instalirali, otvorite tako što ćete pritisnuti bočni dio da zadržite kutiju otvorenom i umetnite uklonjivu dimnu kutiju tako da čvrsto stoji na svom mjestu.




Dodavanje Ninja Woodfire™ peleta: Napunite kašiku za pelete do vrha i izravnajte kako biste izbjegli prosipanje. Dok držite poklopac dimne kutije otvorenim, sipajte pelete u dimnu kutiju dok ne bude puna do vrha. Zatim zatvorite poklopac dimne kutije.

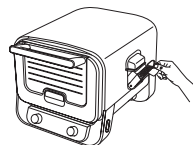


Za najbolje rezultate, performanse i ukus, koristite samo Ninja roštilj na drva pelete.

Uklanjanje i čišćenje dimne kutije: Da biste izbjegli opekotine, dozvolite da se peleti potpuno ohlade prije nego što ih uklonite iz rerne i očistite.

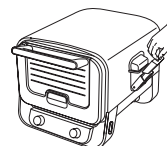

UPOZNAVANJE SA KONTROLNOM TABLOM

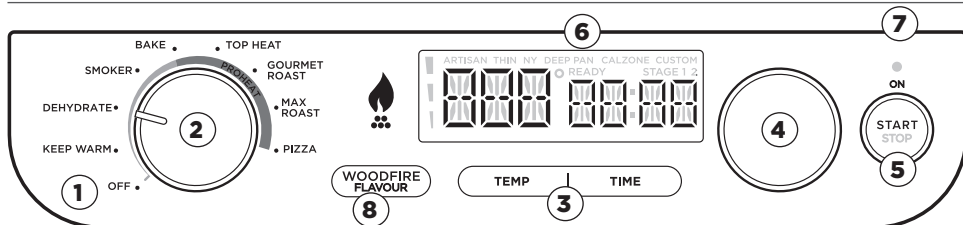

FUNKCIJE

Okrenite lijevu dugmad da odaberete željenu funkciju ili da isključite rernu

DRŽITE TOPLOM: Održavajte obroke toplim i spremnim za jelo nakon kuhanja

DEHIDRATACIJA: Nježno uklonite vlagu za pripremu užina kao što je suho meso i suho voće.

DIMLJENJE: Sporo kuhanje na niskoj temperaturi za omekšavanje većih komada mesa.

PEČENJE: Pripremite pekarske proizvode sa hrskavom koricom i vazdušastim sredinama.

GORNJA TOPLOTNA PODEŠAVANJA: Brzo otapanje preliva ili postizanje dobro zapečenih spoljašnjih slojeva.

GURMANSKO PEČENJE: Počnite na visokoj temperaturi, a završite na niskoj za hrskavu spoljašnjost i sočnu unutrašnjost.

MAKSIMALNO PEČENJE: Postignite zagorjelu, hrskavu i karamelizovanu teksturu koju tradicionalna rerna ne može da postigne.

PIZZA: Pripremite svoje omiljene stilove pizze kod kuće, od svježih do smrznutih

Artizanska: Artizanske pizze imaju zagorjelu spoljašnjost tanke, hrskave kore i bogate su svježim mocarela sirom.

Tanka: Tanja kora podržava nekoliko tanko sječenih sastojaka koji se brzo kuhaju.

Tava: Deblja kora i korištenje duboke tave omogućavaju da dodate više sastojaka, budući da se peče duže nego tanka kora.

Njujorška: Tanja kora sa puno mocarela sira sa niskim sadržajem vlage na vrhu. Sir se proteže blizu ivice testa, ostavljajući otprilike inč slobodnog dijela za držanje kriške dok jedete.

Calzone: Za najbolje rezultate, slijedite uputstva na pakovanju

Prema sopstvenoj želji: Koristite svoju omiljenu vrstu kore i dodajte svoje omiljene sastojke kako biste kreirali svoju prilagođenu pizzu.

DUGMIĆI/OKRETNi PREKIDAČI/INDIKATORSKA SVJETLA

1. ISKLJUČENO: Kada uređaj nije u upotrebi, uvjerite se da je dugme u ISKLJUČENOM položaju.

2. LIJEVO DUGME: Koristite ovo dugme za odabir željene funkcije kuhanja.

3. DUGME TEMPERATURA/VRIJEME: Pritisnite dugme za **TEMPERATURU**, zatim koristite desni okretni prekidač za odabir željene temperature. Pritisnite dugme za **VRIJEME**, zatim koristite desni okretni prekidač za odabir željenog vremena.

4. DESNI OKRETNi PREKIDAČ: Koristite ovaj okretni prekidač zajedno sa dugmadima za **TEMPERATURU i VRIJEME** da biste prilagodili temperaturu i vrijeme, kao i da odaberete tip pizze.

5. DUGME START/STOP: Pritisnite dugme START/STOP da započnete ili zaustavite trenutnu funkciju kuhanja.

NAPOMENA: Iako nije preporučljivo, predgrijavanje se može preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati desni okretni prekidač 4 sekunde.

6. SPREMAN: Kada kuhate više pizza, indikator **SPREMAN** će se osvijetliti, što znači da je kamen za pizzu dostigao temperaturu potrebnu za kuhanje sljedeće pizze.

7. UKLJUČENO: Ako je rerna uključena i nije podešena na **ISKLJUČENO**, ovo svjetlo će se osvijetliti, što označava da je rerna još uvijek uključena i vruća. Kada rerna nije u upotrebi, okrenite lijevo dugme na **ISKLJUČENO**.

8. WOODFIRE UKUS: Pritisnite da dodate Woodfire ukus hrani. (Ne može se koristiti za ODRŽAVANJE TOPLO)

NAPOMENA: Woodfire tehnologija se neće aktivirati ako pelet nisu napunjeni do vrha dimne kutije.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA

Pecite, Dehidrirajte, Održavajte Toplo PEČENJE

PODESITI: 285°C, 15 minuta

RASPOLOŽIVI OPSEG: 145-370°C, 1 minuta – 2 sata

DEHIDRATACIJA

PODESITI: 65°C, 6 sati

RASPOLOŽIVI OPSEG: 25-90°C, 1 - 12 sati

ODRŽAVANJE TOPLO

RASPOLOŽIVI OPSEG: 30 minuta – 3 sata

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne.
- 2 Okrenite lijevo dugme da odaberete PEČENJE, DEHIDRACIJU ili ODRŽAVANJE TOPLO.
- 3  Ako planirate da koristite **WOODFIRE UKUS**, Povucite dimnu kutiju otvorenom i koristite kašiku za pelete da napunite dimnu kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. **NE PREPUNITE** dimnu kutiju. Zatim pritisnite dugme za **WOODFIRE UKUS**.
- 4 Pritisnite dugme za TEMPERATURU, zatim koristite desni okretni prekidač da postavite temperaturu. Pritisnite dugme za VRIJEME, zatim koristite desni okretni prekidač da postavite vrijeme.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrijavanje. Procjena vremena predgrijavanja je od 5 do 25 minuta u zavisnosti od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire ukus, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će rerna početi sa predgrijvanjem (PRE).
- 6 Dok se rerna grije, počnite sa pripremom sastojaka.
- 7 Kada se rerna zagrije, DODAJTE HRANU, PRIS START će se pojaviti na displeju.
- 8 Koristite rukavice za rernu da izvučete okvir i stavite pleh sa sastojcima na okvir.
- 9 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Tajmer će početi da odbrojava.
- 10 Kada vrijeme kuhanja istekne, rerna će pisnuti i na displeju će se prikazati DONE (ZAVRŠENO).
- 11 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odstoji, a zatim poslužite.




PUŠNICA

Podesiti na: 120°C, 4 sata

Raspoloživi opseg: 120-180°C, 10 minuta – 12 sati


- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne, zatim stavite Pro-Heat pleh na vrh. Postavite Rack za pečenje u pleh (opciono).

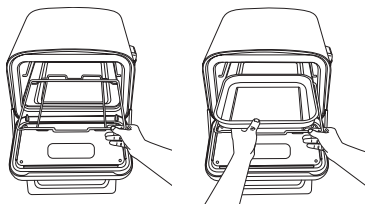

- 2 Okrenite levo dugme da odaberete funkciju DIMNJAK.
- 3 Postavite sastojke na Rack za pečenje ili Pro-Heat pleh.



- 4 Otvorite kutiju za dim i koristite kašiku za pelet da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire pelete. NE prepunjavajte kutiju za dim.
- 5 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme za podešavanje temperature. Pritisnite dugme TIME, a zatim koristite desno dugme za podešavanje vremena.



- 6 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Nema vremena predgrijavanja za funkciju pušnice. Pelet će proći kroz ciklus paljenja (IGN) od 3-4 minuta, a zatim će rerna početi da kuha i tajmer će početi da odbrojava.
- 7 Kada vrijeme kuhanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se pojaviti riječ DONE.
- 8 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.

NAPOMENA: Woodfire tehnologija se neće zapaliti ako pelet nisu napunjeni do vrha kutije za dim.




Gurmansko pečenje

Podešavanje: 280°C, 10 minuta (prva faza)

Raspon: 280-370°C, 1 minuta - 3 sata

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne.

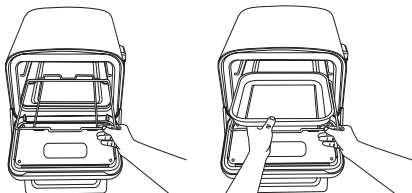


- 2 Okrenite lijevu dugmad da odaberete GURMANSKO PEČENJE.
- 3  Ako planirate da koristite **WOODFIRE AROMU**, otvorite kutiju za dim i koristite kašiku za pelete da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. **NE** prepunjavajte kutiju za dim. Pritisnite dugme za **WOODFIRE AROMU**.
- 4 LED svjetlo za prvu fazu će se upaliti; ovo je podešavanje visoke temperature.
- 5 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme da podešavate temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim ponovo koristite desno dugme za podešavanje vremena.
- 6 Pritisnite desno dugme i LED svjetlo za drugu fazu će se upaliti. Ponovite prethodni korak da programirate drugu fazu.
- 7 Pritisnite START/STOP da započnete proces predgrijavanja. Procjenjeno vrijeme predgrijavanja je 25 minuta, u zavisnosti od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire Aromu, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će rerna početi sa predgrijavanjem (PRE).
- 8 Kada se rerna podgrije, na ekranu će se pojaviti poruka "DODAJ HRANU".
- 9 Izvucite dodatni okvir naprijed i stavite posudu sa sastojcima na okvir. Zatvorite vrata.
- 10 Pritisnite START/STOP da započnete tajmer. Temperatura i vrijeme za prvu fazu će se prikazivati, a tajmer će početi da odbrojava. Rerna će automatski preći na podešavanja druge faze kada prva faza bude završena.
- 11 Kada vrijeme kuhanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se pojaviti reč "DONE".
- 11 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.

Maksimalno pečenje

Podešavanje: 370°C, 5 minuta

Raspon: 240-370°C, 1 minuta - 1 sat

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne, a zatim stavite Pro-Heat posudu na vrh.

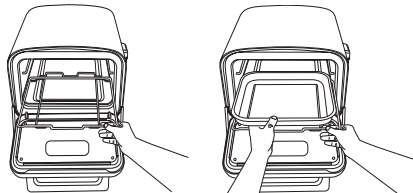

VAŽNO: Pro-Heat posuda treba da bude postavljena jer treba da se ugrije zajedno sa remom.

- 2 Okrenite lijevu dugmad da odaberete opciju MAKSIMALNO PEČENJE.
- 3  Ako planirate da koristite **WOODFIRE AROMU**, otvorite kutiju za dim i koristite kašiku za pelete da napunite kutiju do vrha. **NE** prepunjavajte kutiju za dim. Zatim pritisnite dugme za **WOODFIRE AROMU**.
- 4 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme da podesite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim ponovo koristite desno dugme da podesite vrijeme.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrijavanje.
- 6 Dok se rerna predgrijava, počnite sa pripremom sastojaka. Procjenjeno vrijeme predgrijavanja je 25 minuta, u zavisnosti od postavljene temperature.
- 7 Kada se rerna predgrije, na ekranu će se pojaviti poruka "DODAJ HRANU".
- 8 Koristite rukavice za rernu da izvučete okvir i stavite sastojke na posudu.
- 9 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Tajmer će početi da odbrojava.
- 10 Kada vrijeme kuhanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se prikazati riječ "DONE".
- 11 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odmara, a zatim poslužite..


NAPOMENA: Uređaj će zazvoniti i prikazati riječ FLIP tokom 30 sekundi. Okretanje je opcionalno, ali se preporučuje.



KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA – NASTAVAK

PIZZA

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne, a zatim stavite Pizza tijesto na vrh.

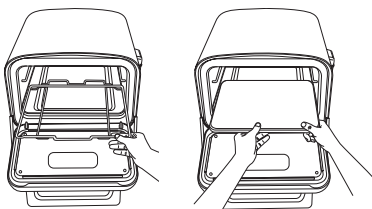

- 2 Okrenite lijevo dugme da odaberete PIZZA.

NAPOMENA: Ako pripremate Pizzu u dubokoj posudi, potrebno je da pripremite u posudi sa visokim ivicama (nije uključena)

- 3 Ako planirate da koristite WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za pelet i koristite kašiku za pelet da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za pelete. Pritisnite dugme za WOODFIRE AROMU.
- 4 Koristite desno dugme da odaberete željenu vrstu pizze (Artisan, Tanka, Pan, New York Style, Smrznuta ili Prema sopstvenoj želji).
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrijavanje. Procijenjeno vrijeme predgrijavanja je 10–25 minuta, u zavisnosti od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire Aromu, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će rerna početi sa predgrijavanjem (PRE).
- 6 Koristite desno dugme da podesite VRIJEME. Podešavanje VREMENA je drugačije za PIZZU. Ovo postavlja tajmer za kuhanje pizze (slično tajmeru rerne). Kada vrijeme istekne, rerna će ostati uključena do jednog sata za kuhanje više pizza zaredom.
- 7 Kada rerna dostigne temperaturu, na ekranu će se prikazati poruka "DODAJ HRANU PRITISNI START". Stavite pizzu direktno na kamen.

NAPOMENA: Temperatura se može podešavati samo u MANUAL modu.

- 8 Ponovo pritisnite START/STOP i tajmer će početi da odbrojava.

NAPOMENA: Preporučujemo korištenje Ninja Pizza Peela, koji se prodaje odvojeno. Ako nemate pizza peel, možete koristiti dasku za rezanje ili donju stranu pleha za pečenje posutu brašnom kako biste stavili pizzu na kamen.


- 9 Kada vrijeme kuhanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se prikazati poruka "UZMI HRANU". Koristite pizza peel da izvadite pizzu iz rerne.

NAPOMENA: KUHANJE VIŠE PIZZA ZAREDOM Za najbolje rezultate, sačekajte da se na ekranu prikaže poruka "SPREMNO". To znači da je ponovo dostigao temperaturu. Tada možete dodati sljedeću pizzu.

GORNJE ZAGRIJAVANJE

Podešavanje: 260°C, 10 sati
Raspon: 260-370°C, 5 - 30 sati

- 1 Instalirajte dodatni okvir na gornju nivo rerne, a zatim stavite Pro-Heat posudu na vrh. Stavite rešetku za pečenje u pleh (opciono).

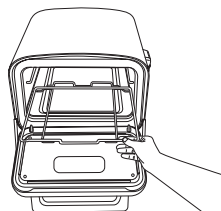

- 2 Okrenite lijevu dugmad da odaberete GORNJU TOPLOTU.
- 3 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme da podesite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim ponovo koristite desno dugme da podesite vrijeme.
- 4 Stavite sastojke na rešetku za pečenje ili Pro-Heat posudu.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Nema vremena predgrijavanja. Rerna će početi sa kuhanjem, a tajmer će početi da odbrojava.
- 6 Kada vrijeme kuhanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se prikazati riječ "DONE".
- 7 Koristite rukavice za visoke/ekstremne temperature da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da se ohladi, a zatim poslužite.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE RERNE

- 1 Rernu treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. **UVIJEK** pustite da se uređaj i dodaci ohlade prije čišćenja.
- 2 Isključite rernu iz napajanja prije čišćenja. Držite vrata otvorena nakon vađenja hrane kako biste brže ohladili rernu.
- 3 Obrišite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja vlažnom, neabrazivnom krpom ili papirnom ubrusom.
NAPOMENA: Takođe možete koristiti najlonsku četku sa sapunicom.
- 4 Vratite sve oprane i suhe dodatke na njihova odgovarajuća mjesta u uređaju.

ČIŠĆENJE DODATKA

Kutija za pelet



Uklonite kutiju za pelete i sigurno bacite sve sadržaje nakon svake upotrebe.

Čišćenje kutije za pelet nakon svake upotrebe nije obavezno. Preporučujemo da koristite žičanu četku za uklanjanje naslaga nakon svake 10. upotrebe.

NAPOMENA: NE koristite tečno sredstvo za čišćenje na kutiji za pelete.


Briga o podlozi za pizzu



- **NE MOŽETE** da natopite podlogu za pizzu. Ne perite ga sa sapunicom, ne potapajte u vodu i ne stavljajte u mašinu za pranje sudova.
- Može da puca ili se slomi ako dođe u kontakt sa hladnom vodom kada je vruć.
- Voda može ostati u podlozi duže vrijeme; ako se natopi, dozvolite da se potpuno osuši prije ponovne upotrebe.
- Sapun će oštetiti prirodni premaz i ostati unutar podloge nakon što se osuši.
- Crne tačke i mrlje su normalne na kamenima za pizzu.

- Očekujte da će vaša podloga za pizzu vremenom promijeniti boju - dobro je imati začinjene kamen (poput tave od livenog gvožđa). Ali ako želite da ga očistite:
- Dozvolite da se potpuno ohladi.
- Lagano ga stružite metalnim priborom da uklonite zagorjelu hranu.
- Zatim obrišite preostalu prljavštinu mekom krpom.

Rešetka za pečenje/Dodatni okvir

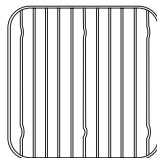


- 1 Dozvolite da se rerna ohladi prije nego što uklonite rešetke. Rešetka i okvir su bezbjedni za pranje u mašini za suđe.
- 2 Ako perete ručno, koristite toplu sapunicu i grubu stranu spužve da uklonite zagorjelu hranu.
- 3 Isperite rešetke i osušite ih peškirom

Pro-Heat posuda

Mogu li koristiti aluminijumsku foliju da održim posudu čistom?

Folija se može koristiti prilikom pripreme gurmanskog pečenja/kada je rešetka za pečenje u posudi. Ovo omogućava lako čišćenje. Ne bismo preporučili korištenje folije prilikom pripreme maksimalnog pečenja, jer sastojci treba da budu u kontaktu sa zagrijanom posudom kako bi se postigao najbolji efekat pečenja.



- 1 Dozvolite da se Pro-Heat posuda ohladi. **NE** stavljajte Pro-Heat posudu u mašinu za pranje suđa.
- 2 Koristite tečni sudoper, toplu vodu i grubu stranu spužve da uklonite preostalu promjenu boje. **NE** koristite čeličnu vunu ili druge abrazivne spužve jer to može ogrebat posude.
- 3 Isperite posudu i osušite je peškirom.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

! UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite napajanje i odspojite uređaj prije rješavanja problema.

- **Moj uređaj se ne uključuje?**

- 1 Provjerite da li je uređaj potpuno priključen na uređaj za zaštitu od preostalog strujnog kola (RCD) i da li je dugme za resetovanje pritisnuto. Krug iznad dugmeta RESET biće osvijetljen narandžasto.
- 2 Uvjerite se da je prekidač prešao u poziciju ON (linija će biti pritisnuta). Provjerite da dugme nije u poziciji OFF.

Ako se vaš uređaj ne uključi nakon što ste preduzeli gore navedene korake, kontaktirajte servisnu službu.

- **Na ekranu kontrolne table se pojavljuje poruka “Dodaj hranu.”**

Uređaj je završio predgrijavanje i sada je vrijeme da dodate sastojke.

- **Na ekranu kontrolne table se pojavljuje slovo “E.”**

Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte servisnu podršku.

- **Na ekranu kontrolne table se pojavljuje “CLD.”**

Hladno dimljenje se koristi za dodavanje dima u hranu, ali nije namijenjeno za kuhanje. Kada se koristi na mesu, živini ili ribi, ovaj proces uvijek treba kombinovati s dodatnim korakom kako bi se hrana zagrijala na sigurne unutrašnje temperature. Pogledajte preporuke lokalnih zdravstvenih standarda za sigurne temperature hrane.

- **Da li treba da dodam sastojke prije ili poslije predgrijavanja?**

Za najbolje rezultate, ostavite da se uređaj predgrije prije nego što dodate sastojke.

- **Da li moram potpuno napuniti kutiju za pelete?**

Da, uvijek napunite kutiju za pelet do vrha. Usavršili smo količinu pelet potrebnu za svaku sesiju dimljenja, bez obzira na funkciju ili količinu hrane, uređaj će ih pravilno sagorijeti.

- **Kada treba da pritisnem dugme Woodfire Flavour?**

Pritisnite dugme Woodfire Flavour prije nego što pritisnete start ako želite da dodate dim koristeći funkcije kao što su Dehidracija, Hi/LO, Pečenje na jakoj vatri, Gril, Pečenje, Pečenje u rerni i Pizza. Ne morate pritiskati dugme Woodfire Flavour kada koristite funkciju Dimljenje. Woodfire se ne može koristiti s funkcijom ZAGRIJAVANJA.

- **Zašto plamenovi izlaze iz kutije za pelete?**

Mali plamenovi mogu izlaziti iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podigne u vjetrovitim uslovima.

- **Gdje treba da čuvam pelete?**

Uvijek čuvajte pelete na suhom mjestu. Bilo kakva vlaga u peletima može ugroziti njihovo paljenje i kvalitet dimnog ukusa.

- **Kako da odložim sagorjele pelete nakon ciklusa kuhanja?**

Peleti mogu nastaviti da gore nakon završetka vremena kuhanja. Nemojte dirati niti uklanjati kutiju za dimljenje dok roštilj ne prestane da dimi, peleti se potpuno ne sagore i kutija se ne ohladi. Zatim uklonite kutiju za dimljenje i bezbjedno odložite ohlađeni pepeo.



- **Mogu li koristiti ulja za kuhanje u rerni na visokim temperaturama?**

Koristite preporučene masti/ulja u malim količinama. Koristite "Ne preporučena ulja/masti" samo kada to zahtjeva Ninja recept (pogledajte "Najbolje prakse za kuhanje na temperaturama iznad 260°C" za odobrena ulja/masti uključena u pakovanje).

- **Kako da izbjegnem požar u rerni tokom serijskog kuhanja na visokim temperaturama?**

Ispraznite mast/ulje iz posude za pečenje kako biste spriječili prosipanje. Osigurajte da je posuda temeljno oprana prije svake upotrebe, kako biste izbjegli sagorijevanje masnoće i pojavu dima.

- **Kako da izbjegnem pojavu plamena prilikom otvaranja rerne?**

Kada kuhate na visokim temperaturama, posebno prilikom pečenja hrane, otvarajte vrata polako i na bezbjednoj udaljenosti. Ispraznite mast/ulje iz posude za pečenje kako biste spriječili prosipanje, čime ćete smanjiti rizik od gustog dima i pojave plamena.

- **Zašto predgrijavanje traje tako dugo?**

Vrijeme predgrijavanja varira u zavisnosti od funkcije i temperature uređaja.

Za funkcije SMOKER, DEHYDRATE, WARM nema predgrijavanja.

Ako dodajete Woodfire Flavour, vrijeme paljenja će dodati dodatnih 3-4 minuta.

Korištenje uređaja u nepovoljnim vremenskim uslovima, poput jake kiše, može produžiti vrijeme predgrijavanja.

Ako koristite produžni kabl, uvjerite se da je pogodan za upotrebu na otvorenom sa spoljnim aparatima. Korištenje neodgovarajućeg kabla može dovesti do pregrijavanja, topljenja kabla i/ili smanjenja napona.

Iako je predgrijavanje preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 3 sekunde. Na ekranu će bljesnuti "ADD FOOD." Otvorite poklopac i stavite sastojke u uređaj. Kada zatvorite poklopac, kuhanje će početi i tajmer će početi odbrojavanje.

- **Mogu li isključiti Woodfire Flavour?**

Ako ste pritisnuli dugme Woodfire Flavour i već započeli funkciju kuhanja pritiskom na START, možete ponovo pritisnuti dugme Woodfire Flavour da biste ga isključili, ali samo ako je ciklus paljenja manji od 75% završen (što je prikazano na progress bar-u na ekranu). Ako su se peleti potpuno zapalili i roštilj prešao u ciklus predgrijavanja (što je prikazano na ekranu), ne možete isključiti Woodfire Flavour.

- **Mogu li dodati još peleta tokom ciklusa kuhanja?**

Kada koristite funkciju SMOKER, možete dodati još peleta nakon što se prva tura potpuno sagorjela. Pritisnite i držite dugme Woodfire Flavour 4 sekunde da zapalite novu punu kutiju peleta. Ako imate uzastopne sesije dimljenja, preporučujemo da dopunite kutiju za dimljenje kada polovina peleta izgori. **Nemojte** dopuniti više od dva puta. **Nemojte** ponovo paliti pelet.



[illegible]



MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ MANUAL I DA GA ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCU.

Proizvod koji je prikazan može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Shark se stalno trudi da poboljša svoje proizvode, tako da specifikacije opisane u ovom dokumentu mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK i SHARK HYDROVAC su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.